





Pri ventilatorjih E MRe ni potrebno prebrati celotnih navodil, temveč jih lahko preprosto povežete z dvožičnim kablom po električni shemi, in vaš ventilator bo deloval po algoritmu 1 in tovarniških nastavitvah. Če pa želite sami izbrati algoritem delovanja vašega ventilatorja, to lahko storite tako, da natančno preberete navodila.

Opozorilo: Ventilator z vsako logiko deluje samo, ko je vklopljen avtomatski stikalo S1. Napajanje na ventilator dajte (tj. vklopite stikalo S1) samo, ko je sprednja plošča ventilatorja zaprta!

Shema S1

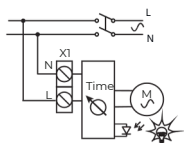

Montaža

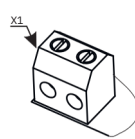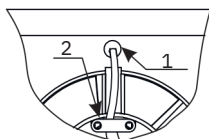

Interval 15 sek
do 45 min

Рис.5


1. Odstranite izolacijo s kablov v dolžini 7-8 mm, presečišče žice naj bo vsaj 0,5 mm².
2. Povežite žico skozi odprtino 1 v ohišju ventilatorja.
3. Po električni shemi vstavite žice v terminalsko blokado X1 in jih zatesnite s vijaki.
4. Zavarujte žice z uporabo kableske objemke 2.

!!! Pri namestitvi in odstranitvi skalcev je potrebno držati ploščo, da preprečite poškodbo njenega pritrditvenega mehanizma.

Algoritem 1

Za izbiro algoritma nastavite skalce v skladu s sliko 3.
Logika algoritma 1:


Ventilator začne delovati 45 sekund po vklopu svetlobe in deluje ves čas, dokler je svetloba vključena. Po izklopu svetlobe bo ventilator deloval še toliko časa, kot ste nastavili z regulatorjem "Time", in nato se izklopi. Čas delovanja nastavljate s pomočjo izvijača na regulatorju "Time" na plošči kontrolerja (slika 5), v intervalu od 15 sekund do 45 minut.

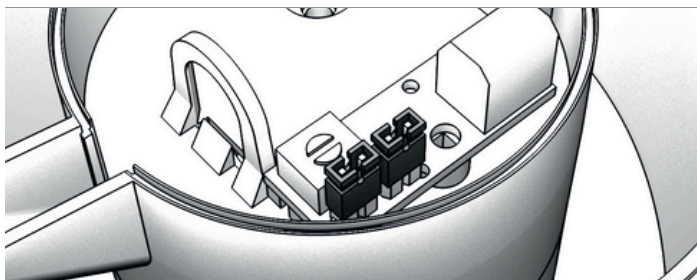

Algoritem 3

Za izbiro algoritma nastavite skalce v skladu s sliko 3.
Logika algoritma 3:


- Ventilator deluje v načinu "Prezračevanje" pri polni hitrosti.
- Vklopi se vsako uro, ne glede na to, ali je svetloba vključena ali izklopljena, za čas "Time", ki ga nastavite na plošči kontrolerja (slika 5).

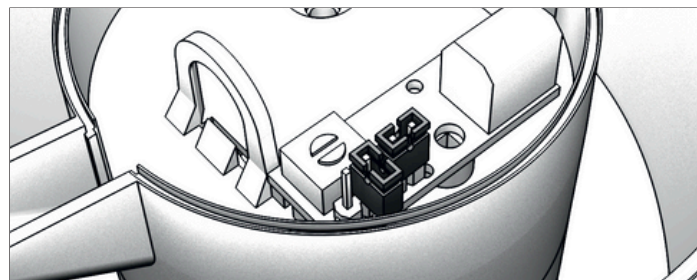

Algoritem 2

Za izbiro algoritma nastavite skalce v skladu s sliko 2.
Logika algoritma 2:

- Ventilator deluje samo, ko je svetloba izklopljena (ko vas ni v prostoru). Ta način je zasnovan tako, da hrup ventilatorja in prepihi, ki lahko nastanejo med njegovim delovanjem, ne motijo, ko ste v kopalnici ali WC-ju.
- Za varčevanje z električno energijo ventilator ne bo reagiral na kratkoročno (manj kot 90 sekund) vklopljeno osvetlitev, torej če vstopite v prostor za kratek čas. Če je osvetlitev vklopljena več kot 90 sekund, bo ventilator po izklopu osvetlitve deloval za čas, ki ga nastavite z regulatorjem "Time". Čas delovanja nastavljate s pomočjo izvijača na regulatorju "Time" na plošči (slika 5), v intervalu od 15 sekund do 45 minut.

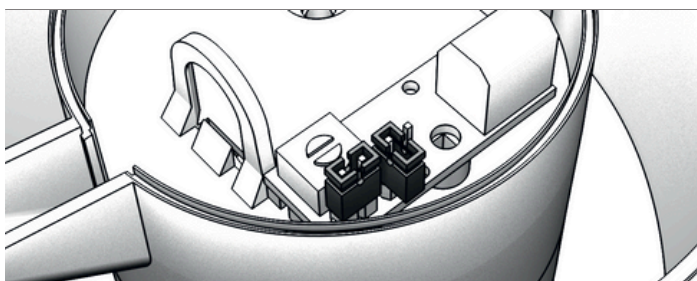

Algoritem 4

Za izbiro algoritma nastavite skalce v skladu s sliko 4.
Logika algoritma 4:

4.1 Ventilator deluje samo, ko je svetloba izklopljena, torej ko vas ni v prostoru. Ta način je zasnovan tako, da hrup ventilatorja in prepihi, ki lahko nastanejo med njegovim delovanjem, ne motijo, ko ste v kopalnici ali WC-ju. Za varčevanje z električno energijo ventilator ne bo reagiral na kratkoročno (manj kot 90 sekund) vklopljeno osvetlitev, torej če vstopite v prostor za kratek čas. Če je osvetlitev vklopljena več kot 90 sekund, bo ventilator po izklopu osvetlitve deloval za čas, ki ga nastavite z regulatorjem "Time".

4.2 Dodatno se vsakih 60 minut vklopi način "Prezračevanje" pri nizki hitrosti, za čas "Time", ki ga nastavite na plošči kontrolerja (slika 5).

Če je ventilator deloval v algoritmu 4.1, se po preteku časa vrne v način 4.2 "Prezračevanje" in se vklopi čez eno uro.

