

Priključitev in nastavitve ventilatorjev z ET / MRe krmilnikom s časovnikom


KRMILNI ELEMENTI



*Slika tiskanega vezja in razporeditev komponent se lahko razlikujeta od dejanskega izdelka.

PRIKLJUČITVENA SCHEMA

Ventilator je priključen z dvema vodnikoma na priključka "N" in "L".

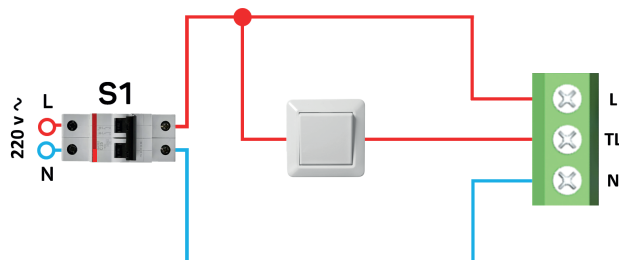

PRIKLJUČITEV IN NASTAVITEV


Opozorilo! Vsa dela, povezana s priključitvijo, nastavitvijo, vzdrževanjem ali popravilom izdelka, je dovoljeno izvajati samo ob izklopljenem omrežnem napajanju (avtomatsko stikalo **S1** mora biti v položaju **OFF**).

! Ventilator deluje ne glede na izbrano priključitveno shemo le, ko je avtomatsko stikalo **S1** vklopljeno.

! Napajanje ventilatorja (vklop stikala **S1**) je dovoljeno samo, ko je sprednja maska ventilatorja pravilno nameščena in zaprta.

! Ventilatorja ne uporabljajte skupaj s senzorskimi stikali ali stikali z osvetlitvijo (indikatorsko lučko).

NAČINI DELOVANJA

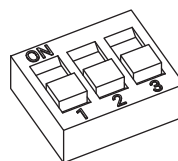



! Tovarniško je nastavljeno standardno samodejno delovanje

Časovnik
«30 min.»


Ko stikalo preklopite v položaj **ON**, se ventilator zažene. Ko stikalo preklopite v položaj **OFF**, ventilator deluje še **30 minut** (glejte **1. POGLAVJE**) in se nato samodejno izklopi.

1. POGLAVJE – NASTAVITEV ZAKASNITVE IZKLOPA


Tovarniško je ventilator nastavljen tako, da po izklopu deluje še **30 minut**. Po potrebi lahko nastavite naslednje čase zakasnitve: **5, 15 in 30 minut**. Časovnik lahko tudi izklopite. Želena zakasnitev nastavite s stikalom »Timer«.

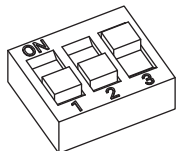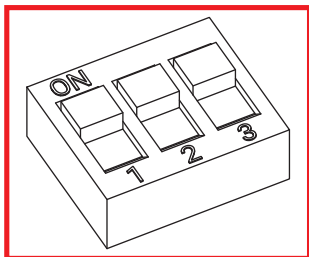


Časovnik
«OFF»

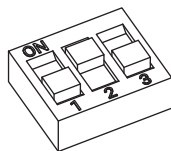

Časovnik
«5 min.»

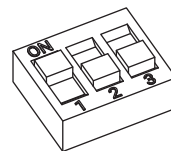

Časovnik
«15 min.»

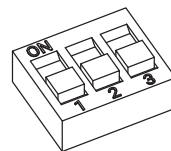

Časovnik
«30 min.»