



Prečiščevalnik zraka z vlaženjem

Samostoječi talni tip

Model

MCK55WVM

Prečiščevalnik zraka z vlaženjem PRIROČNIK ZA UPORABO



- Zahvaljujemo se vam za nakup prečiščevalnika zraka z vlaženjem.
 - Prosim, pozorno preberite priročnik o delovanju in ga upoštevajte za pravilno uporabo.
 - **Prosim, pred uporabo preberite poglavje "Varnostni ukrepi".** (► Stran 3-5)
- Prosim, da priročnik o delovanju varno spravite za nadaljnjo uporabo.

Vsebina

Najprej preberite



Varnostni ukrepi.....	3
Varnostni ukrepi med uporabo.....	6
Imena sestavnih delov in načinov delovanja	7
Priprave na zagon naprave	11

Delovanje

Uporaba načina za prečiščevanje zraka.....	15
Spreminjanje zračnega pretoka.....	16
Uporaba načinov za vlaženje in prečiščevanje zraka.....	16
Prilagajanje vlažnosti.....	16

Uporabne funkcije

Delovanje enote v določenem načinu.....	17
SAMODEJNI VENTILATOR / VARČNO / PROTI CVETNEMU PRAHU / VLAŽEN	
Uporaba ključavnice za zaklepanje pred otroki	19
Prilagajanje svetlosti indikatorskih lučk.....	19

Napredne nastavitve

Nastavitve izhoda streamerja.....	20
Nastavitve izhoda aktivnih plazemskih ionov	20
Nastavitev obvestilnega piska.....	21
Nastavitev občutljivosti senzorja za prah/PM2.5	21
Nastavitev načinov znotraj varčnega načina ECONO	22

Vzdrževanje

Hitra referenčna preglednica vzdrževanja	23
Pladenj za vlaženje / Enota filtra za vlaženje	25
Filtri za vlaženje Zamenjajte	27
Filter za zbiranje prahu Zamenjajte	28
Deli, ki so v prodaji posebej	29
Ko enote dlje časa ne uporabljate	29
Če dlje časa ne uporabljate postopka vlaženja	29

Odpravljanje težav

O indikatorskih lučkah.....	30
Odgovori na pogosta vprašanja.....	31
Odpravljanje težav.....	32
Specifikacije	38

Varnostni ukrepi

- Te ukrepe upoštevajte, da ne bi prišlo do poškodovanja lastnine ali poškodb.
- Posledice nepravilne uporabe so razvrščene v naslednji kategoriji:

 OPOZORILO	 OPOMIN
Če teh navodil ne boste pravilno upoštevali, se lahko poškodujete ali izgubite življenje.	Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko pride do materialne škode ali telesnih poškodb, ki so lahko v nekaterih primerih tudi hude.

- Varnostni ukrepi, ki jih je treba upoštevati, so označeni z naslednjimi simboli:

 Nikoli ne poskušajte.	 Pazite, da boste zagotovo sledili navodilom.
---	--

 **OPOZORILO** Upoštevajte, da preprečite požar, električni udar ali hudo poškodbo.

- O vtiču in vtičnici



- **Ne iztikajte vtiča iz omrežja, medtem ko enota deluje.** (Lahko pride do požara zaradi pregrevanja ali električnega udara.)
- **Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.** (Sicer lahko pride do električnega udara.)
- **Ne uporabljajte tako, da bo presežena zmogljivost električne vtičnice ali ožičenih naprav in ne uporabljajte naprav z napetostjo zunaj razpona AC220-240V.** (Če presežete zmogljivost razdelilnih letov itd., lahko pride do požara zaradi pregrevanja.)
- **Ko napravo iztikate iz električnega omrežja, ne vlecite kabla.** (Lahko pride do pregrevanja ali požara zaradi pretrganih žic v kablu)
- **Ne izvajajte dejanj, zaradi katerih bi se lahko polomila vtič ali pretrgal kabel.**
 - Med ta dejanja sodijo poškodovanje, spreminjanje, premočno upogibanje, vlečenje, sukanje in vzlanje kabla. Prav tako na vtič in kabel ne smete odlagati težkih bremen.
 - Če sta vtič ali napajalni kabel poškodovana, ju morajo proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarne situacije. (Uporaba poškodovanega vtiča ali kabla lahko povzroči električni udar, kratek stik ali požar.)



- **Vtič trdno in do konca pritisnite v vtičnico.**
 - Ne uporabljajte poškodovanega vtiča ali slabo pritrjene vtičnice.
 - (Če vtič ni do konca v vtičnici, lahko povzroči električni udar, kratek stik ali požar zaradi pregrevanja.)
- **S suho krpo redno brišite prah z vtiča.**
 - Če enote dlje časa ne boste uporabljali, vtič iztaknite iz omrežja.
 - (Naloženi prah v kombinaciji z vlago v prostoru lahko povzroči požar itd.)
- **Ko izvajate vzdrževanje ali pregled, premikate enoto ali dolivate vodo v rezervoar, enote prej ne pozabite izključiti in iztakniti enote.** (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

- Ne uporabljajte na naslednjih mestih



- **Na mestih, kjer se uporabljajo goriva ali vnetljivi plini, ki lahko uhajajo.** (Zaradi vžiga ali vsesavanja proti enoti lahko pride do požara ali dima, lahko pa pride tudi do poškodbe zaradi razgrajevanja ali pokanja plastike.)
- **Na mestih, kjer so v zraku korozivni plini ali kovinski prah.**
 - Zaradi vžiga ali vsesavanja proti enoti lahko pride do požara.)
- **Na mestih, kjer so temperatura in stopnja vlažnosti visoke, ali kjer pride do razprševanja vode, na primer v kopalnici.** (Zaradi uhajanja električnega toka lahko pride do električnega udara.)
- **Na mestih, ki so dostopna majhnim otrokom.** (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)
- **Na mestih, kjer tla niso zanesljiva.**
 - (Gospodinjski elementi itd. se lahko zmočijo, če se enota prevrne, pa lahko pride do požara ali električnega udara.)

OPOZORILO Upoštevajte, da preprečite požar, električni udar ali hudo poškodbo.

■ Med uporabo

-  • **Ne uporabljajte kloriranih ali kislih detergentov.** (Zaradi razgrajevanja ali pokanja plastike lahko pride do poškodb, ali pa pride do okvar zdravja zaradi nastajanja strupenih plinov.)
- **Pazite, da v bližini enote ne bo prižganih cigaret ali paličic kadila.** (Zaradi vžiga ali vsesavanja proti enoti lahko pride do požara.)
- **Ne poskušajte sami razstavljati in spet sestavljati ali popravljati enote.** (Pride lahko do požara, električnega udara ali poškodb.) Prosimo, da za popravila stopite v stik s prodajalcem.
- **V vstopne ali izstopne zračne odprtine ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov.** (Pride lahko do električnega udara, poškodbe ali škode.)
- **Na izstopno zračno odprtino ali na enoto ne zlivajte vode.** (Pride lahko pride do električnega udara.)
- **Ob enoti ne uporabljajte vnetljivih snovi (lakov za lase, insekticidov itd.).**
- **Enote ne brišite z bencinom ali razredčilom.** (Pride lahko do električnega udara, požara ali pokanja.)

■ O daljinskem krmilniku

-  • **Daljinskega krmilnika ne odlagajte na mesta, ki jih lahko dosežejo majhni otroci.** (Zaradi nepravilnega upravljanja enote ali zaužitja baterije se otrok lahko poškoduje.)
- **Pazite, da baterije v krmilnik ne boste vstavili narobe (+/-).** (Pride lahko do kratkega stika, požara ali puščanja baterije.)

■ Takoj izključite in iztaknite enoto, če zaznate nepravilnosti in okvare

-  **Zgledi nepravilnosti in okvar**
 - Enota ne deluje, čeprav je stikalo vključeno.
 - Tok teče po kablju ali ne teče po kablju, če je ta premaknjen.
 - Med delovanjem je slišati nenavadne zvoke ali vibracije.
 - Ohišje enote se je razobličilo ali je neobičajno vroče.
 - Širi se vonj po zažganem. (Če nenormalnih razmer ne boste odpravili in boste še naprej uporabljali enoto, lahko pride do električnega udara, dima, požara itd.)
- Stopite v stik s prodajalcem.

OPOMIN Upoštevajte, da preprečite uhajanje električnega toka, poškodbo ali škodo na lastnini.

■ Med uporabo

-  • **Majhni otroci ali nepokretne osebe (zaradi bolezni ali poškodbe) ne smejo samostojno uporabljati enote.**
- ◆ Za EU, Turčijo:

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.
- ◆ Za druga območja:

Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi (vključno z otroki), ali osebe, ki nimajo izkušenj in potrebnega znanja, razen če jo uporabljajo pod nadzorom odgovorne osebe ali z navodili za uporabo naprave, ki jih poda oseba, odgovorna za njihovo varnost.

– Da se ne bi igrali z napravo, otrok v njeni bližini ne puščajte brez nadzora.

– Enote ne smejo uporabljati osebe, ki so močno omamljene ali so vzele uspavalne tablete.

(Pride lahko do električnega udara, poškodbe ali poslabšanja zdravja.)

Varnostni ukrepi

⚠ OPOMIN Upoštevajte, da preprečite uhajanje električnega toka, poškodbo ali škodo na lastnini.

- **Ne pijte vode iz rezervoarja za vodo.** Vode iz rezervoarja ne dajajte živalim in z njo ne zalivajte rastlin. (Škodite lahko živali in rastlini.)
- **Ob enoti ne uporabljajte izdelkov, v katerih je fin prah, na primer kozmetičnih preparatov.**
(Pride lahko do električnega udara ali okvare.)
- **Ko se izvaja zaplinjanje z insekticidi, enote ne uporabljajte.**
–Po uporabi insekticida dobro prezračite prostor, preden vključite enoto.
(Zdravju lahko škodujejo zbrane kemične sestavine iz izstopne zračne odprtine.)
- **Enote ne uporabljajte v bližini detektorja dima.**
–Če se zrak iz enote premika proti detektorju dima, bo lahko njegov odziv zakasnen ali pa ga sploh ne bo.

- **Ko enoto uporabljate hkrati z napravami za ogrevanje na izgorevanje goriv, pogosto prezračite prostor.**
–Uporaba tega izdelka ni primerna kot zamenjava za prezračevanje. (Morebitni vzrok zastrupitve z ogljikovim monoksidom.)
Ta izdelek ne more odstranjevati ogljikovega monoksida.
- **Če je enota postavljena v dosegu domače živali, pazite, da se žival nanjo ne bo polulala ali prežvečila napajalnega kabla.** (Pride lahko do požara, električnega udara ali poškodb.)
- **Ko uporabljate vlažilnik, pazite, da bodo rezervoar za vodo, pladenj za vlaženje in filter za vlaženje vedno čisti.**
–Vodo v rezervoarju za vodo vsak dan zamenjajte s svežo vodo iz pipe.
–Vsak dan zavržite vodo, ki ostane v pladnju za vlaženje.
–Redno vzdržujte notranje sestavne dele (pladenj za vlaženje, filter za vlaženje).
(Zdravju lahko škoduje razmnoževanje plesni ali bakterije v umazaniji in vodni kamen.)
Če se pri vas pojavijo nenavadni zdravstveni znaki, se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

■ O ohišju enote

- **Vstopnih in izstopnih zračnih odprtin ne zastavljajte s perilom, tkaninami, zavesami itd.**
(Lahko pride do pregrevanja ali požara zaradi slabega kroženja zraka)
- **Ne uporabljajte dezodorirnih ali drugih pršil na enoti in ne uporabljajte jih v njeni bližini.** (Pride lahko do okvar.)
- **Na enoto ne plezajte, sedajte in se nanjo ne naslanjajte.** (Če se enota prevrne, lahko pride do poškodb.)
- **Enote ne polegajte na bok.** (Če začne puščati voda ali se voda razlije, pride lahko do električnega udara ali okvare.)

■ Ko premikate enoto

- **Pred premikanjem enoto izključite in zavržite vso preostalo vodo iz rezervoarja za vodo in pladnja za vlaženje.**
(Gospodinjski aparati itd. se lahko zmočijo, zaradi puščanja ali razlivanja vode pa lahko pride do električnega udara ali uhajanja električnega toka.)
- **Bodite pazljivi, ko enoto dvigate, da bi jo premaknili.**
–Prepričajte se, da jo vedno držite na za to namenjenih mestih. Enote ne prenašajte za ročaj rezervoarja za vodo ali pladnja za vlaženje. (Če enota pade, lahko pride do poškodb.)



CKOR002EU

Varnostni ukrepi med uporabo

Kaj je še treba upoštevati


- Tega izdelka ne uporabljajte za posebne namene, kot so ohranjanje umetniških del, akademskih besedil/materialov itd.
(Pride lahko do propadanja ohranjenih stvari.)
- Zraka ne vlažite pretirano.
(Pride lahko do kondenzata in razvoja plesni.)

- Pazite, da izdelek ne bo zmrznil.
(Pride lahko do okvar.)
Če obstaja možnost zamrznitve, zavrzite vso vodo iz rezervoarja in pladnja za vlaženje.
- Ko ne uporabljate načina za vlaženje, zavrzite vso vodo iz rezervoarja za vodo in iz pladnja za vlaženje.
(V stoječi vodi se lahko razvijejo neprijetne vonjave, plesni, bakterije in vodni kamen.)

Ne uporabljajte na naslednjih mestih

- Na mestih, s katerih zrak iz izstopne zračne odprtine zadeva neposredno steno, pohištvo, zavese itd.
(Pride lahko do nastanka madežev ali razobličenja.)
- Na debelih preprogah, posteljnih pregrinjalih ali ležiščih
Enota se lahko nagne, pri čemer se lahko polije voda, ali pa lahko senzor nivoja vode ne deluje pravilno.
- Na mestih, izpostavljenih neposredni sončni svetlobi
(Pride lahko do padca sprejema signala z daljinskega krmilnika ali do razbarvanja.)
- Na mestih, izpostavljenih zunanjemu zraku (npr. pri odprtih oknih itd.) ali direktnemu zračnemu pretoku iz klimatskih naprav itd.
Vlažnost prostora morda ne bo pravilno zaznana in prikazana.
- Na mestih ob grelnih napravah na izgorevanje goriv ali izpostavljenih direktnemu zračnemu pretoku z grelnih naprav
(Vlažnost prostora morda ne bo pravilno zaznana in prikazana, lahko pa pride tudi do razobličenja.)
- Na mestih, kjer so v uporabi kemične in farmakološke snovi, na primer v bolnišnicah, tovarnah, laboratorijih, lepotnih salonih in fotografskih laboratorijih
(Hlapljive kemične snovi in topila lahko povzročijo propadanje mehanskih delov in puščanje vode ter zmočijo stvari, kot so gospodinjski predmeti itd.)
- Na mestih z visokimi nivoji elektromagnetnih valov, na primer ob elektromagnetnih kuhalnikih, zvočnikih itd.
Enota morda ne bo pravilno delovala.
- Na mestih, izpostavljenih sajам (prevodnemu prahu), ki jih ustvarijo sveče, dišeče sveče itd.
Učinkovitost filtrov se lahko zmanjša in povzroči umazanijo v prostoru zaradi nalaganja prahu, ki se ne ujame.

- Ob enoti ne uporabljajte kozmetike s silikonom.
* Izdelki za nego las (serumi za razcepljene konice, pene za lase, drugi izdelki za nego las itd.), kozmetika, antiperspiranti, sredstva proti statični elektriki, vodoodporni spreji, sredstva za lesk, čistila za steklo, kemična čistila za tkanine, vosek itd.
- Izolatorji, kot je na primer silikon, se lahko prilepijo na iglo enote streamer in ta ne bo ustvarjala razelektritve.
- Filter za zbiranje prahu se lahko zamaši, zaradi česar se zmanjša zmogljivost za čiščenje zraka.
- Ob enoti ne uporabljajte ultrazvočnega vlažilnika ali podobne naprave.
Filter za zbiranje prahu se lahko zamaši, zaradi česar se zmanjša zmogljivost za čiščenje zraka.

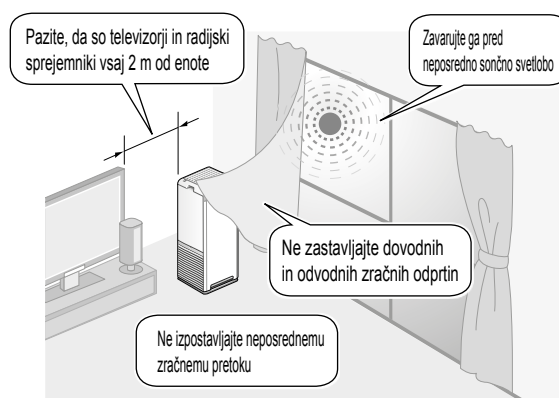

O razelektritvi streamerja in aktivnih plazemskih ionih

V nekaterih primerih lahko izstopna zračna odprtina oddaja nekoliko vonja, saj se ustvarjajo minimalne količine ozona. Te količine so zanemarljivo majhne in niso škodljive za zdravje.

Ta izdelek ne more uničiti vseh toksičnih novih v tobačnem dimu (ogljikovega monoksida itd.)

Imena sestavnih delov in načinov delovanja

⚠ OPOMIN


Enote ne dvigajte in držite za ročaj rezervoarja za vodo ali pladenja za vlaženje. (Če enota pade, lahko pride do poškodb.)

Spredaj

Delovanje/Indikatorska plošča ▶Stran 8-10



Zadaj

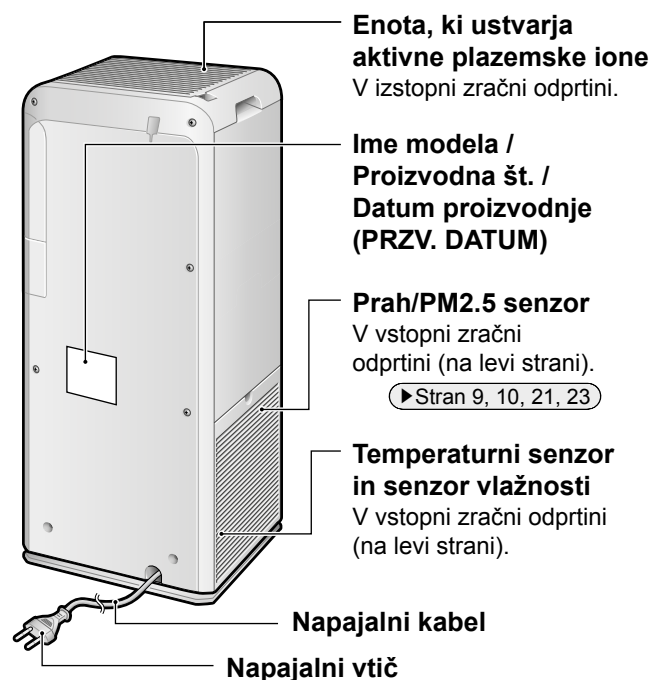


Glavni snemljivi deli

Pozor


Da bi preprečili okvare, zagotovo uporabljajte enoto z vsemi sestavnimi deli.

Rešetka izstopa zračnega pretoka ▶Stran 23

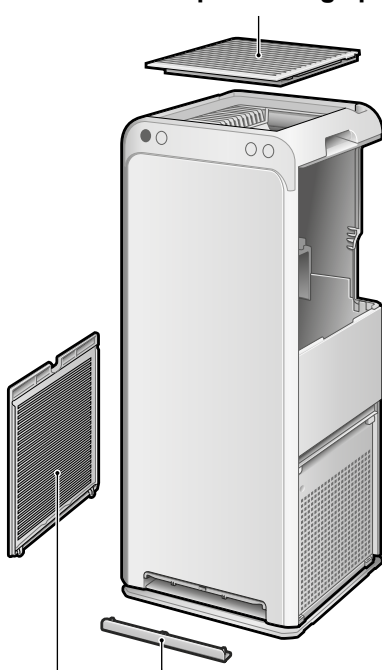


Enota z dezodorirnim filtrom (Črni filter: dezodorirni filter) ▶Stran 24, 28

Filter za zbiranje prahu (elektrostatični filter HEPA) (Beli filter) ▶Stran 24, 28



Enota filtra za vlaženje ▶Stran 25-27

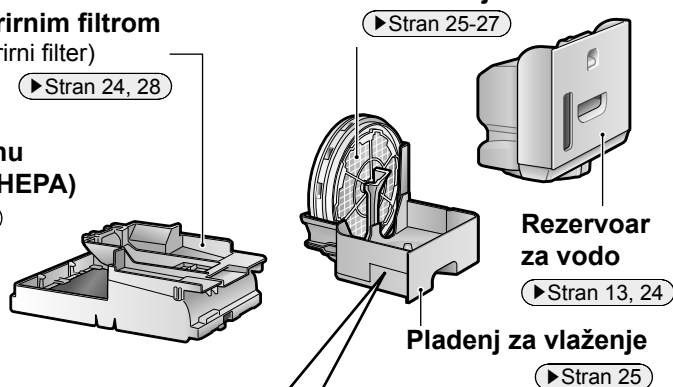


Plovec


Kartuša s srebrovimi ioni

Stiropor ni embalažni material. Ne odstranjujte je.

Delovanje/Indikatorska plošča

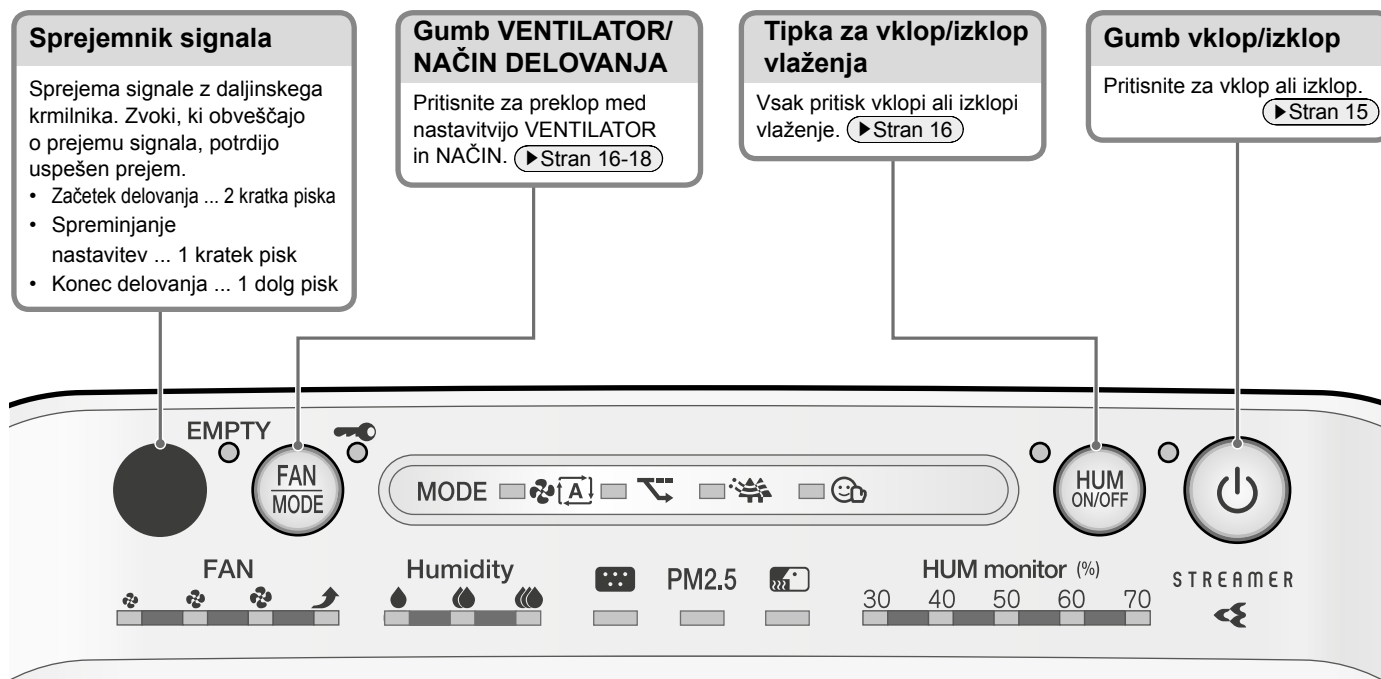


Daljinski krmilnik

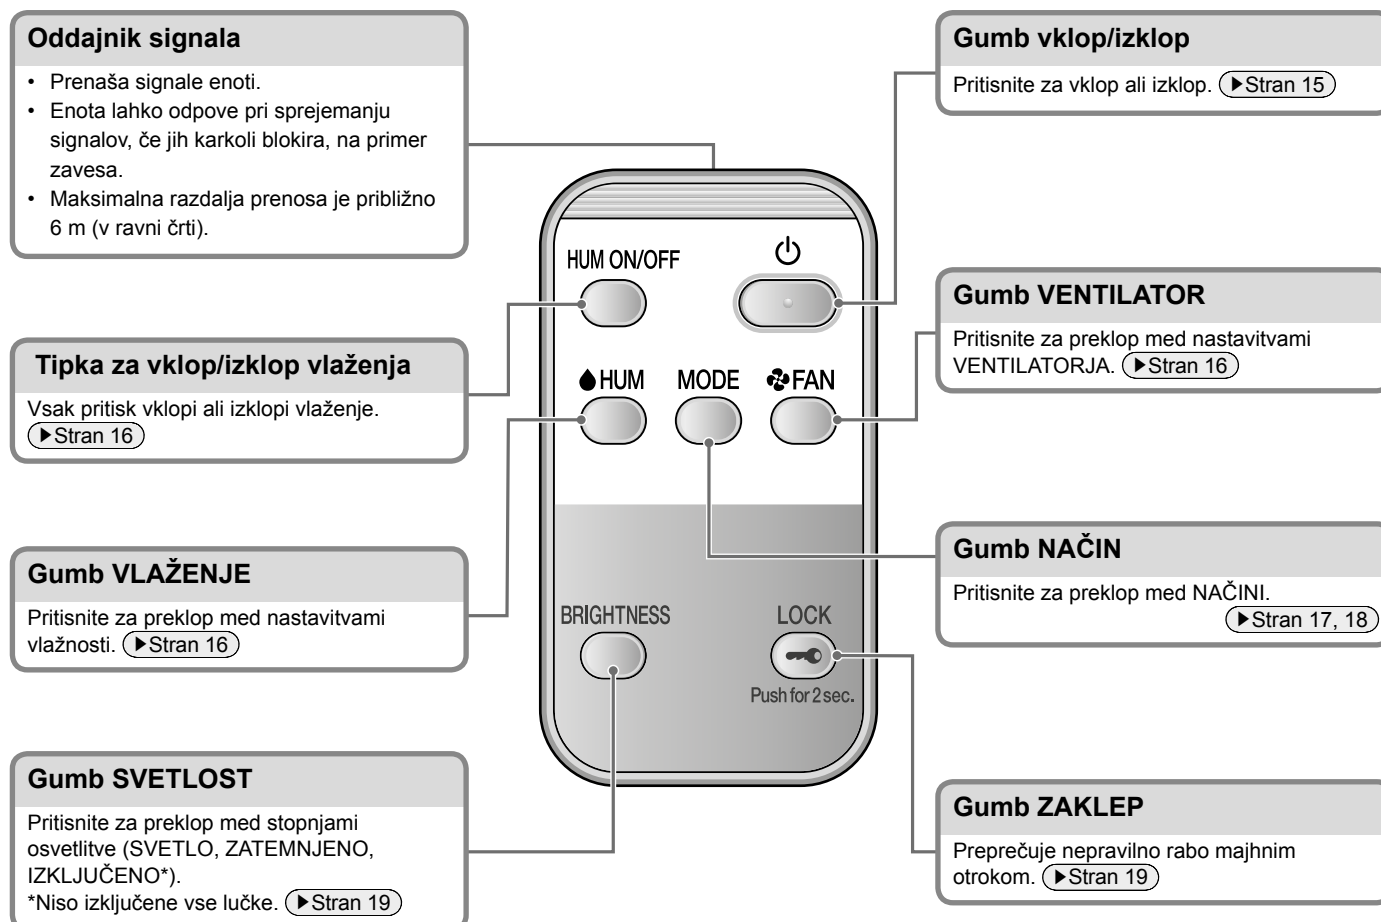

Imena sestavnih delov in načinov delovanja

Delovanje/Indikatorska plošča

Ko lučka utripa ►Stran 30

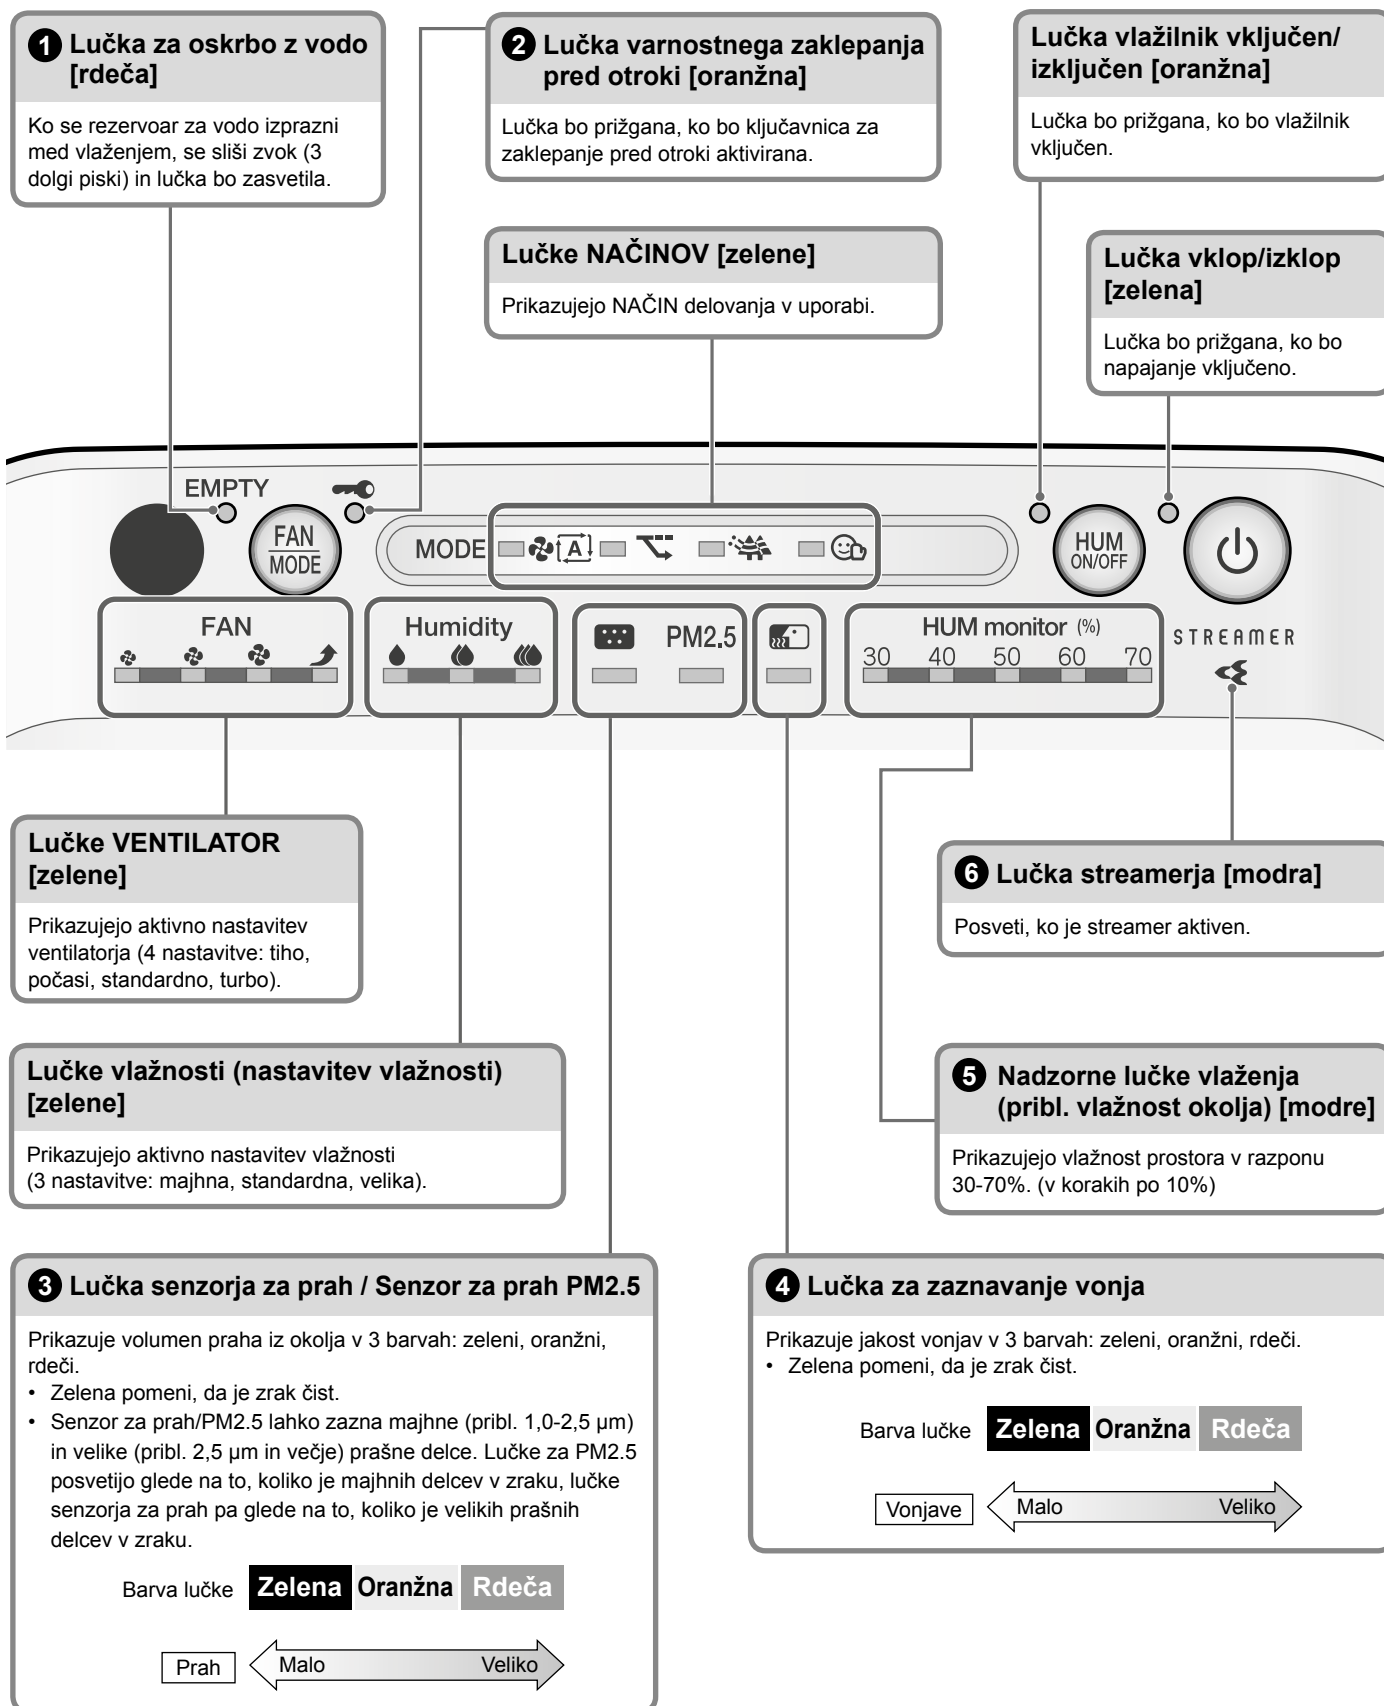

O lučkah

1 O lučki za oskrbo z vodo

- Ko posveti lučka za oskrbo z vodo, bo vlaženje nehalo delovati (čiščenje zraka se bo nadaljevalo), vendar bo lučka za vklop/izklop vlažilnika še vedno svetila.
- Ko začne svetiti, lahko lučka za oskrbo z vodo še nekajkrat posveti in ugasne - to je normalno, ne gre za okvaro.
- Zaustavite delovanje enote in iztaknite vtič iz vtičnice, nato v rezervoar za vodo dolijte vodo in ga spet vstavite v enoto. Čez nekaj časa bo Lučka za oskrbo z vodo ugasnila in vlaženje se bo nadaljevalo. ▶Stran 13
- Da bi preprečili piskanje obvestila (3 dolgi piski), spremenite nastavitve. ▶Stran 21

2 O lučki varnostnega zaklepanja pred otroki

- Ko sveti, bo krmiljenje omejeno. Ko pritisnete gumb, se sliši le zvok (3 kratki piski), ki preprečuje nepravilno rabo majhnim otrokom. ▶Stran 19

3 O lučki senzorja za prah/PM2.5

- Ko se delovanje začne, posveti zelena lučka za prvo minuto (pribl.) ne glede na količino nečistoč v zraku.
- Če je odzivnost senzorja za Prah/PM2.5 slaba, spremenite občutljivost senzorja. ▶Stran 21
- Odzivnost senzorja za prah/PM2.5 je lahko slabša med nastavitvijo ventilatorja "turbo" ali ko je v načinih samodejni ventilator ali vlažen zračni pretok nastavljen na močno. Močan zračni pretok povzroči vlečenje prahu v dovode zraka, še preden jih lahko zazna senzor za prah/PM2.5. To je normalno (ni okvara).

Razpon zaznavanja senzorja za prah/PM2.5

Snovi, ki jih zaznava
hišni prah, tobačni dim, cvetni prah, izločki in ostanki pršic, dlaka domačih živali, ostanki izgorevanja goriva
Včasih zaznava
paro, oljni dim

4 O lučki senzorja za zaznavanje vonja

- Če se delovanje zažene takoj, za tem, ko je vtaknjen napajalni vtič, bo lučka prvo minuto (pribl.) svetila zeleno.
- Če se moč vonja ne spreminja, ga morda senzor ne zaznava, niti če je v zraku močan vonj.
- Naslednji tipi vonjav morda ne bodo zaznani: vonj domačih živali, ki ne vključuje amonijaka, vonj po česnu itd.
- Glede na to, da vsak človek voha drugače, bo morda v nekaterih primerih vonjave zaznati, tudi če bo lučka zelena.
- Če vas vonj moti, preklopite na ročni zračni pretok in izberite močnejši pretok. ▶Stran 16

Razpon zaznavanja senzorja za vonj

Snovi, ki jih zaznava
vonj po tobaku, vonj po kuhanju, vonj domačih živali, vonjave iz toaletnih prostorov, vonj po odpadkih, vonj po plesni, razpršila, alkohol
Včasih zaznava
nenadne spremembe temperature/vlažnosti, paro, oljni dim, pline, ki nastajajo v napravah na izgorevanje ob ogrevanju

Osnovno občutljivost senzorja za vonj bo vsakokrat določala moč vonja v prvi minuti (pribl.) za tem, ko bo vtaknjen napajalni vtič. Napajalni vtič vtaknite, ko je zrak čist (v njem ni vonjav).

5 O lučkah za nadzor vlaženja

- Ko vlažnost pade pod 30%, posveti lučka "30". Ko vlažnost pade pod 70%, posveti lučka "70".
- Lučka posveti, tudi ko je aktivirano samo prečiščevanje zraka.

Včasih se odstotki vlažnosti, prikazani na enoti, razlikujejo od podatkov drugih higrometrov.

- To se zgodi, ker zračni pretok povzroči spreminjanje temperature in vlažnosti v prostoru. Prosimo, da navedbo vlažnosti upoštevate kot približno oceno vlažnosti v prostoru.

6 O lučki streamerja

- Ta lučka sveti med delovanjem streamerja. Delovanje streamerja pogojuje stopnja nečistoč v zraku.
- Če izpust streamerja povzroča sikajoč zvok ali vas vonj po ozonu moti, delovanje streamerja nastavite na manj. ▶Stran 20

O simbolih za ventilator in vlažnost


Preglednica simbolov

*Velikost simbolov se spreminja v skladu z nastavitvijo zračnega pretoka.

	VENTILATOR				Vlažnost		
Simbol							
Nastavitev	Tiho	Počasi	Standardno	Turbo	Malo	Standardno	Veliko


Priprave na zagon naprave

1 Preverjanje dodatkov

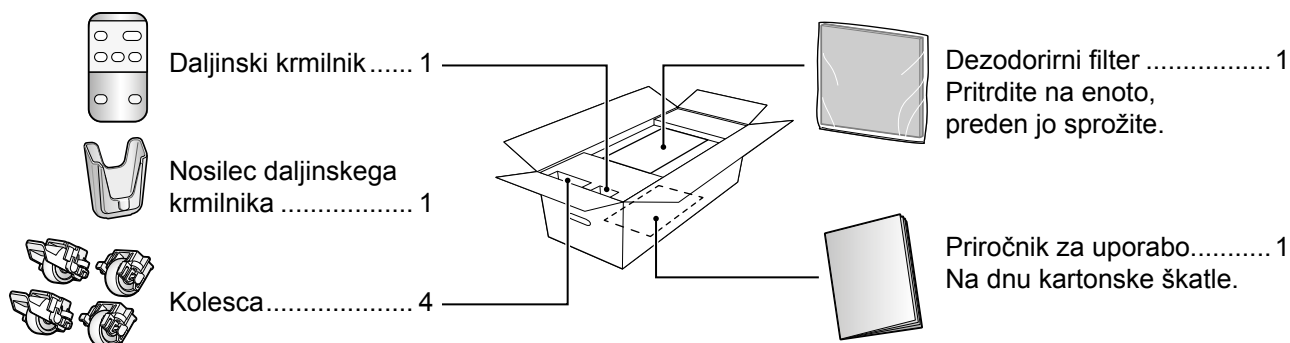

2 Pritrjanje kolesc


1. Pred postavitvijo snemite pritrditveni trak na dnu, s katerim je zavarovan napajalni kabel, nato pa napajalni kabel izvalcite.

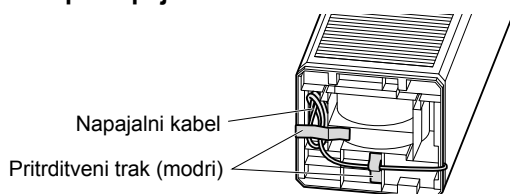

2. Enoto postavite tako, da bo čelna plošča obrnjena navzgor.

- Če čelno ploščo obrnete navzdol, jo lahko opraskate.
- Pazite, da ne boste opraskali zadnje stranice enote s kovinskimi konicami napajalnega vtiča.


3. Varno privijte s priloženimi vijaki, da ne bo rožljalo.

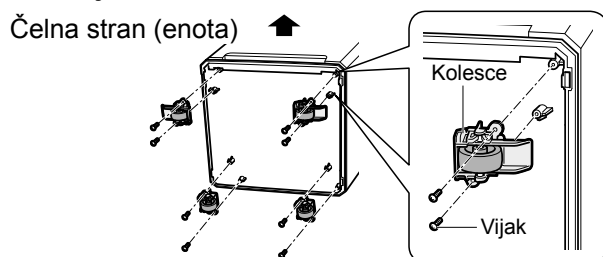

Smer pritrdjanja


- Pritrdite kolesci z zavorami na vogala na sprednji strani enote.

Kolesci z zavorami

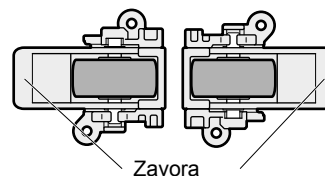

Kolesci brez zavor

Pritrdite tako, da je ta stran obrnjena proti čelni strani enote

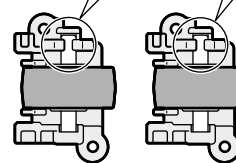

(Pogled od spodaj)


Pozor

- Ne uporabljajte zavornih vzvodov med pritrdjanjem kolesc, saj se lahko kolesca tako odpnejo.
- Ko premikate enoto na kolescih, bodite pazljivi in jo premikajte počasi, da ne opraskate tal.
- Enoto naj bi premikali le v levo ali desno, saj se kolesca ne vrtijo. Možno je počasno/postopno obračanje. Izogibajte se ostremu zavijanju ali premikanju enote naprej/nazaj na kolescih. Če je tak premik potreben, enoto najprej malenkost dvignite.

Kako uporabljati


- Na levi in desni strani sta dve zavori.

Zaklenjeno

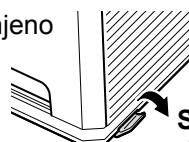

Spustite zavoro, da zaklenete

Odklenjeno

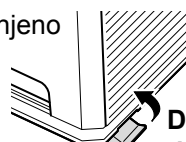

Dvignite zavoro, da odklenete

Pozor

Prosimo, da zavore premikate z rokami.

Te korake izvedite, preden vtaknete napajalni vtič v vtičnico.

3 Pritrjanje dezodorirnega filtra

1. Iz glavne enote izvalcite rezervoar za vodo.


►Stran 13

2. Izvalcite pladenj za vlaženje z enoto filtra za vlaženje.


►Stran 25

3. Odstranite dezodorizirno filtrirno enoto.

►Stran 28

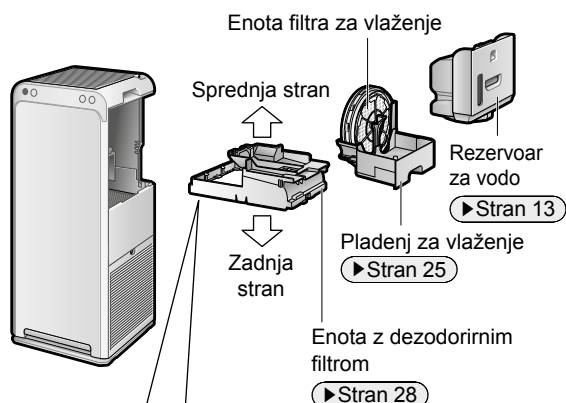


Zadnja stran enote z dezodorirnim filtrom

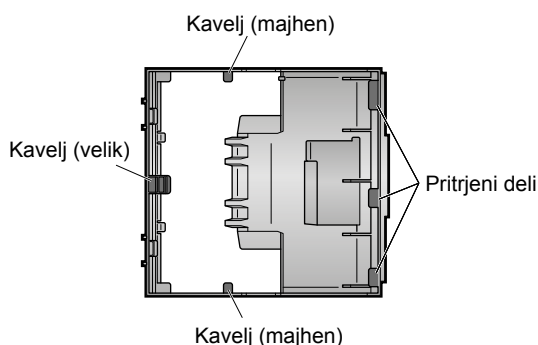


4. Izvalcite dezodorirni filter iz vrečke.

Da se z dezodorirnim filtrom ne bi umazali, si nadenite rokavice.

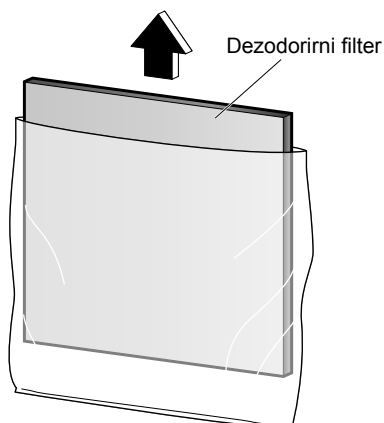


5. Obrnite dezodorirni filter in ga pritrdite.

- ① Dezodorirni filter postavite pod fiksne dele (3 mesta).
- ② Raztegnite okvir in postavite dezodorirni filter pod kaveljčka na 2 mestih.
- ③ Na enak način postavite dezodorirni filter pod kavelj, da ga pritrdite.

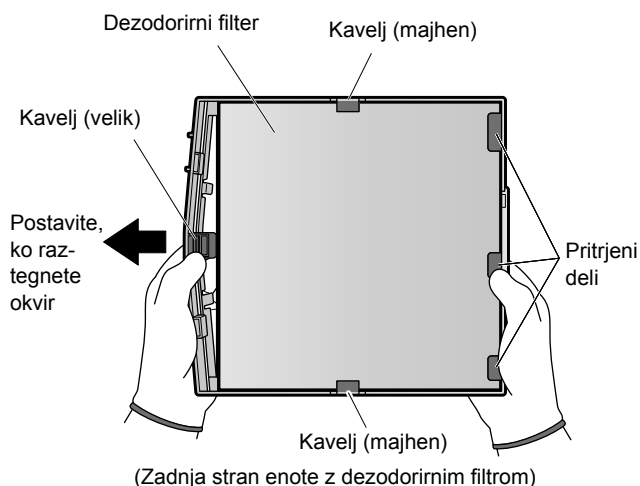

- ④ Poglejte na sprednjo stran enote z dezodorirnim filtrom in še enkrat preverite, da je dezodorirni filter pod kavljem.

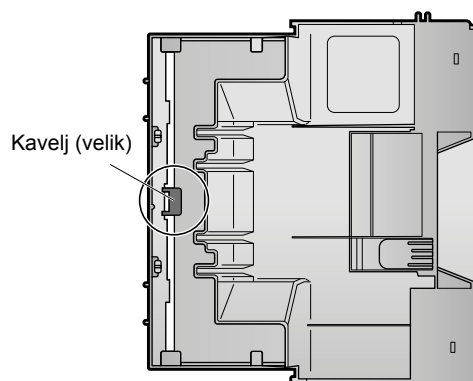

(Sprednja stran enote z dezodorirnim filtrom)

6. Namestite enoto z dezodorirnim filtrom v glavno enoto.

►Stran 28

7. Pritrdite pladenj za vlaženje z enoto filtra za vlaženje.

►Stran 25

8. Vstavite rezervoar za vodo.


►Stran 13

- Če lučka streamerja utripa, ko zaženete delovanje, dezodorirni filter ni pravilno pritrdjen.
- Upoštevajte lokalna pravila o odlaganju odpadkov, ko želite zavreči filtrirno vrečko in sikativ.



Priprave na zagon naprave

4 Postavitev enote

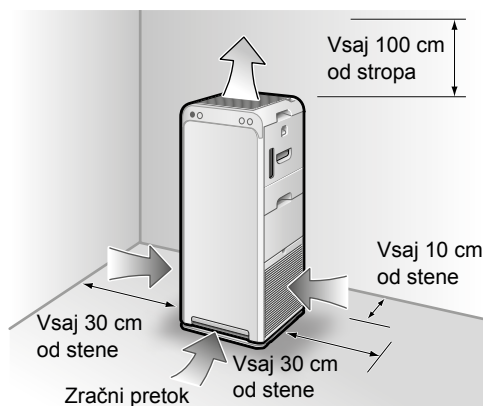

Nasveti za dobro postavitv

- Izberite mesto, s katerega zračni pretok doseže vse dele prostora.
- Postavite na trdno podlago. Če enota stoji na nezanesljivi podlagi, se lahko vibracije, ki jih ustvarja, še okrepijo.
- Če motnje napajalnega tokokroga v enoti ali kabli povzročajo motnje v slikah na televizijskem zaslonu, ali oddajanje statičnega šuma iz bližnjih radijskih sprejemnikov in drugih naprav za predvajanje glasbe, enoto za vsaj 2 m od naprav. Prav tako pazite, da brezvrtni telefon in radijske ure ne bodo ob enoti.

Pozor

- Da ne bi nastali madeži na stenah, enoto razpostavite v skladu z merami na skici. Glede na to, da enota vase vleče umazan zrak, se lahko kljub upoštevanju mer zgodi, da se nekatere stene zamažejo. V teh primerih zagotovite ustrezno razdaljo med enoto in steno.
- Ko enoto dlje uporabljate na istem mestu, se lahko zamažejo tla in stene okoli nje, saj so odprtine za vstop zraka ob vzhodu enote. Priporočamo vam redno čiščenje.

5 Priprava rezervoarja za vodo (za vlaženje)

1. Izvlecite rezervoar za vodo in snemite pokrovček.



2. Napolnite rezervoar za vodo z vodo iz pipe in privijte pokrovček.

Pozor

V rezervoar za vodo ne zlivajte nobene od naslednjih snovi.

- Tople vode (40°C ali toplejše), dišavnih olj, kemičnih snovi, umazane vode, aromatičnih snovi, detergenta itd. To lahko povzroči razobličenje ali nepravilno delovanje enote.
- Vode iz čistilnika vode, ionizirane alkalne vode, mineralne vode, vode iz vodnjaka itd.


To lahko povzroči razmnoževanje plesni ali bakterij.

- Izvajajte na mestu, kjer polivanje vode ne bo povzročalo težav.
- Očistite rezervoar za vodo, tako da ga oplaknete z vodo, preden ga napolnite.
- Za vzdrževalne postopke glejte ► Stran 24.



Trdno privijte pokrovček rezervoarja za vodo. Če tega ne naredite, lahko voda pušča.

- Poln rezervoar za vodo je težak. Ko ga prenašate, ga trdno držite **z obema rokama**.
- Pazite, da se ne boste dotikali ventila sredi pokrovčka. Voda iz rezervoarja za vodo bo puščala.
- Ko zatisnete pokrovček, rezervoar za vodo obrnite na glavo (tako da bo pokrovček na dnu) in preverite, ali pušča.

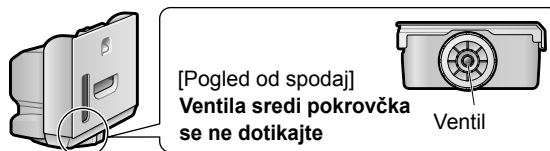

3. Rezervoar za vodo vstavite v enoto.

- Držite ročaj in rezervoar za vodo namestite v pladenj za vlaženje.



Pozor


Če boste v pladnju za vlaženje pustili staro vodo, bo začela smrdeti in nabirala se bo umazanija, zato preostane vode v pladnju za vlaženje zagotovo zavržite vsakokrat, ko napolnite rezervoar za vodo.

Če se razvijejo vonjave ali je umazanije preveč, glejte ► Stran 25.

6 Priprava daljinskega krmilnika


1. Pritrdite nosilec daljinskega krmilnika.

- Vstavite kaveljček daljinskega krmilnika v zarezo na zadnji strani enote.

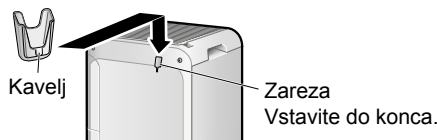


2. Izvlecite prosojno zaščito.

- Ko odstranite prosojno zaščito, je daljinski krmilnik pripravljen na uporabo.

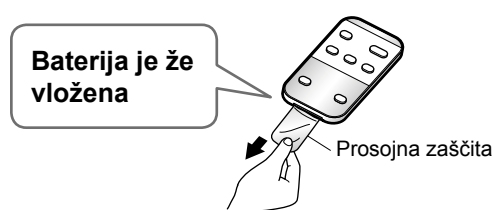

Kako uporabljati

- Oddajnik signala na daljinskem krmilniku usmerite neposredno v sprejemnik signala na enoti. Enota lahko odpove pri sprejemanju signalov, če jih karkoli blokira, na primer zavesa.
- Maksimalna razdalja prenosa je približno 6 m (v ravni črti).

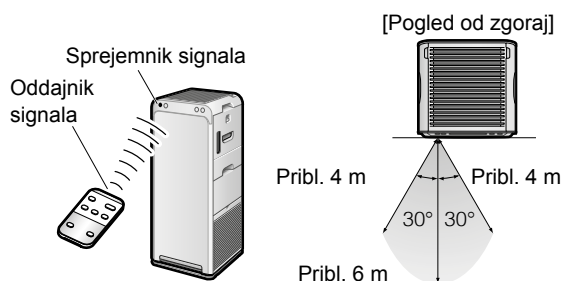


O daljinskem krmilniku

- Pazite, da daljinskega krmilnika ne boste spustili v vodo ali ga z njo polili. (Pride lahko do okvar.)
- Sprejem signala je lahko otežen v prostorih s fluorescentnimi lučmi s starterjem (inverterski tip fluorescentnih luči itd.).
- Ne uporabljajte ob opremi za osvetljevanje (v radiju 1 m). (Pride lahko do padca sprejema signala z daljinskega krmilnika ali do razbarvanja.)

Zamenjava baterije

- Premaknite zaskočko na ležišču baterije na dnu daljinskega krmilnika v smeri puščice.
- Izvlecite pladenjček.
- Zamenjajte baterijo.
- Vrnite pladenjček na njegovo mesto.

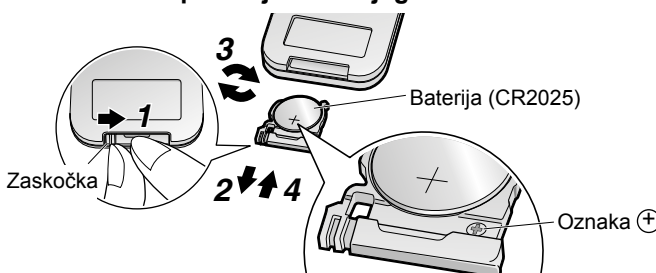


Naložite tako, da bo + stran baterije in stran pladenjčka za baterijo z oznako + obrnjena v isto stran

O bateriji

- Pazite, da baterije ne bodo v doseg otrok. Če bi kdo baterijo požrl, ga takoj peljite na najbližjo urgenco.
- Da bi se izognili morebitnim poškodbam ali škodi zaradi puščanja ali pokanja baterije, jo odstranite, če izdelka dlje ne uporabljate.
- Če raztopina iz baterije komu zaide v oči, jih nikar ne mencajte. Takoj jih splaknite z veliko vode iz pipe in poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne izpostavljajte vročini ali ognju. Baterij ne razstavljajte in jih ne spreminjajte. Izolacija ali drugi deli v bateriji se lahko poškodujejo, kar povzroči puščanje, pokanje ali pregrevanje baterije.
- Ko baterijo zavržete, pol izolirajte, tako da jo ovijete v trak itd. (Če jo shranjujete z drugimi kovinskimi predmeti ali baterijami, lahko pride do pregrevanja, pokanja ali požara)
- Ko odlagate baterije, upoštevajte lokalna pravila o ločevanju in odlaganju odpadkov.
- Za baterijo na splošno velja, da jo menjamo enkrat na leto, a če se sprejem signala oslabi, je treba baterijo zamenjati z novo (CR2025).
- Baterije z rokom trajanja, ki se bo kmalu iztekel, lahko potrebujejo menjavo prej.
- Priložena baterija je namenjena za začetno rabo enote in jo bo morda treba menjati v manj kot enem letu.

7 Vtikanje napajalnega vtiča v vtičnico

- Osnovno občutljivost senzorja za vonj bo vsakokrat določala moč vonja v prvi minuti (pribl.) za tem, ko bo vtaknjen napajalni vtič. **Napajalni vtič vtaknite, ko je zrak čist (v njem ni vonjav).**

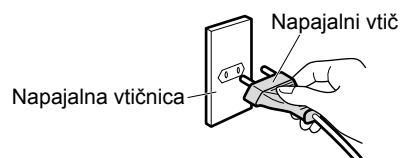

Delovanje

Enote ne izključite tako, da potegnete vtič iz vtičnice. (Lahko pride do požara zaradi pregrevanja ali električnega udara.)

Delovanje


Podrobne nastavitve je mogoče izvesti z daljinskim krmilnikom.

Daljinski krmilnik

Delovanje z daljinskim krmilnikom.

Enota

Krmiljenje z delovno/indikatorsko ploščo na enoti.

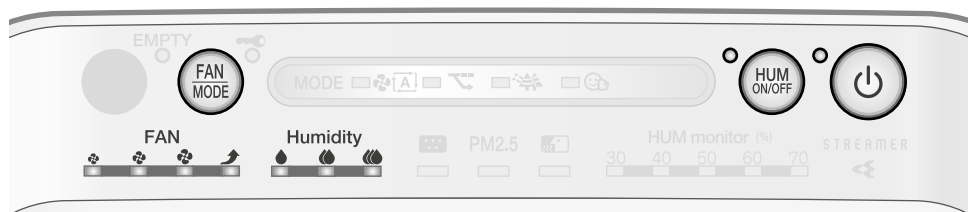

Pozor

- Ne premikajte enote in ne pritrajte delov na enoto ali jih odstranjujte med delovanjem. Pride lahko do puščanja vode, pikanja ali nepravilnega delovanja.

Uporaba načina za prečiščevanje zraka (vklop/izklop delovanja)


Prečisti zrak v prostoru.

Daljinski krmilnik

Pritisnite .

Enota

Pritisnite .

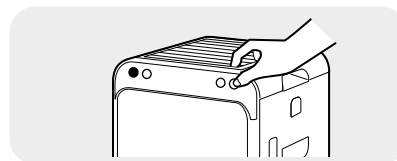

- Pritisnite še enkrat, da izključite.
- Posveti lučka vklop/izklop [zelená].
- Če je prej delovalo vlaženje, se bo samodejno zagnalo, ko boste enoto vključili naslednjič.

Da bi uporabljali samo Prečiščevanje zraka, vlažilnik izključite, tako da pritisnete  ali .

Pozor

Če uporabljate zgolj funkcijo Prečiščevanje zraka, zavržite vso vodo v rezervoarju in pladnju za vlaženje.

Opomba

- Ob nakupu je enota nastavljena na Prečiščevanje zraka in ima vključen samodejni ventilator z aktivnim generiranjem plazemskih ionov.
- Ko je enota izključena ali ugasnjena, bo delovala z nastavitvami prejšnjega delovanja.
- Nastavitev delovanja ni mogoče spremeniti približno 2 sekundi za tem, ko vtaknete napajalni vtič v vtičnico.

Spreminjanje zračnega pretoka

Izberite želeno nastavitev ventilatorja.


✱ : Tiho ✱ : Počasi ✱ : Standardno ↻ : Turbo

* Velikost simbolov se spreminja glede na nastavitev ventilatorja.

Daljinski krmilnik

Pritisnite .


- Vsak pritisk preklopi med lučkami ventilatorja [zelene].



Enota

Pritisnite .

- Vsak pritisk preklopi med lučkami ventilatorja [zelene] in lučkami načina [zelene].

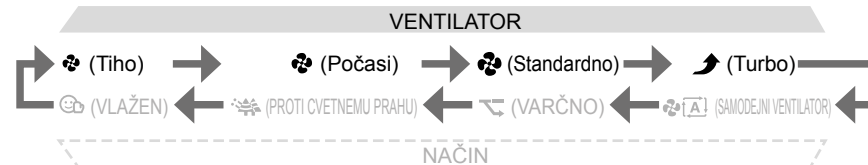

O nastavitvah ventilatorja

- Tiho** Čutiti je nežno pihlanje. Priporočamo za uporabo med spanjem. Ker je zmogljivost dezodoriranja zmanjšana, priporočamo, da ventilator nastavite na standardno ali močnejše pihanje, če želite vonjave na hitro odstraniti iz prostora.
- Turbo** Okoljski zrak se prečisti z močnejšim zračnim pretokom. Priporočamo za uporabo, ko čistite prostor.

Uporaba načinov za vlaženje in prečiščevanje zraka

Vlaži in čisti zrak v prostoru.

V rezervoar za vodo dolijte vodo. ▶ Stran 13

Daljinski krmilnik

Pritisnite .

- Še enkrat pritisnite gumb, da boste preklicali delovanje.
- Posveti lučka VKLOP/IZKLOP vlažilnika [oranžna].

Enota

Pritisnite .

Pozor

Ko uporabljate to delovanje, se prepričajte, da je enota filtra za vlaženje pritrjena. Pazite, da boste za vodo v rezervoarju za vodo vedno uporabili vodo iz pipe. Vsak dan zamenjajte vodo v pladnju za vlaženje in v rezervoarju za vodo. Če boste v pladnju za vlaženje pustili staro vodo, bo začela smrdeti in nabirala se bo umazanija, zato preostane vode v pladnju za vlaženje zagotovo zavržite vsakokrat, ko napolnite rezervoar za vodo.

- Prečiščevanje zraka se vedno izvaja s postopkom vlaženja. (Ni mogoče izvesti samo vlaženja.)**
- Ko dosežete ciljno vlažnost ali ko posveti lučka za oskrbo z vodo, se vlaženje zaustavi. Nadaljuje pa se Prečiščevanje zraka.

Opomba

- Ko deluje vlaženje, lahko notranja temperatura pade.
- Med vlaženjem je mogoče slišati brbotanje ali pljuskanje, vendar je to normalno (ni okvara). ▶ Stran 32
- Če pritisnete  ali , ko je aktiven način vlažen, se vlaženje zaustavi in sproži se samodejni ventilator.

Prilagajanje vlažnosti

Izberite želeno stopnjo vlažnosti.

Daljinski krmilnik

Pritisnite .

Enota

Ni mogoče nastaviti z enote.

- Vsak pritisk preklopi med lučkami vlaženja [zelene].



O nastavitvah vlaženja

- Nizka** Ciljna vlažnost je okrog 40%*.
- Standardna** Ciljna vlažnost je okrog 50%*.
- Visoka** Ciljna vlažnost je okrog 60%*.

* Odvisno od razmer v prostoru, notranje in zunanje temperature ter stopnje vlažnosti, je mogoče ciljno vlažnost preseči (ali pa nemogoče doseči). ▶ Stran 36

Opomba

- Če pritisnete , ko je vlaženje izključeno, se vlaženje vključi samodejno.
- Stopnje vlažnosti ni mogoče izbrati, ko je aktiven način vlažen.
- Če pritisnete , ko je aktiven način vlažen, se ta zaustavi in sproži se način samodejni ventilator. Stopnja vlažnosti bo taka, kot je bila izbrana pred tem.

Uporabne funkcije

Daljinski krmilnik



Enota



Delovanje enote v določenem načinu


Izberite način, ki vam ustreza.

Zračni pretok se prilagodi samodejno, ko enota deluje v nekem NAČINU.

Daljinski krmilnik

Pritisnite .


- Vsak pritisk preklopi med lučkami načina [zelene].



Enota

Pritisnite .

- Vsak pritisk preklopi med lučkami načina [zelene] in lučkami ventilatorja [zelene].

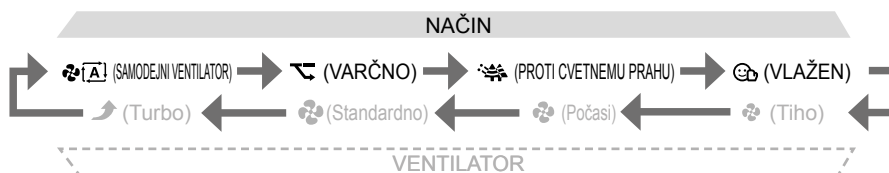

Opomba

- Ko je izbran način vlažen, je vlažilnik izključen.**
- Če je ventilator nastavljen na tiho ali samodejno, potem ko je enota nekaj časa delovala v načinu vlažen, se bo nadaljevalo delovanje vlaženja.
(Stopnja vlažnosti bo taka, kot je bila izbrana pred aktivacijo načina vlažen.)

NAČIN

Uporaba in funkcije

SAMODEJNI
VENTILATOR

Način samodejnega prilagajanja zračnega pretoka

Nastavitev ventilatorja (tiho, počasi, standardno, hitro) se samodejno prilagodi v skladu s stopnjo umazanosti zraka in vlažnostjo (ko je aktivirano delovanje vlaženja). Zmogljivosti čiščenja zraka se večajo z zračnim pretokom.

- Pritisnite , da izberete stopnjo vlažnosti.
- Stopnja nečistoče v zraku ustreza volumnu prahu in intenzivnosti vonjav v zraku.

Varčevanje z energijo

V varčnem načinu VARČNO nastavitev ventilatorja samodejno preklaplja med tiho in počasi. Poraba elektrike (*1) in delovni hrup sta zmanjšana.

Če je zrak čist in je bila nastavljena stopnja vlažnosti dosežena (ko je aktivirano vlaženje), se čez nekaj časa samodejno aktivira način Nadzor.

Priporočamo za uporabo med spanjem.

*1 V primerjavi z načinom samodejnega ventilatorja (pribl. 10,6 Wh), je poraba električne energije v načinu VARČNO (pribl. 6,9 Wh), kar je pribl. 3,7 Wh manj.

Pogoji preizkusa: delovanje na 10 m² območju več kot 1 uro. Takoj po vklopu enote je bila v prostoru pokajena 1 cigareta.

Varčevalni način

Nastavitev ventilatorja samodejno preklaplja med Tiho in Počasi.

Če je zrak čist in je bila dosežena želena stopnja vlažnosti, bo po nekaj časa ...



Če stopnja vlažnosti pade ali če senzorji zaznajo prah ali vonjave ...

Način nadzora

- Ventilator se periodično vklaplja in izklaplja. Stopnje prahu, vonjav in vlažnosti so pod nadzorom.
- Naslednje funkcije so izključene, tako da se še bolj zmanjša poraba elektrike.

Streamer  Vlaženje  (*2)
Aktivni plazemski ioni 

*2 Lučka vklop/izklop vlažilnika še vedno sveti.

VARČNO

- Ker je nastavitev ventilatorja omejena na tiho in počasi, sta zmogljivost prečiščevanja zraka in vlaženja zmanjšani.
- Ker se zrak ne vsesava, ko je ventilator zaustavljen, se občutljivost senzorja za prah/PM2.5, senzorja za vonj in senzorja vlažnosti zmanjša. Da bi preprečili zmanjšanje občutljivosti, izključite način nadzora. ► Stran 22
- Nastavitev ventilatorja se prilagodi samodejno. Zračnega pretoka ni mogoče prilagoditi ročno.
- Pritisnite , da izberete stopnjo vlažnosti.

PROTI
CVETNEMU
PRAHU

Zmanjšanje količine cvetnega prahu

Ustvari se nežen zračni tok, ki preklopi vsakih 5 minut med načinoma ventilatorja standardno in počasi, tako da se lahko cvetni prah zlagoma vleče proti enoti in se ujame, preden pade na tla.

• Nastavitev ventilatorja se prilagodi samodejno. Zračnega pretoka ni mogoče prilagoditi ročno.

- Pritisnite , da izberete stopnjo vlažnosti.

Preprečevanje suhega grla in kože


Vlažnost se samodejno prilagaja, da varuje sluznico grla in kožo.

- Vlažnost je relativno visoka, in če je temperaturna razlika zunanostjo in notranostjo velika, lahko nastaja kondenzat.
- Nastavitev ventilatorja se prilagodi samodejno. Zračnega pretoka ni mogoče prilagoditi ročno.
- Stopnja vlažnosti se nastavi samodejno. Stopnje vlažnosti ni mogoče izbrati.

- Če pritisnete , ko je aktiven način vlažen, se ta zaustavi in sproži se način samodejni ventilator. Stopnja vlažnosti bo taka, kot je bila izbrana pred tem.

VLAŽEN

Razmere v prostoru in ciljna vlažnost

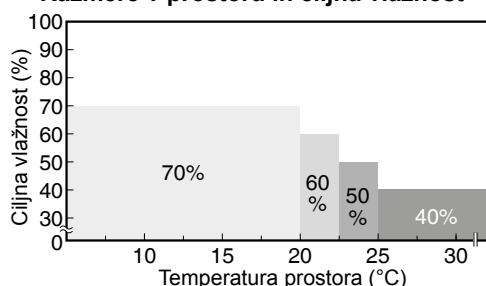


Uporabne funkcije

Daljinski krmilnik



Enota

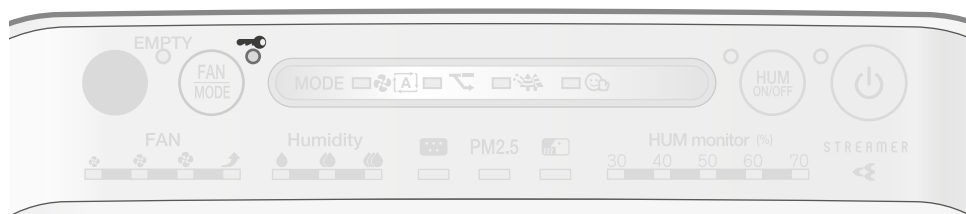

Uporaba ključavnice za zaklepanje pred otroki

Krmiljenje z gumbi je omejeno, tako da je onemogočena nepravilna rabo majhnim otrokom.

Daljinski krmilnik

Držite pritisnjeno  za približno 2 sekundi.

Enota

Ni mogoče nastaviti z enote.

- Spet 2 sekundi pritiskajte , da izključite zaklepanje pred otroki.
- Ko je aktivna ključavnica za zaklepanje pred otroki, bo krmiljenje omejeno. Ko pritisnete gumbe, se sliši le zvok (3 kratki piski), ki preprečuje nepravilno rabo majhnim otrokom.

Opomba

- Če enoto iztaknete iz električnega omrežja, ko je aktivna ključavnica za zaklepanje pred otroki, se bo ključavnica izključila.
- Lučka ključavnice za zaklepanje pred otroki [oranžna] sveti, ko je funkcija aktivirana.

Prilagajanje svetlosti indikatorskih lučk

Svetlost indikatorske lučke je prilagodljiva.

Daljinski krmilnik

Pritisnite .

Enota


Ni mogoče nastaviti z enote.

- Pritisnite za preklp med nastavitvami.



Opomba

- Ta funkcija je koristna, če vas lučka moti med spanjem itd.
- Lučka vklop/izklop in lučka za oskrbo z vodo se ne izključita, tudi če je svetilnost nastavljena na izključeno. Ti lučki bosta nastavljeni na zatemnjeno.
- Če medtem, ko je svetilnost indikatorske lučke izklopljena, pritisnete katerega od spodnjih gumbov, se bo njegova svetilnost spremenila na zatemnjeno in se po 10 sekundah vrnila v način ugasnjeno.



Napredne nastavitve

Če izpust streamerja povzroča sikajoč zvok ali vas vonj po ozonu moti

*Nastavitve ob nakupu

Nastavitve izhoda streamerja

Običajno*

Malo

Postopek nastavitve **Daljinski krmilnik**

Pritisnite in približno 3 sekunde držite  in , ko je napajalni vtič vtaknjen in enota izključena.

- Ko  in  držite približno 3 sekunde, stikalo preklopi med običajno in malo.

[Ko je nastavek spremenjen na malo]

Zasliši se kratek pisk in lučka streamerja utripa približno 5 sekund.



[Ko je nastavek spremenjen na običajno]

Zasliši se kratek pisk in lučka streamerja posveti za približno 5 sekund.



Krmiljenje statusa streamerja

Nastavek oddajanja streamerja		Običajno	Malo
Nastavek VENTILATOR/NAČIN			
VENTILATOR	Tiho, malo	VKLJUČENO/	IZKLJUČENO
	Standardno	IZKLJUČENO*	VKLJUČENO/IZKLJUČENO*
	Turbo	VKLJUČENO	VKLJUČENO
NAČIN	SAMODEJNI VENTILATOR, PROTI CVETNEMU PRAHU, VLAŽEN	VKLJUČENO/	VKLJUČENO/IZKLJUČENO*
	VARČNO	IZKLJUČENO*	IZKLJUČENO

*Status delovanja streamerja vklopljen/izklopljen pomeni, da se streamer samodejno vklopi ali izklopi glede na stopnjo nečistoč v zraku in nastavek ventilatorja.

- Lučka streamerja ugasne, ko je delovanje streamerja izklopljeno.

Opomba

- Priporočamo vam, da streamer nastavite na običajno, saj je zmogljivost dezodoriranja zmanjšana, ko je nastavljen na malo.
- Nastavitve so shranjene, tudi če enoto izključite iz omrežja.

Ko želite izključiti oddajanje aktivnih plazemskih ionov

*Nastavitve ob nakupu

Nastavitve izhoda aktivnih plazemskih ionov

VKLJUČEN*

IZKLJUČEN

Postopek nastavitve **Daljinski krmilnik**

Pritisnite in približno 3 sekunde držite  in , ko je napajalni vtič vtaknjen in enota izključena.

- Ko  in  držite približno 3 sekunde, stikalo preklopi med vklop in izklop.


[Ko je nastavek spremenjen na izključeno]

Zasliši se kratek pisk in lučka za prah, lučka za PM2.5 in senzorska lučka za zaznavanje vonja zeleno utripa približno 5 sekund.



[Ko je nastavek spremenjen na vključeno]

Zasliši se kratek pisk in lučka za prah, lučka za PM2.5 in senzorska lučka za zaznavanje vonja zeleno posveti za približno 5 sekund.



Opomba

- Nastavitve so shranjene, tudi če enoto izključite iz omrežja.
- Če je nastavljen na izključeno, se oddajanje aktivnih plazemskih ionov ustavi, odstranjevanje prahu in vonjav pa se nadaljuje.
- Če vas vonj po ozonu moti, oddajanje aktivnih plazemskih ionov nastavite na izključeno.**
- Če vas vonj po ozonu moti tudi za tem, ko izključite oddajanje aktivnih plazemskih ionov, streamer nastavite na malo.

Napredne nastavitve

Če vas moti zvok, ki se sliši, ko posveti lučka za oskrbo z vodo

*Nastavitve ob nakupu

Nastavitev obvestilnega piska

VKLJUČEN* IZKLJUČEN


Postopek nastavitve **Enota**

Pritisnite in približno 3 sekunde držite , ko je napajalni vtič vtaknjen in enota izključena.

- Ko  držite približno 3 sekunde, stikalo preklopi med vklop in izklop.

[Ko je nastavev spremenjena na izključeno]

Zasliši se kratek pisk in lučka vlaženja  (standardno) utripa približno 5 sekund.



[Ko je nastavev spremenjena na vključeno]

Zasliši se kratek pisk in lučka vlaženja  (standardno) posveti za približno 5 sekund.



Opomba

- Ta funkcija je koristna med spanjem itd.
- Nastavitve so shranjene, tudi če enoto izključite iz omrežja.
- Alarma ob napaki ni mogoče izključiti.

Ko občutljivost senzorja za prah/PM2.5 ne ustreza vašim zahtevam

*Nastavitve ob nakupu

Nastavitev občutljivosti senzorja za prah/PM2.5

Velika Srednja* Počasi

Postopek nastavitve **Daljinski krmilnik** **Enota**

1. Držite  na enoti približno 5 sekund in ko slišite kratek pisk, pritisnite  na daljinskem krmilniku, medtem ko pritisnete  na enoti.

- To spremembo nastavitve je mogoče izvesti, ko je enota vključena ali izključena.

2. Spustite oba gumba, ko slišite kratek pisk.


- Ena od lučk ventilatorja  (počasi),  (standardno),  (turbo)) bo približno 5 sekund utripala, nato pa bo svetila lučka, ki ustreza nastavljeni občutljivosti.

3. Pritisnite  na enoti, da spremenite nastavev občutljivosti.

- Vsak pritisk preklopi med lučkami ventilatorja in vam omogoča spremembo občutljivosti.

Da bi nastavili občutljivost na **Visoka**
► Izberite lučko ventilatorja .

Da bi nastavili občutljivost na **Nizka**
► Izberite lučko ventilatorja .

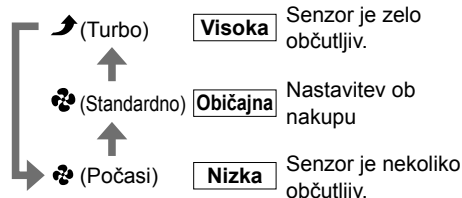

- Nastavev je prikazana z lučkami ventilatorja. Če se lučke ventilatorja ne spreminjajo, iztaknite enoto iz omrežja, počakajte vsaj 5 sekund, nato pa spet vtaknite vtič in ponovite zgornji postopek od začetka.

4. Ko izberete novo nastavev, na krmilniku pritisnite .

- Sliši se kratek pisk in nova nastavev utripa. Ko lučka utripa, iztaknite enoto iz omrežja, počakajte vsaj 5 sekund, nato pa spet vtaknite vtič. Nastavev je dokončana.
- Če tega postopka ne izvedete, se enota ne bo vrnila v običajni način delovanja.

Opomba

- Nastavitve so shranjene, tudi če enoto izključite iz omrežja.

Če želite izključiti način nadzora (v varčnem delovanju)

*Nastavitve ob nakupu

Nastavitev načinov znotraj varčnega načina ECONO

Nadzor
vključen*

Nadzor
izključen

Postopek nastavitve

Daljinski krmilnik

Enota

1. Držite  na enoti približno 5 sekund in ko slišite kratek pisk, pritisnite  na daljinskem krmilniku, medtem ko pritisnete  na enoti.

- To spremembo nastavitve je mogoče izvesti, ko je enota vključena ali izključena.

2. Spustite oba gumba, ko slišite kratek pisk.

- Lučka ventilatorja  (tiho) in lučka varčnega delovanja bosta posvetili, potem ko bosta približno 5 sekund utripali. Lučka varčnega načina bo posvetila ali utripala, odvisno od statusa vklop/izklop načina nadzora.

3. Pritisnite  na enoti, da spremenite nastavev.

- Vsak pritisk vključi ali izključi lučko varčnega načina. (Lučka ventilatorja  (tiho) bo še vedno svetila.)

Da bi **vključili** način nadzora
► Vključite lučko varčnega načina.



VKLJUČEN

Nastavev
ob nakupu

Da bi **izključili** način nadzora
► Izključite lučko varčnega načina.



IZKLJUČEN

- Nastavev je prikazana z lučko varčnega načina. Če se lučka varčnega načina ne spreminja, iztaknite enoto iz omrežja, počakajte vsaj 5 sekund, nato pa spet vtaknite vtič in ponovite zgornji postopek od začetka.

4. Ko izberete novo nastavev, na krmilniku pritisnite  .

- Sliši se kratek pisk in utripati začne lučka FAN  (tiho delovanje). Ko je način nadzora vključen, bo utripala tudi lučka varčnega načina. Ko lučka utripa, iztaknite enoto iz omrežja, počakajte vsaj 5 sekund, nato pa spet vtaknite vtič. Nastavev je dokončana.
- Če tega postopka ne izvedete, se enota ne bo vrnila v običajni način delovanja.

Opomba

- Nastavitve so shranjene, tudi če enoto izključite iz omrežja.

Pred čiščenjem in vzdrževanjem ne pozabite iztakniti enote. (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

Vzdrževanje

Hitra referenčna preglednica vzdrževanja

Preverite referenčne strani za podrobnosti o snemanju in pritranju delov med čiščenjem/vzdrževanjem.

Rešetka izstopa zračnega pretoka

Ko je umazanije preveč


Obrišite

Pranje/Splakovanje

- Obrišite jo z vlažno mehko krpo in splaknite z vodo.
- Ne uporabljajte trde krtače ipd. (Lahko pride do poškodb)
- Ko se umazanije nabere veliko, del namočite v mlačni vodi ali v vodi pri sobni temperaturi, v katero vlijete nekaj nevtralnega detergenta za posodo. Detergent močno splaknite in del pustite v senci, da se posuši.


Odstranjevanje

Prste vstavite v zareze na vrhu enote in jo dvignite.



Pritranje

Pazite na smer in varno pritrdite.



Enota

Ko je umazanije preveč

Obrišite


- Obrišite jo z mehko, vlažno krpo.
- Ko se umazanije nabere veliko, del obrišite s krpo, namočeno v vodo z nevtralnim detergentom za posodo.
- Ne uporabljajte trde krtače ipd. (Lahko pride do poškodb)

Predfilter (Spredaj/Levo/Desno)

Približno vsake 2 tedna

Posesajte s sesalcem

Pranje/Splakovanje

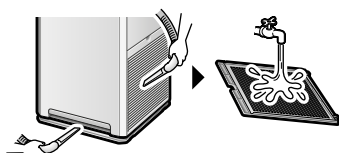


- Ko odstranite prah s sesalnikom, odstranite in operite filter z vodo, nato ga pustite v senci, da se posuši.
- Za čiščenje prostorčkov med mrežo uporabite mehko krtačo.

Pozor

- Ne uporabljajte vatirane paličice ali trde krtače ipd. (Filter lahko mestoma poškodujete)
- Ne uporabljajte sile. (Filter lahko mestoma polomite/poškodujete)
- Ko se umazanije nabere veliko, del namočite v mlačni vodi ali v vodi pri sobni temperaturi, v katero vlijete nekaj nevtralnega detergenta za posodo. Detergent močno splaknite in del pustite v senci, da se posuši.


Odstranjevanje



- 1 Pritežite kateri koli konec predfiltera in palec položite na enoto.

- 2 Povlecite proti sebi.

Pritranje

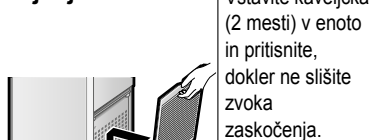

Vstavite kaveljčka (2 mesti) v enoto in pritisnite, dokler ne slišite zvoka zaskočenja.



Narobna stran

Vstavite kaveljček (1 mesto) v enoto. Potisnite oba konca, dokler ni varno pritrdjeno.



Pogled od zgoraj

Senzor za prah/PM2.5

Ko se nabere prah

Posesajte s sesalcem

- 1 Odstranite predfilter (na levi).
- 2 Posesajte prah, ki se je nalepil na vstopni zračni odprtini senzorja za prah/PM2.5 s sesalcem z ozkim nastavkom ali podobnim.



Senzor za prah/PM2.5 na dovodu zraka

Približno vsake 3 mesece **Obrišite**

- 1 Odstranite predfilter (levo) in pokrov senzorja za prah/PM2.5 na dovodu zraka.
- 2 Leče obrišite s suho vatirano palčko.



Objektiv
Uporabite svetilko, če se nič ne vidi


Uporabite sesalec z ozkim nastavkom ali podobnim, da odstranite prah, ki se je nabral okoli leče.

- 3 Varno pritrdite pokrov. (Če je pokrov snet, pride lahko do okvar.)

! OPOZORILO

- Ne uporabljajte petroleja, bencina, razredčila, polirnega sredstva, parafina, alkohola itd. (Pride lahko do električnega udara, požara ali pokanja.)
- Glavne enote ne perite z vodo. (Pride lahko do električnega udara, požara ali okvare/pokanja.)


Rezervoar za vodo ▶ Stran 13

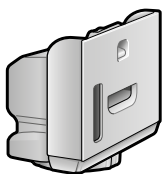

[V rezervoarju za vodo]
Vsakokrat, ko napolnite
rezervoar za vodo

Pranje/Splakovanje

- Očistite rezervoar za vodo tako, da vanj vlijete malo vode, zaprete pokrovček in ga pretresete.
- Ko je umazanijo težko odstraniti, ga očistite z mehko krtačo ali razredčenim nevtralnimi detergentom za posodo, ki ga morate nato dobro splakniti.



[Zunanost za rezervoarja za vodo]
Ko je umazanije na
zunanosti rezervoarja
za vodo preveč

Obrišite

- Obrišite jo z mehko, vlažno krpo.
- Ko se umazanije nabere veliko, del obrišite s krpo, namočeno v vodo z nevtralnimi detergentom za posodo.



Enota filtra za vlaženje Za podrobnosti o čiščenju in odstranjevanju/pritrjanju glejte ▶ Stran 25, 26



Približno vsak teden ali ko je
vonja ali umazanije preveč

Namočite

Namočite z nevtralnimi deter-
gentom ali sodo bikarbono


Vsako sezono ali ko je
vodni kamen (bel in rjav)
težko odstraniti

Namočite v citronski kislini
ali limoninem soku

Približno vsakih 10 let

Zamenjajte


Pladenj za vlaženje Za podrobnosti o čiščenju in odstranjevanju/pritrjanju glejte ▶ Stran 25

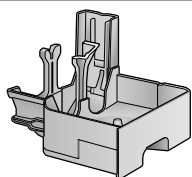

Približno vsake 3 dni ali ko je vonja ali umazanije preveč

Pranje/Splakovanje

Enota z dezodorirnim filtrom ▶ Stran 28

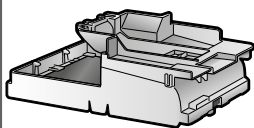


Ko je vonja ali umazanije preveč

Posesajte s sesalcem


Ne uporabljajte vode

- Odstranite iz enote skupaj z okvirjem in posesajte s sesalcem.
- Če so vonjave premočne, del pustite na senčnem, zračnem mestu. (približno 1 dan)
- Ne drgnite površine.
- Za čiščenje ne uporabljajte vode. (Če uporabite vodo, se bo del razobličil in ne bo več uporaben.) ▶ Stran 31

Ne odpenjajte
dezodorirnega
filtra iz okvirja

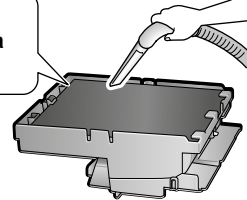

Filter za zbiranje prahu ▶ Stran 28



Približno vsakih 10 let

Zamenjajte

Ne uporabljajte vode

Ne sesajte

- Za čiščenje ne uporabljajte sesalca ali vode. (Če je filter poškodovan ali do luknje odprte itd., bo prah prodrl skozi filter in njegova zmogljivost za odstranjevanje prahu bo zmanjšana.)

Pozor

- Opazujte, ali se pojavi razbarvanje ali razobličanje.
 - Če uporabite detergent, pazite, da ga boste dobro obrisali, da ne bo ostal na ohišju.
 - Če uporabite toplo vodo, pazite, da bo hladnejša od 40°C.
 - Delov ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
 - Delov ne sušite s sušilnikom.
 - Delov ne sežigajte.
- Če uporabite sesalec, pazite, da ne boste uporabljali sile ali zadeli v kos. (Pride lahko do poškodb)
- Ne uporabljajte dezodorirnih ali drugih pršil na enoti in ne uporabljajte jih v njeni bližini. (Pride lahko do okvar.)


Vzdrževanje

Odstranjevanja pladnja za vlaženje in enote filtra za vlaženje

1. Iz glavne enote izvalcite rezervoar za vodo.

► Stran 13

2. Odstranite pladenj za vlaženje in nato enoto filtra za vlaženje iz pladnja.

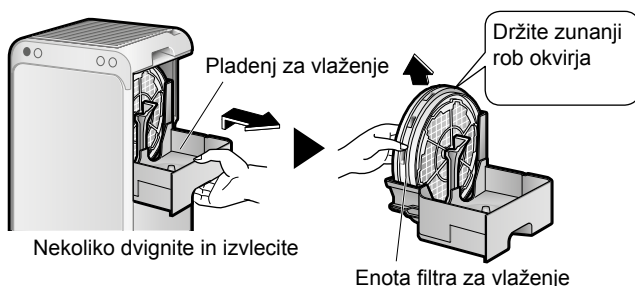


- Nežno izvalcite pladenj, da ne bi morebitna voda, ki je še v njem, pljusnila čez rob in se polila.
- Ko ga prenašate, pladenj za vlaženje držite spodaj.


Pritrjanje pladnja za vlaženje in enote filtra za vlaženje

1. Pritrdite pladenj za vlaženje in enoto filtra za vlaženje.

① Pritrdite enoto filtra za vlaženje na pladenj.

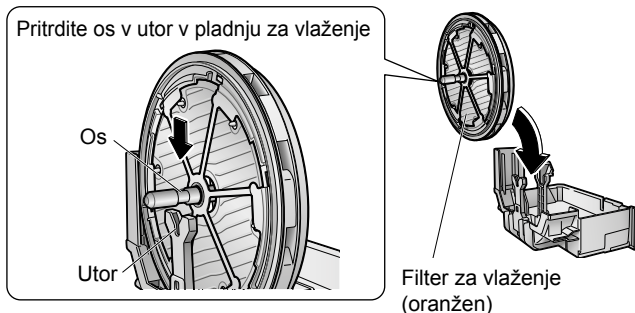

② Do konca potisnite pladenj za vlaženje v glavno enoto.

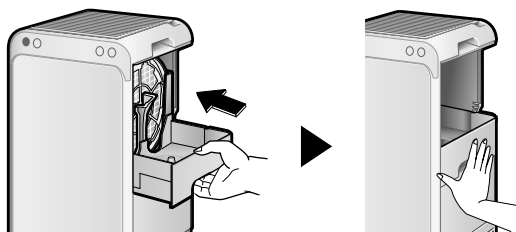

- Če enota filtra za vlaženje ni pravilno pritrjena v pladnju za vlaženje, ga ne bo mogoče pritrčiti na glavno enoto.

Pozor

Ko namestite pladenj za vlaženje, ne skušajte na silo zavrteti enote filtra za vlaženje. Pride lahko do okvar.

2. Vstavite rezervoar za vodo. ► Stran 13


! OPOZORILO

Pred čiščenjem in vzdrževanjem ne pozabite iztakniti enote. (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

Pladenj za vlaženje **Pranje/Splakovanje**

Približno vsake 3 dni ali ko je vonja ali umazanije preveč


Očistite z vodo.

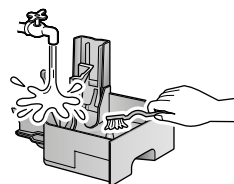


- Uporabite mehko krpo ali krtačo, da očistite težje dosegljiva mesta.
- Dele na pladnju, kjer se je nabral vodni kamen, očistite z mehko krpo ali krtačo, namočeno v mlačni vodi ali v vodi pri sobni temperaturi, v kateri ste raztopili citronsko kislino, nato pa jo dobro splaknite z vodo.
- Pazite, da v mlačno vodo ali vodo pri sobni temperaturi, v kateri ste raztopili citronsko kislino, ne boste potopili kartuše s srebrevimi ioni. Če boste to naredili, ne bo več odporna na sluz.
- Citronsko kislino je mogoče kupiti v lekarni, drogeriji ali supermarketu.
- Odvisno od kakovosti vode in okolja, v katerem se uporablja, se lahko voda v pladnju za vlaženje razbarva zaradi vodnega kamna itd. V takih primerih pladenj očistite, kot je navedeno zgoraj.

O plovcu in kartuši s srebrevimi ioni

- **Ne odstranjujte plovca ali kartuše s srebrevimi ioni.**
- Če odstranite plovec, vlaženje ne bo delovalo. Če odstranite kartušo s srebrevimi ioni, bo prišlo do izgube zmožnosti za odpornost proti sluzi.

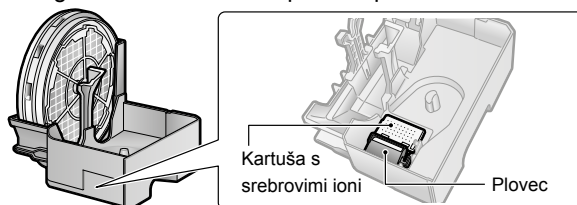

Če se plovec odtrga od pladnja

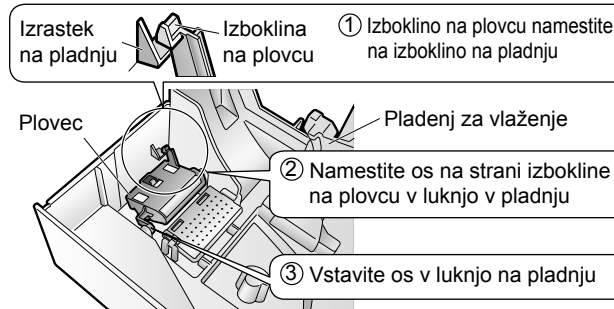


- Ko pritrđite pladenj, preverite, da se plovec prosto giblje.
- Če se dvigne na vodno gladino, ko pladenj napolnite z vodo, je bil pravilno pritrjen.

Ko sta umazana, lahko pladenj za vlaženje in filter za vlaženje oddajata neprijetne vonjave. Vsekakor ju periodično očistite.

Enota filtra za vlaženje **Namočite**

Približno vsak teden ali ko je vonja ali umazanije preveč

Očistite tako, da jo namočite v mlačni vodi ali v vodi pri sobni temperaturi (približno 40°C ali manj).

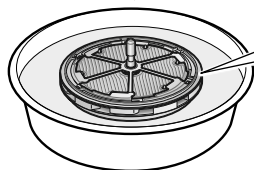

Ne odpenjajte okvirja.

Ko je vonjave ali umazanijo težko odstraniti

Namočite v mlačni vodi ali v vodi pri sobni temperaturi (približno 40°C ali manj), v kateri ste raztopili nevtralni detergent za posodo ali sodo bikarbono za od 30 do 60 minut, nato splaknite.

Količina porabe:

Količina, navedena v navodilih za uporabo detergenta



Količina porabe:

2 jedilni žlici sode bikarbone v 1 l vode



- Soda bikarbono je mogoče kupiti v lekarni, drogeriji ali supermarketu.

Vsako sezono ali ko je vodni kamen (bel in rjav) težko odstraniti

- Namočite v mlačni vodi (približno 40°C ali manj) ali v vodi pri sobni temperaturi, v kateri ste raztopili citronsko kislino ali limonin sok za 2 uri, nato splaknite.

Količina porabe:

2 jedilni žlici citronske kisline v 3 l vode



Če se umazanije nabere veliko, podaljšajte čas namakanja.

- Citronsko kislino je mogoče kupiti v lekarni, drogeriji ali supermarketu.

Količina porabe:

1/4 skodelice limoninega soka na 3 skodelice vode

- Uporabite lahko ustekleničen 100% limonin sok. Uporabite le 100% limonin sok brez pulpe (če je treba, sok precedite).
- Če stisnete limono, pazite, da v soku ne bo koščkov ali koščic.

Če ne odstranite vodnega kamna in enoto še naprej uporabljate, lahko pride do zmanjšane zmogljivosti vlaženja in puščanja vode.

Vsako sezono očistite s citronsko kislino ali limoninim sokom.

Varnostni ukrepi pri čiščenju enote filtra za vlaženje

- Ne uporabljajte sile, ko čistite filter za vlaženje. (Pride lahko do razobličenja)
- Očistite tako, da nežno zdrgnete z mehko gobo.
- Ko uporabljate krtačo, ne drgnite s silo.
- Da bi preprečili neprijetne vonjave ali razbarvanje, pazite, da boste dele dobro splaknili s čisto vodo. (Tudi če pride do razbarvanja, to ne povzroča težav pri rabi.)
- Dele je mogoče uporabljati, tudi če so po čiščenju še mokri.
- Če enote dlje časa ne boste uporabljali, dele pustite na senčnem mestu, dokler se ne dobro posušijo, nato pa jih pritrdite na njihovo mesto.

Pozor

Naložena umazanija se spreminja glede na okolje, v katerem se uporablja filter za vlaženje.


Priporočamo, da očistite dele, če opazite vonj iz izstopne zračne odprtine ali zmanjšanje zmogljivosti za vlaženje (hitrost porabe vode).

Ko se v notranjosti enote nabere preveč umazanije

Ko odstranite rezervoar za vodo, lahko na enoti ostane bela umazanija, ki jo povzročajo klorove spojine, ki nastanejo po uparjanju vode. To je normalno.

Če se umazanije nabere preveč, izvedite vzdrževanje v skladu s spodnjimi navodili.

- Obrišite jo z mehko, vlažno krpo.
- Ko se umazanije nabere veliko, del obrišite s krpo, namočeno v vodo z nevtralnim detergentom za posodo.
- Ne uporabljajte trde krtače ipd. (Lahko pride do poškodb)

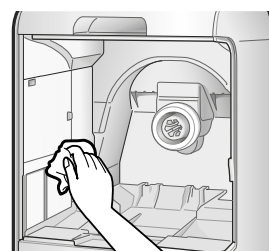

Vzdrževanje

⚠ OPOZORILO

Pred čiščenjem in vzdrževanjem ne pozabite iztakniti enote. (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)


Filtri za vlaženje Zamenjajte

Zamenjajte približno vsakih 10 let*

O razporejanju zamenjave delov


- Čas zamenjave je odvisen od vzorcev uporabe in lokacije enote. Standardni čas zamenjave je približno 10 let, če privzamemo, da se filtri uporabljajo 8 ur na dan, 6 mesecev na leto in da jih redno čistite. Zamenjajte filtre za vlaženje, če umazanije/madežev ni mogoče odstraniti ali pride do zmanjšanja zmogljivosti za vlaženje (hitrost porabe vode).

Pregled delov enote filtra za vlaženje

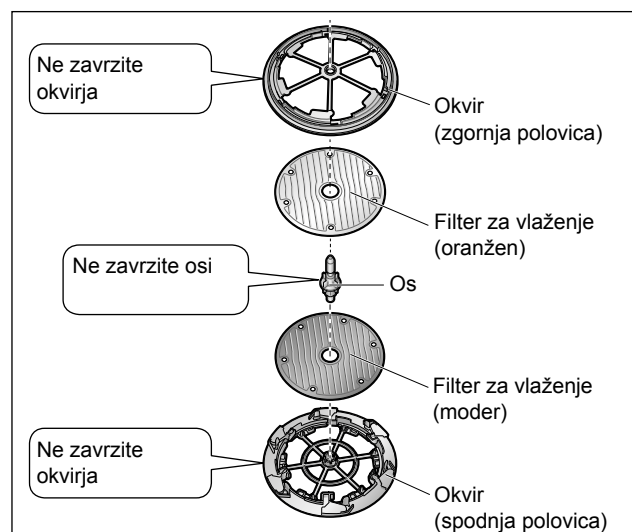


1. Odstranite okvir in os.

- Sprostite kaveljske okvirja (6 mest).

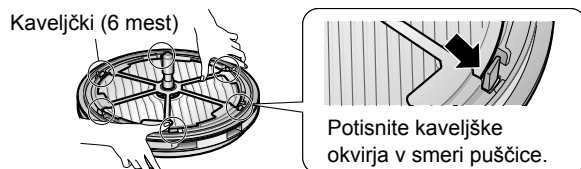

- Odstranite okvir (zgornja polovica) in izvlecite os z okvirja (spodnja polovica).

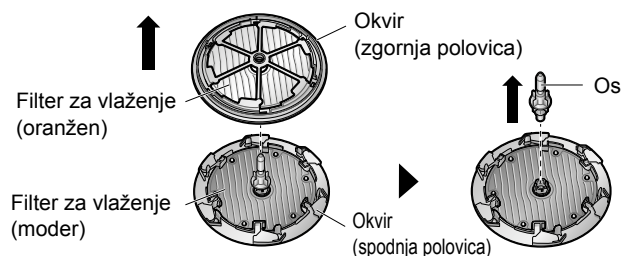

2. Odstranite filtre za vlaženje.

- Odpnite filtre za vlaženje iz vseh okvirjev.




* Čas, dokler bo zmogljivost vlaženja padla na 50% nazivne zmogljivosti vlaženja

O nakupu in odlaganju

- Glejte poglavje "Deli, ki so v prodaji posebej". ▶ Stran 29

3. Pritrdite nove filtre za vlaženje na vsak okvir. (Oba filtra za vlaženje imata lice in narobno stran.)


- Poravnajte izrastke (6 mest) na vsakem okvirju z luknjami v vsakem filtru. (Če niso pravilno pritrjeni, lahko pride do puščanja vode.)

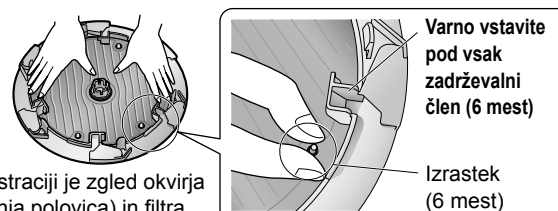

Na ilustraciji je zgled okvirja (spodnja polovica) in filtra za vlaženje (moder).


Kombinacije filtra in okvirja

- Pritrdite filtre na ohišja, tako da se vzorci prepletanja filtrov ujemajo z oznakami na okvirju.

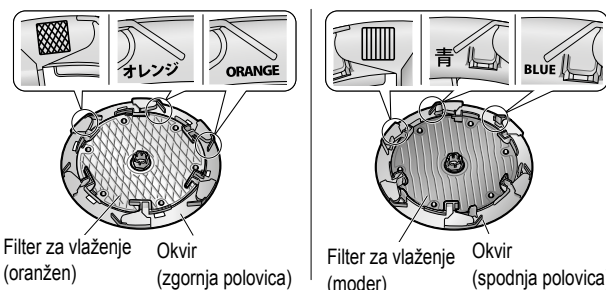


4. Pritrdite okvirje in os.

- Poravnajte uture v ohišjih (zgornja in spodnja polovica) z izrastki na osi, ko pritrjate.

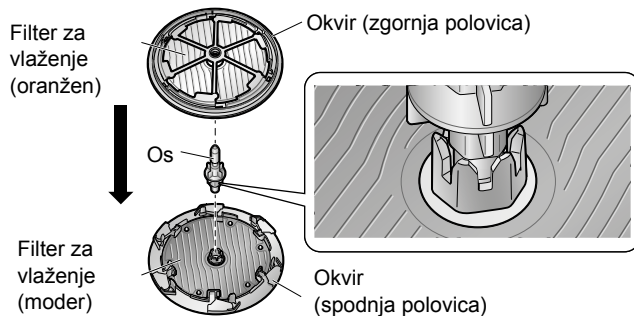

- Vstavite kaveljčke (6 mest), dokler ne slišite zvoka zaskočenja.

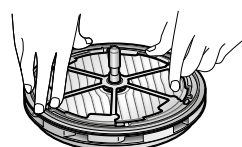

Pozor

Ko enota deluje, se prepričajte, da sta filter za zbiranje prahu in enota z dezodorirnim filtrom pritrjena na glavno enoto. Če ti deli niso pritrjeni, ko enota deluje, lahko pride do okvare/poškodbe.

Filter za zbiranje prahu **Zamenjajte**

Zamenjajte približno vsakih 10 let

O razporejanju zamenjave delov

- Čas zamenjave je odvisen od vzorcev uporabe in lokacije enote. Standardni čas za zamenjavo je približno 10 let, če privzamemo, da se enota vsakodnevno uporablja v domovanju, kjer se pokadi 5 cigaret dnevno. (Izračun je izpeljan v skladu z metodo testiranja japonskega združenja električnih proizvajalcev JEM1467.) Če je v zraku veliko nečistoč, bo treba filter zamenjati pogosteje. Če filter za zbiranje prahu ne deluje dobro, ga zamenjajte.

1. Iz glavne enote izvalcite rezervoar za vodo.


►Stran 13

2. Izvalcite pladenj za vlaženje z enoto filtra za vlaženje.


►Stran 25

3. Odstranite dezodorizirno filtrirno enoto.

- Premaknite ročico na dezodorirnem filtru enote na , da ga odklenete.

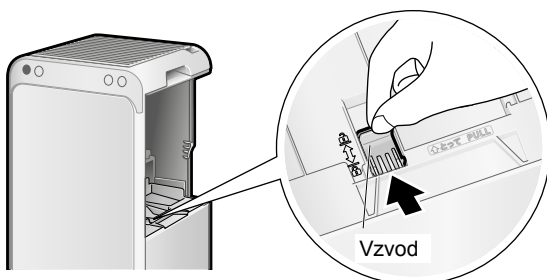


- Držite ročaj na vrhu enote z dezodorirnim filtrom ter dvignite in izvalcite del.

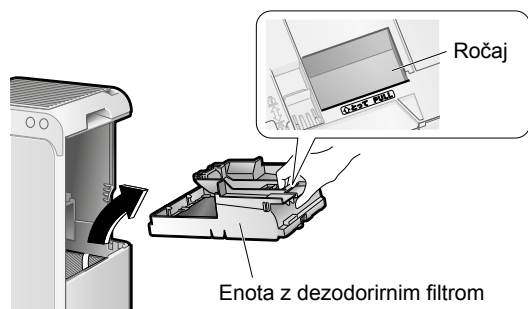

4. Odstranite filter za zbiranje prahu.

- Jeziček filtra povlecite navzgor
- Držite spodnji del filtra za zbiranje prahu in ga dvignite iz enote.

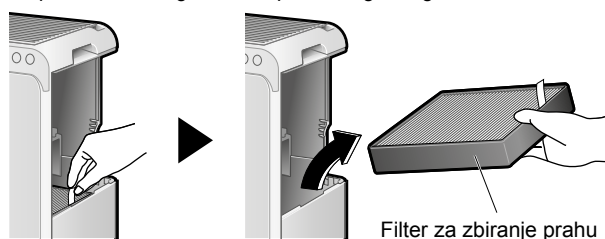

O nakupu in odlaganju

- Glejte poglavje "Deli, ki so v prodaji posebej". ►Stran 29


5. Pripnite nov filter za zbiranje prahu.

- Če ga je težko namestiti, med nameščanjem pritisnite na filter za zbiranje prahu.



6. Namestite enoto z dezodorirnim filtrom v glavno enoto.

- Namestite enoto z dezodorirnim filtrom in premaknite ročico na , da ga zaklenete.

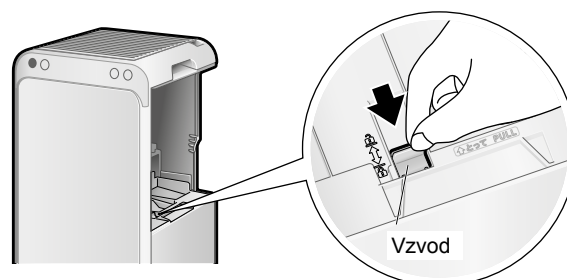**Pozor**

Ne pozabite zakleniti enote z dezodorirnim filtrom. Če ni zaklenjena, ko enota deluje, bo slišati nenavaden zvok in pride lahko do zmanjšane zmogljivosti.

7. Pritrdite pladenj za vlaženje z enoto filtra za vlaženje.



►Stran 25

8. Vstavite rezervoar za vodo.

►Stran 13

Vzdrževanje

Deli, ki so v prodaji posebej Stopite v stik s prodajalcem.

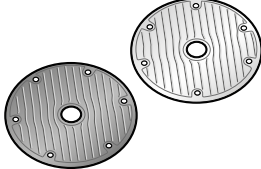Del za zamenjavo	Del za zamenjavo
Filter za zbiranje prahu (elektrostatični filter HEPA) (1 kos) Model: KAFP080B4E	Filtri za vlaženje (brez okvirja) (Oranžni: 1 kos, modri: 1 kos) Model: KNME080A4E
 - Zamenjajte približno vsakih 10 let. - Lovi prah in cvetni prah.	 - Zamenjajte približno vsakih 10 let. - Vlaženje zraka z uparjanjem vode med delovanjem vlaženja.

- Če delov ne boste pravilno vzdrževali, lahko to privede do:
 - Zmanjšane zmogljivosti prečiščevanja zraka
 - Zmanjšane zmogljivosti dezodoriranja
 - Oddajanja neprijetnih vonjav
- Ko morate zavreči filter za zbiranje prahu (izdelan iz poliestra in polipropilena) in filtre za vlaženje (izdelani iz poliestra), upoštevajte lokalna pravila za ločevanje odpadkov.

■ Odlaganje enote



Vaš izdelek in baterije, priložene krmilniku, so označeni s to oznako. Ta simbol pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov in baterij ne smete mešati v skupnih gospodinskih odpadkih.

Za baterije je včasih pod oznako natisnjen še kemični simbol. Ta kemični simbol pomeni, da baterije vsebujejo težke kovine nad določeno stopnjo koncentracije. Možni kemični simboli:

- Pb: svinec (>0,004%)
- Hg: živo srebro (>0,0005%)

Odlaganje izdelka mora biti izvedeno v skladu z ustrežno lokalno in nacionalno zakonodajo.

Enote in iztrošene baterije mora obdelati specializiran center za ponovno uporabo in reciklažo in razgradnjo.

S tem, da zagotovite pravilno odlaganje odpadnih materialov, boste pripomogli k zmanjšanju potencialno negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Prosimo, da stopite v stik z monterjem ali lokalnimi oblastmi, če želite več informacij.

Ko enote dlje časa ne uporabljate

- Iztaknite napajanje iz omrežja.
- Zavržite preostanek vode v rezervoarju za vodo in pladnju za vlaženje in nato očistite dele. ►Stran 23, 24
- Notranje dele pustite na senčnem mestu, da se posušijo.
 - Še posebej temeljito je treba posušiti dele, ki ste jih očistili z vodo. (Če na njih zastaja vlaga, se lahko razvije plesen)
- Pokrijte izstopno zračno odprtino s plastično vrečko ali podobnim, da bi preprečili vdor prahu. Enoto shranite v stoječem položaju na suhem mestu. (Če boste enoto spravili v ležečem položaju ali obrnjeno na glavo, lahko pride do okvar in poškodb)



Če dlje časa ne uporabljate postopka vlaženja (zunaj sezone itd.)


- Iztaknite napajanje iz omrežja.
- Zavržite preostanek vode v rezervoarju za vodo in pladnju za vlaženje in nato očistite dele. ►Stran 23, 24
- Notranje dele pustite na senčnem mestu, da se posušijo.
 - Še posebej temeljito je treba posušiti dele, ki ste jih očistili z vodo. (Če na njih zastaja vlaga, se lahko razvije plesen)
- Vtaknite napajalni vtič v vtičnico.
- Zaženite postopek za prečiščevanje zraka.

O indikatorskih lučkah

Delovanje/Indikatorska plošča

Preverite indikatorske lučke in upoštevajte spodnja navodila.

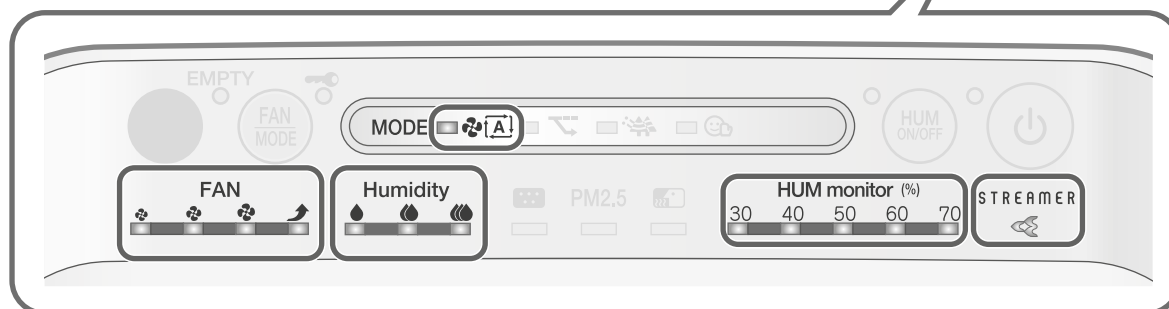


Indikatorska lučka	Vzrok/Rešitev
Lučka streamerja Lučka utripa 	Lučka utripa, če se je enota z dezodorirnim filtrom odpela ali ni pravilno pripeta. → Pravilno namestite enoto z dezodorirnim filtrom. (►Stran 28)
Lučka nadzora vlažnosti Vseh 5 lučk sočasno utripa 	Električna komponenta je v okvari. → Stopite v stik s prodajalcem.
Lučka načina Samodejni ventilator Lučka utripa 	
Lučka vlaženja Vse 3 lučke sočasno utripajo 	Temperaturni senzor ali senzor vlažnosti sta v okvari. → Stopite v stik s prodajalcem.
Lučka ventilatorja Vse 4 lučke sočasno utripajo 	So predfilter, rešetka izstopa zračnega pretoka, filter za zbiranje prahu, enota filtra za vlaženje, pladenj za vlaženje in rezervoar za vodo pritrjeni? Indikatorske lučke lahko utripajo, če enota deluje brez pritrjenega dela. ■ Če so vsi deli pritrjeni Električna komponenta je v okvari. → Stopite v stik s prodajalcem. ■ Če en ali več delov ni pritrjenih Izklopite napajalnik, spet pritrdite vse potrebne dele in nato vklopite enoto. ■ Če se ni nabral prah Električna komponenta je v okvari. → Stopite v stik s prodajalcem. ■ Če se je nabral prah Izklopite napajalnik, očistite predfilter in spet vključite enoto. (►Stran 23) ■ Če izstopna zračna odprtina ni zastavljena Električna komponenta je v okvari. → Stopite v stik s prodajalcem. ■ Če je izstopna zračna odprtina zastavljena Odstranite vse ovire, ki blokirajo izpusno zračno odprtino in nato spet vključite enoto.
	Ali se na predfilteru kopiči prah?
	Je izstopna zračna odprtina zastavljena?
	Lučke lahko utripajo, če pride do nenadnega napetostnega nihanja. (►Stran 33)

Odgovori na pogosta vprašanja

Prosimo, preverite naslednje, preden stopite v stik s prodajalcem.

V: Videti je, da ima senzor za prah/PM2.5 slabo občutljivost ...


- O:** Izvedite periodično čiščenje senzorja za prah/PM2.5, saj umazanija na leči lahko povzroči slabo občutljivost. ▶Stran 23
- Poleg tega je odzivni čas senzorja za prah/PM2.5 odvisen od velikosti prostora. Izvedite prilagoditve v skladu s postopkom za nastavljanje občutljivosti senzorja za prah/PM2.5. ▶Stran 21
- Odzivnost senzorja za prah/PM2.5 je lahko slabša med nastavitvijo ventilatorja "turbo" ali ko je v načinih samodejni ventilator ali vlažen zračni pretok nastavljen na močno.
- Močan zračni pretok povzroči vlečenje prahu v dovode zraka, še preden jih lahko zazna senzor za prah/PM2.5. To je normalno (ni okvara).

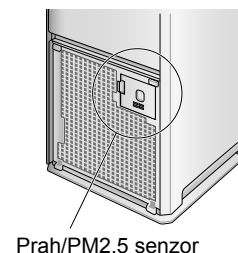

Prah/PM2.5 senzor

V: Je mogoče očistiti filter za zbiranje prahu?

- O:** **Ne. Ne poskušajte ga očistiti s sesalcem ali vodo.**
(Pride lahko do zmanjšane zmogljivosti filtra za zbiranje prahu)
Zamenjajte, če se nabere veliko umazanije.

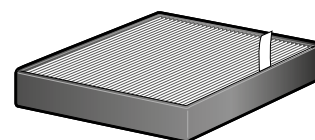


V: Filter za zbiranje prahu hitro počrni ...

- O:** Črna barva ne vpliva na zbiranje prahu. Če vas moti, ga lahko zamenjate.

V: Je mogoče dezodorirni filter oprati z vodo? Ga je treba zamenjati?

- A:** **Ni ga mogoče oprati z vodo.**
(Če uporabite vodo, se bo del razobličil in ne bo več uporaben.)
Če ste ga nevede oprali z vodo, stopite v stik s prodajalcem.
Enoto z dezodorirnim filtrom odstranite iz glavne enote in prah posesajte s sesalcem.
Filtra ni treba zamenjati.
Če so vonjave premočne, del pustite na senčnem, zračnem mestu.
(približno 1 dan) ▶Stran 24

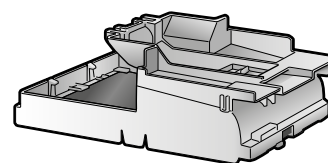

V: Med postopkom vlaženja ni vidne pare ...

- O:** Para ni vidna, ker se vlaženje izvaja tako, da zrak teče skozi filter za vlaženje in uparjanje, ne pa z vretjem vode.

V: Zrak, ki se izpihuje med postopkom vlaženja, je hladen ...

- O:** Izpihani zrak ima nižjo temperaturo od vsesanega zraka, saj se toplota iz zraka porabi za uparjanje vode v filtru za vlaženje.


V: Vlaženje poteka, a se vlaga v prostoru ne dviga ...

- O:** Odvisno od velikosti in razmer v prostoru je morda težko dvigniti vlažnost. Izberite nastavev vlažnosti ☁ (Visoka) in povečajte pretok zraka. ▶Stran 36
- Kopičenje umazanije na filtru za vlaženje zraka lahko oslabi njegovo delovanje. Izvedite periodično čiščenje/vzdrževanje.

▶Stran 26


V: Ali ne bi bilo treba zamenjati kartuše s srebrovimi ioni, ki je pritrjena na pladnju za vlaženje?

- O:** Kartuša s srebrovimi ioni ima servisno življenjsko dobo 10 let.

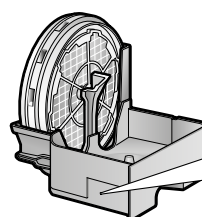

Kartuša s srebrovimi ioni

Omogoča zmogljivost za odpornost proti sluzi

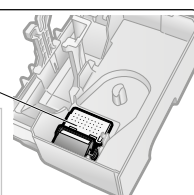

Odpravljanje težav

■ Preden začnete povpraševati ali zahtevati serviserja, preverite naslednje.

Če se težava še vedno pojavlja, stopite v stik s prodajalcem.

■ V primeru okvare med delovanjem

Če indikatorna lučka sveti nepravilno ali če zaradi udara strele ipd. lučka ne deluje več, izklopite napajalnik, počakajte vsaj 5 sekund preden znova priključite električni vtič in preden spet priključite enoto.



Ni težava

Tak primer ne predstavlja težave.



Preverite

Predn zahtevate popravilo, vas prosimo, da to preverite še enkrat.

■ Enota se ne odziva

Pojav	Točke preverjanja
Brez odziva, tudi če ste že pritisnili gumb  na daljinskem krmilniku	 • Je zmanjkalo baterije? → Zamenjajte baterijo. ►Stran 14 • Se je gumb na daljinskem krmilniku za televizijo, videorekorder ali drugo napravo morda zataknil? → Če se je gumb na drugem daljinskem krmilniku zataknil, ker je pritisnjen ob stojalo za daljinski krmilnik ipd., lahko to vpliva na sprejem signala. • Je v sobi nameščena naprava, ki preusmerja signale daljinskega krmilnika? → Nekatere naprave, kot so zvočniki za televizor, so navadno opremljeni s tovrstnimi napravami. Če je v sobi nameščena takšna naprava, lahko signali, ki jih oddaja, motijo signal iz daljinskega krmilnika, kar preprečuje dober sprejem.
	 • Za zaščito sistema lahko naprava preneha delovati po nenadnem napetostnem nihanju. Če v času napetostnega nihanja enota še vedno deluje, se bo njeno delo kmalu nadaljevalo, ko se napetost povrne v normalno stanje. Razpon napetostne zaščite: 180V-264V

■ Slišali boste ustrezen zvok

Pojav	Točke preverjanja
Nenavadni zvoki v času vlaženja	 • Ko se postopek vlaženja začne/ustavi, se lahko zasliši nenavaden zvok.
Brbotanje v času vlaženja	 • Ob dovajanju vode iz rezervoarja za vodo na pladenj za vlaženje lahko zaslišite brbotanje.
Cvrčanje ali ropotanje med vlaženjem	 • Takšni zvoki nastanejo, ko se enota filtra za vlaženje vrti med vlaženjem. Če vas zvoki motijo, enoto premaknite na drugo mesto.
Škripajoči zvoki v času vlaženja	 • Sta pladenj za vlaženje ali enota filtra za vlaženje zraka umazana? → Tovrsten zvok lahko nastane ob nabiranju vodnega kamna na pladnju za vlaženje ali enoti filtra za vlaženje. Očistite te dele. ►Stran 25, 26
Pljuskanje v času vlaženja	 • To je zvok pljuskanja vode na filter za vlaženje.
Sikajoč zvok med delovanjem	 • Med delovanjem streamerja lahko nastane sikajoč zvok. Zvok se lahko glede na pogoje uporabe utiša ali spremeni v prasketanje, brnenje ali žlobudranje. To je normalno. Če vas zvoki motijo, enoto premaknite na drugo mesto. ►Stran 20

Odpravljanje težav

■ Slišali boste ustrezen zvok

Pojav	Točke preverjanja
Žvižgajoč ali frfotajoč zvok med delovanjem	 • Ali se na predfiltru kopiči prah? → Očistite ta del. ▶Stran 23 • Je enota filtra za zbiranje prahu zamašena? → Glede na pogoje uporabe se lahko enota filtra za zbiranje prahu zamaši, kar skrajša njegovo življenjsko dobo. ▶Stran 6 Zamenjajte enoto filtra za zbiranje prahu. ▶Stran 28
Zvok delovanja je glasen	 • Je filter za zbiranje prahu pravilno pritrjen? → Če ni pravilno pritrjen, lahko zvoki delovanja postanejo glasnejši. ▶Stran 28

■ Indikatorske lučke

Pojav	Točke preverjanja
Lučka za oskrbo z vodo se večkrat vklopi in izklopi	 • Tudi za tem, ko se lučka za oskrbo z vodo vklopi, lahko glede na nastavitve ventilatorja voda v pladnju za vlaženje še naprej valovi in tako premika plovec, zaradi česar se lučka za oskrbo z vodo večkrat vklopi in izklopi. (Način vključeno/izključeno lučke za oskrbo z vodo je namreč odvisen od položaja plovca v enoti.) → Prekinite delovanje enote in izklopite napajalnik, nato pa nalijte vodo v rezervoar za vodo. ▶Stran 13
Indikatorske lučke ne posvetijo Indikatorske lučke ugasnejo 10 sekund po vklopu enote	 • Ali je svetilnost indikatorske lučke izklopljena? → Če je svetilnost indikatorske lučke izklopljena, bodo ostale izklopljene tudi vse ostale lučke, razen lučke za VKLOP/IZKLOP in lučke za oskrbo z vodo. → Če je svetilnost indikatorske lučke izklopljena, potem ko je enota že vklopljena, bo svetilnost indikatorske lučke še približno 10 sekund zatemnjena, preden se bo dokončno izklopila. ▶Stran 19
Vse lučke na ventilatorju ( (Tiho),  (Počasi),  (Standardno) in  (Turbo)) utripajo istočasno	 • So predfilter, rešetka izstopa zračnega pretoka, filter za zbiranje prahu, enota filtra za vlaženje, pladenj za vlaženje in rezervoar za vodo pritrjeni? Indikatorske lučke lahko utripajo, če enota deluje brez pritrjenega dela. [Če en ali več delov ni pritrjenih] → Izklopite napajalnik, spet pritrdite vse potrebne dele in nato vklopite enoto. [Če so vsi deli pritrjeni] Električna komponenta je v okvari. → Stopite v stik s prodajalcem. • Ali se na predfiltru kopiči prah? [Če se je nabral prah] ▶Stran 23 → Izklopite napajalnik, očistite predfilter in spet vključite enoto. [Če se ni nabral prah] Električna komponenta je v okvari. → Stopite v stik s prodajalcem. • Je izstopna zračna odprtina zastavljena? [Če je izstopna zračna odprtina zastavljena] → Odstranite vse ovire, ki blokirajo izpustno zračno odprtino in nato spet vključite enoto. [Če izstopna zračna odprtina ni zastavljena] Električna komponenta je v okvari. → Stopite v stik s prodajalcem.  • Lučke lahko utripajo, če pride do nenadnega napetostnega nihanja. Ko se bo napetost vrnila v normalno stanje, se bodo tudi lučke vrnile v prejšnje stanje. Razpon napetostne zaščite: 180V-264V

Indikatorske lučke

Pojav	Točke preverjanja
Lučka senzorja za prah/PM 2.5 ostane oranžna ali rdeča	? • Ali v lučki senzorja za prah/PM 2.5 ali okoli zračne odprtine za dovod zraka prihaja do kopičenja prahu? → S sesalcem iz zračne odprtine za dovod zraka posesajte prah. ▶Stran 23 • Je pokrov pri lučki senzorja za prah/PM 2.5 odpet od odprtine za dovod zraka? → Varno pritrdite pokrov. ▶Stran 23 • Je leča lučke senzorja za prah/PM 2.5 umazana? → Umazanijo z leče obrišite s suho vatirano palčko ali čim podobnim. ▶Stran 23 • Je predfilter umazan? ▶Stran 23 → Po čiščenju bo enota kmalu po vklopu spet normalno delovala.
Lučka za oskrbo z vodo je prižgana, čeprav je bila voda dolita	? • Je plovec na pladnju za vlaženje obtičal zaradi kopičenja vodnega kamna? → Vodni kamen odstranite s čopičem ali čim podobnim. ▶Stran 25 • Je pladenj za vlaženje zanesljivo pritrjen? → Varno ga vstavite v enoto, dokler ne zaslišite klika. • Je plovec na pladnju za vlaženje pravilno pritrjen? → Plovec ustrezno pritrdite. ▶Stran 25
Pojavi se rahel vonj, vendar lučka senzorja za vonj ostaja zelena	? • Je bil vonj prisoten že ob priključevanju električnega vtiča? → Osnovno občutljivost senzorja za vonj bo vsakokrat določala moč vonja v prvi minuti (pribl.) za tem, ko bo vtaknjen napajalni vtič. ▶Stran 9, 10 Za prilagajanje osnovne občutljivosti senzorja za vonj izklopite napajalnik, ko je zrak čist (brez vonja), počakajte vsaj 5 sekund, preden spet priključite električni vtič in preden spet priključite enoto.
Včasih lučka streamerja ne posveti	✓ • Odvisno od količine umazanije v zraku se lahko delovanje streamerja izključi. Lučka streamerja ugasne, ko je delovanje streamerja izklopljeno. ▶Stran 20 ? • Je izhodni tok streamerja nastavljen na Malo? → Če je izhodni tok nastavljen na Malo, bo streamerjev čas delovanja krajši, kot bi bil, če bi bil njegov izhodni tok nastavljen na način delovanja Običajno. ▶Stran 20 • Ali enota deluje v načinu delovanja ECONO? → Lučka streamerja se ne prižge, ko je delovanje enote nastavljeno na nadzorni način. ▶Stran 22
Lučka streamerja utripa	? • Je enota z dezodorirnim filtrom pritrjena? → Namestite enoto z dezodorirnim filtrom. ▶Stran 28

Funkcija prečiščevanja zraka

Pojav	Točke preverjanja
Zmogljivost prečiščevanje zraka je zmanjšana	? • Ali je enota obdana z ovirami ali nameščena na mestu, kamor pretok zraka težko doseže? → Izberite položaj, kjer ni ovir, in iz katerega lahko pretok doseže vsa območja v prostoru. • Ali sta predfilter ali filter za zbiranje prahu umazana? → Očistite te dele. ▶Stran 23, 24

Odpravljanje težav

■ Funkcija prečiščevanja zraka

Pojav	Točke preverjanja
Ali izstopna zračna odprtina oddaja neprijetne vonjave?	? • So dezodorirni filter, filter za vlaženje zraka ali pladenj za vlaženje umazani? → Očistite te dele. (►Stran 24-26) • Odpadno vodo na pladnju za vlaženje zavržite vsakič, ko napolnite rezervoar za vodo. • Če uporabljate zgolj funkcijo Prečiščevanje zraka, zavržite vso vodo v rezervoarju in pladnju za vlaženje. • V nekaterih primerih lahko izstopna zračna odprtina oddaja nekoliko vonja, saj se ustvarjajo minimalne količine ozona. Te količine so zanemarljivo majhne in niso škodljive za zdravje. • Ali je rahel vonj posledica kuhanja ali kajenja skupine ljudi v prostoru ipd.? → Med delovanjem enote bo vonj postopoma oslabil. • Ste enoto premaknili iz drugega prostora? → Enota lahko oddaja vonj po prostoru, v katerem je bila uporabljena prej. Enoto pustite delovati še nekaj časa. • Je v prostoru kaj, kar neprestano oddaja vonj? (Barva, novo pohištvo, tapete, pršila, kozmetika, kemikalije) → Ker stalnega vonja ni mogoče popolnoma odstraniti, istočasno prezračite sobo ali pa v dobro prezračenem prostoru za kratek čas prižgite enoto. Ne uporabljajte dezodorirnih ali drugih pršil na enoti in ne uporabljajte jih v njeni bližini.
Zrak se ne oddaja	? • Sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni? Če odprtini nista zamašeni, je pokvarjena električna komponenta. → Stopite v stik s prodajalcem.

■ Funkcija vlaženja

Pojav	Točke preverjanja
Do vlaženja ne prihaja, čeprav je rezervoar za vodo napolnjen (enota filtra za vlaženje se ne vrti) Voda v rezervoarju se ne porablja	✓ • Voda v rezervoarju se porablja počasi, kadar je vlaga v okolju zelo visoka ali ko pride do nizkih temperatur, saj enota vlaženje doseže z izparevanjem vode. • Vlaženje se ustavi, ko je dosežena ciljna vlažnost, ki je bila določena za postopek vlaženja. (►Stran 16) ? • Ali lučka VKLOP/IZKLOP na vlažilniku sveti? → Če lučka ne sveti, pritisnite  ali . • Je filter za vlaženje zraka pravilno pritrjen? (►Stran 25, 27) • Se na filtru za vlaženje zraka kopičita vodni kamen ali umazanija? → Vodni kamen ali kopičenje umazanije na filtru za vlaženje zraka lahko oslabi njegovo delovanje. Kopičenje umazanije na filtru za vlaženje zraka se razlikuje glede na kakovost vode in lahko povzroči njegovo slabše delovanje. Očistite enoto filtra za vlaženje zraka. (►Stran 25, 26) • Ali sveti lučka za oskrbo z vodo? → Če je lučka prižgana, pladenj za vlaženje ni pravilno pritrjen. Pravilno pritrdite pladenj za vlaženje. (►Stran 25) • Ali lučka streamerja utripa? → Če lučka utripa, enota z dezodorirnim filtrom zraka ni pravilno pritrjena. Če enota z dezodorirnim filtrom zraka ni pravilno pritrjena, se bo pretok zraka zmanjšal in stopnja vlaženja bo oslabil. Pravilno pritrdite enoto z dezodorirnim filtrom zraka. (►Stran 28)

Funkcija vlaženja

Pojav	Točke preverjanja
Lučka za nadzor vlaženja vedno kaže visoko stopnjo vlažnosti	? • Je enota nameščena ob oknu ali na mestu, ki je ves čas izpostavljeno hladnemu vetru? → Obstaja možnost, da je zrak, ki obdaja enoto, zelo vlažen. Enoto poskusite premakniti na drugo mesto. ✓ • Prostor, obrnjen na severno stran, ali prostori v bližini vlažnih prostorov, kot so kopalnice, se hitro navlažijo, zato se v teh prostorih izmeri večja vlažnost.
Stopnja vlažnosti, ki je navedena na enoti, se lahko razlikuje od drugih higrometrov	✓ • To se zgodi, ker zračni pretok povzroči spreminjanje temperature in vlažnosti v prostoru. Prosimo, da navedbo vlažnosti upoštevate kot približno oceno vlažnosti v prostoru.
Vlažnost v prostoru se ne dviga	✓ • Ko je vlažnost v zaprtih prostorih ali zunaj nizka, kadar so stene in tla sobe suha, ali kadar ima soba narejeno slabo izolacijo proti preprihom, je ciljno vlažnost morda težko doseči. ? • Ali enoto uporabljate v prostoru, ki ima večjo površino od priporočene? ▶Stran 38 • Ali je ciljna vlažnost nastavljena na  (Nizka) ali  (Standardna)? Je način delovanja ventilatorja nastavljen na  (Tiho) ali  (Počasi)? → Izberite nastavev vlažnosti  (Visoka) in povečajte pretok zraka. ▶Stran 16
Vlažnost v sobi je visoka, vendar se vlaženje ne ustavi	✓ • Ko je vlažnost v zaprtih prostorih ali zunaj visoka, kadar so stene in tla sobe vlažna, ali kadar ima soba narejeno dobro izolacijo proti preprihom, se ciljna vlažnost lahko preseže. • Čiščenje zraka se vedno izvaja s postopkom vlaženja. Ko je dosežena nastavljena vlažnost, se postopek vlaženja ustavi, funkcija prečiščevanja zraka pa se nadaljuje. ? • Je enota izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali toplemu zraku iz grelne naprave? → Enoto premaknite na mesto, ki ni neposredno izpostavljeno.
Količina vode v rezervoarju za vodo se zmanjšuje, čeprav postopek vlaženja ne deluje	✓ • Če je v rezervoarju za vodo voda, se količina zmanjša zaradi spontanega izhlapevanja, ki ga povzročijo zračni tokovi. Zato se lahko zrak bolj navlaži, tudi če je izbran le način prečiščevanja zraka. Če uporabljate zgolj funkcijo Prečiščevanje zraka, zavrzite vso vodo v rezervoarju in pladnju za vlaženje.
Voda kaplja ven iz izstopne zračne odprtine	? • So predfilter, rešetka izstopa zračnega pretoka, filter za zbiranje prahu, enota filtra za vlaženje in rezervoar za vodo ustrezno pritrjeni? → Ustrezno jih pritrdite. • Ko ste filtre za vlaženje sneli iz okvirjev in jih zamenjali, ali ste naredili naslednje? • Popravili obliko filtrov • Pritrdili oba filtra • Pritrdite filtre na ohišja, tako da se vzorci prepletanja filtrov ujemajo z oznakami na okvirju → Ustrezno jih pritrdite. ▶Stran 27

Odpravljanje težav

■ Drugo

Pojav	Točke preverjanja
Ventilator se med postopkom vlaženja ustavi	☒ - Ko enota med delovanjem iz načina za spremljanje preklopi na način delovanja ECONO, se ventilator večkrat izklopi in vklopi. ▶Stran 18 ☐ So predfilter, rešetka izstopa zračnega pretoka, filter za zbiranje prahu, enota filtra za vlaženje, pladenj za vlaženje in rezervoar za vodo pritrjeni, preden zaženete enoto? Ventilator je zasnovan tako, da se zaradi zaščite električnih komponent ustavi, če eden od delov ni pravilno pritrjen. → Če del ni pritrjen, izklopite enoto in pravilno pritrdite vse dele, preden spet vklopite enoto.
Sikajočega zvoka streamerja se med delovanjem ne sliši več	☒ - Ovisno od količine umazanije v zraku se lahko delovanje streamerja izključi. ▶Stran 20 ☐ Je izhodni tok streamerja nastavljen na Malo? ▶Stran 20
Na tleh je polita voda	☐ Ste nagnili enoto? → Če enoto nagnete, lahko iz nje priteče voda. Pred premikanjem enoto izključite in zavržite vso preostalo vodo iz rezervoarja za vodo in pladnja za vlaženje. Je pokrovček rezervoarja za vodo pravilno in varno privit? → Če pokrovček ni trdno pričvrščen ali je bil privit postrani, vam lahko ven uhaja voda. Pred uporabo ga čvrsto privijte. Se na enoti filtra za vlaženje kopiči vodni kamen? → Puščanje vode je lahko posledica kopičenja vodnega kamna. Očistite ta del. ▶Stran 25, 26
Na vašem televizijskem zaslonu prihaja do motenj	☐ Sta televizija ali radio manj kot dva metra oddaljena od enote, ali pa je morda sobna antena nameščena v bližini enote? So napajalni kabel ali antenski kabel televizije ali radia speljani v bližini enote? → Enoto namestite čim dlje od televizije, radia ali antene.
Že sama priključitev električnega vtiča sproži začetek delovanja	☐ Ste električni vtiča izključili med izpadom električne energije ali ko je prišlo do nenadnega napetostnega nihanja? Ste morda delovanje enote ustavili tako, da ste med zadnjim delovanjem iztaknili električni vtič iz omrežja? → Funkcija samodejnega zagona sproži delovanje enote.

Specifikacije

Ime modela	MCK55WVM							
Napajanje	Enofazni 50Hz 220-240V/60Hz 220-230V							
Način delovanja	Prečiščevanje zraka				Vlaženje in prečiščevanje zraka (pri notranji temperaturi: 20°C, vlažnost v prostoru: 30%)			
	Turbo	Standardno	Malo	Tiho	Turbo	Standardno	Malo	Tiho
Poraba električne energije (W)	56	17	10	7	58	19	14	11
Jakost zvoka med delovanjem (dB)	53	39	29	19	53	39	33	25
Zračni pretok (m³/h)	330	192	120	54	330	192	144	102
Stopnja vlaženja (mL/h)	—*1				500*2			
Območje pokrivanja (m²)	41*3				Prostor v leseni hiši v japonskem slogu 14*4			
					Prostor v montažni hiši 23			
Zunanje mere (mm)	700(H)× 270(W)× 270(D)							
Teža (kg)	9,5 (ko je rezervoar za vodo prazen)							
Prostornina rezervoarja za vodo (L)	Pribl. 2,7							
Dolžina napajalnega kabla (m)	1,8							

Izdelano na Kitajskem

- Vrednosti na specifikacijski tablici veljajo tako za 50Hz 220–240V kot za 60Hz 220–230V.

- Tudi ko je napajanje izklopljeno, se približno 1 W moči porablja za delovanje mikroračunalnika.

*1. Kadar je v rezervoarju voda, lahko nivo vode pade, vlažnost okolja pa se lahko rahlo poveča.


*2. Stopnja vlažnosti je bila izračunana v skladu z JEM1426.
(ko je nastavev ventilatorja »Turbo«)

*3. Območje pokrivanja je bilo izračunano v skladu z JEM1467.
(ko je nastavev ventilatorja »Turbo«)

*4. Območje pokrivanja je bilo izračunano v skladu z JEM1467.
(ko je nastavev ventilatorja »Turbo«)

Stopnja vlaženja

(pri notranji temperaturi: 20°C, vlažnost v prostoru: 30%)

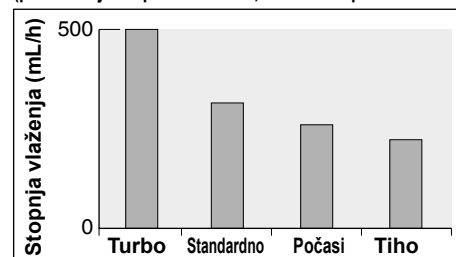

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20

34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

EAC

Çrtna koda je enaka proizvodni kodi.



Dvodomenzionalna črtna koda
je tudi proizvodna koda.

3P595628-1B M19B161A (2004) HT