



Collegamento e configurazione dei ventilatori con centralina ET / MRe con timer

ELEMENTI DI COMANDO

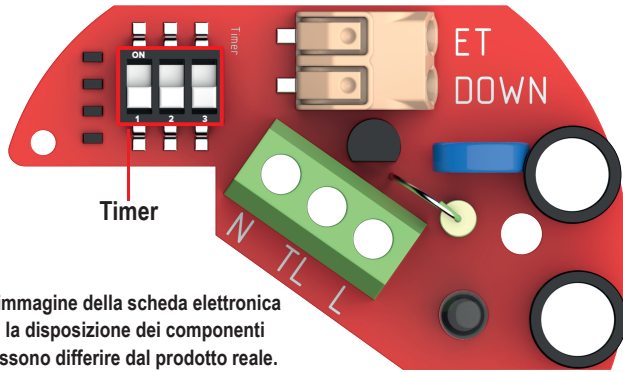

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Il ventilatore è collegato con due fili ai morsetti "N" e "L".

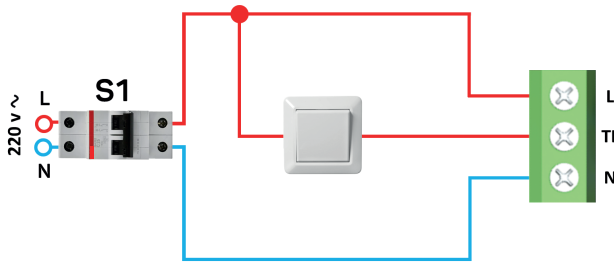

COLLEGAMENTO E CONFIGURAZIONE


Attenzione! Tutte le operazioni relative al collegamento, alla configurazione, alla manutenzione o alla riparazione del prodotto devono essere eseguite esclusivamente con l'alimentazione elettrica disinserita (l'interruttore automatico **S1** deve essere in posizione **OFF**).

! Il ventilatore funziona, indipendentemente dallo schema di collegamento scelto, solo quando l'interruttore automatico **S1** è inserito.

! L'alimentazione del ventilatore (attivazione dell'interruttore **S1**) è consentita solo quando il pannello frontale del ventilatore è correttamente installato e chiuso.

! Non utilizzare il ventilatore con interruttori a sensore o con interruttori dotati di spia luminosa.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

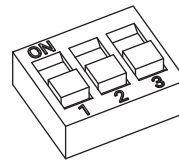



! Il funzionamento automatico standard è impostato in fabbrica

Timer
«30 min.»


Portando l'interruttore in posizione **ON**, il ventilatore si avvia. Portando l'interruttore in posizione **OFF**, il ventilatore continua a funzionare per altri **30 minuti** (vedere **SEZIONE 1**) e successivamente si spegne automaticamente.

SEZIONE 1 – IMPOSTAZIONE DEL RITARDO DI SPEGNIMENTO


Per impostazione predefinita, il ventilatore continua a funzionare per **30 minuti** dopo lo spegnimento. Se necessario, è possibile impostare i seguenti tempi di ritardo: **5, 15 e 30 minuti**. Il timer può essere disattivato. Impostare il ritardo desiderato mediante l'interruttore «Timer».

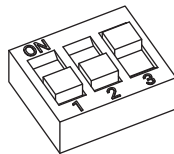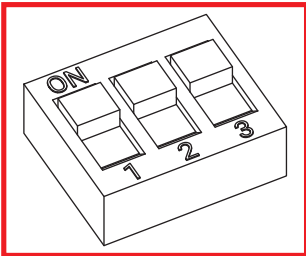


Timer
«OFF»

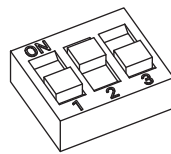

Timer
«5 min.»

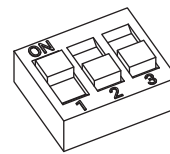

Timer
«15 min.»

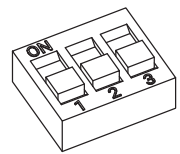

Timer
«30 min.»