DAIKIN

## Prečiščevalnik zraka

**Samostoječi talni ali namizni tip**

**Model**

MC55WVM

# Prečiščevalnik zraka
# PRIROČNIK ZA UPORABO

STREAMER

- Zahvaljujemo se vam za nakup prečiščevalnika zraka.
- Prosimo, pozorno preberite priročnik o delovanju in ga upoštevajte za pravilno uporabo.
- **Prosimo, pred uporabo preberite poglavje "Varnostni ukrepi".** (▶Stran 3-5)
  Prosimo, da priročnik o delovanju varno spravite za nadaljnjo uporabo.

# Vsebina

## Najprej preberite

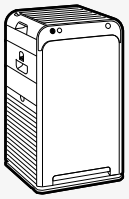


Varnostni ukrepi ..... 3
Varnostni ukrepi med uporabo ..... 5
Imena sestavnih delov in načinov delovanja ..... 6
Priprave na zagon naprave ..... 9


## Priročnik


Uporaba načina za prečiščevanje zraka ..... 12
Spreminjanje zračnega pretoka ..... 12


## Uporabne funkcije


Delovanje enote v določenem načinu ..... 13
SAMODEJNI VENTILATOR / VARČNO / PROTI CVETNEMU PRAHU
Uporaba ključavnice za zaklepanje pred otroki ..... 15
Prilagajanje svetlosti indikatorskih lučk ..... 15


## Napredne nastavitve


Nastavitve izhoda streamerja ..... 16
Nastavitve izhoda aktivnih plazemskih ionov ..... 16
Nastavitev občutljivosti senzorja za prah/PM2.5 ..... 17
Nastavitev načinov znotraj varčnega načina ECONO ..... 18


## Vzdrževanje


Vzdrževanje ..... 19
Enota streamer Zamenjajte ..... 21
Del, ki je v prodaji posebej ..... 22
Ko enote dlje časa ne uporabljate ..... 22


## Odpravljanje težav


O indikatorskih lučkah ..... 23
Odgovori na pogosta vprašanja ..... 24
Odpravljanje težav ..... 25
Specifikacije ..... 28

# Varnostni ukrepi

■**Te ukrepe upoštevajte, da ne bi prišlo do poškodovanja lastnine ali poškodb.**
■**Posledice nepravilne uporabe so razvrščene v naslednji kategoriji:**

| ⚠ OPOZORILO | ⚠ Opomin |
|---|---|
| Če teh navodil ne boste pravilno upoštevali, se lahko poškodujete ali izgubite življenje. | Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko pride do materialne škode ali telesnih poškodb, ki so lahko v nekaterih primerih tudi hude. |

■**Varnostni ukrepi, ki jih je treba upoštevati, so označeni z naslednjimi simboli:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⃠ | Nikoli ne poskušajte. | ❗ | Pazite, da boste zagotovo sledili navodilom. |

**⚠ OPOZORILO Upoštevajte, da preprečite požar, električni udar ali hudo poškodbo.**

■**O vtiču in vtičnici**

⃠
- **Ne iztikajte vtiča iz omrežja, medtem ko enota deluje.** (Lahko pride do požara zaradi pregrevanja ali električnega udara.)
- **Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.** (Sicer lahko pride do električnega udara.)
- **Ne uporabljajte tako, da bo presežena zmogljivost električne vtičnice ali ožičenih naprav in ne uporabljajte naprav z napetostjo zunaj razpona AC220-240V.**
  (Če presežete zmogljivost razdelilnih letev itd., lahko pride do požara zaradi pregrevanja.)
- **Ko napravo iztikate iz električnega omrežja, ne vlecite kabla.** (Lahko pride do pregrevanja ali požara zaradi pretrganih žic v kablu)
- **Ne izvajajte dejanj, zaradi katerih bi se lahko polomila vtič ali pretrgal kabel.**
  –Med ta dejanja sodijo poškodovanje, spreminjanje, premočno upogibanje, vlečenje, sukanje in vozlanje kabla. Prav tako na vtič in kabel ne smete odlagati težkih bremen.
  Če sta vtič ali napajalni kabel poškodovana, ju morajo proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarne situacije. (Uporaba poškodovanega vtiča ali kabla lahko povzroči električni udar, kratek stik ali požar.)

❗
- **Vtič trdno in do konca pritisnite v vtičnico.**
  –Ne uporabljajte poškodovanega vtiča ali slabo pritrjene vtičnice.
  (Če vtič ni do konca v vtičnici, lahko povzroči električni udar, kratek stik ali požar zaradi pregrevanja.)
- **S suho krpo redno brišite prah z vtiča.**
  –Če enote dlje časa ne boste uporabljali, vtič iztaknite iz omrežja.
  (Naloženi prah v kombinaciji z vlago v prostoru lahko povzroči požar itd.)
- **Ko izvajate vzdrževanje, pregled, ali ko premikate enoto, pazite, da jo boste zagotovo izklopili in iztaknili.** (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

■**Ne uporabljajte na naslednjih mestih**

⃠
- **Na mestih, kjer se uporabljajo goriva ali vnetljivi plini, ki lahko uhajajo.** (Zaradi vžiga ali vsesavanja proti enoti lahko pride do požara ali dima, lahko pa pride tudi do poškodbe zaradi razgrajevanja ali pokanja plastike.)
- **Na mestih, kjer so v zraku korozivni plini ali kovinski prah.**
  (Zaradi vžiga ali vsesavanja proti enoti lahko pride do požara.)
- **Na mestih, kjer so temperatura in stopnja vlažnosti visoke, ali kjer pride do razprševanja vode, na primer v kopalnici.** (Zaradi uhajanja električnega toka lahko pride do električnega udara.)
- **Na mestih, ki so dostopna majhnim otrokom.** (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

## ⚠ OPOZORILO Upoštevajte, da preprečite požar, električni udar ali hudo poškodbo.

### ■Med uporabo

- **Ne uporabljajte kloriranih ali kislih detergentov.** (Zaradi razgrajevanja ali pokanja plastike lahko pride do poškodb, ali pa pride do okvar zdravja zaradi nastajanja strupenih plinov.)
- **Pazite, da v bližini enote ne bo prižganih cigaret ali paličic kadila.** (Zaradi vžiga ali vsesavanja proti enoti lahko pride do požara.)
- **Ne poskušajte sami razstavljati in spet sestavljati ali popravljati enote.** (Pride lahko do požara, električnega udara ali poškodb.) Prosimo, da za popravila stopite v stik s prodajalcem.
- **V vstopne ali izstopne zračne odprtine ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov.** (Pride lahko do električnega udara, poškodbe ali škode.)
- **Na izstopno zračno odprtino ali na enoto ne zlivajte vode.** (Pride lahko pride do električnega udara.)
- **Ob enoti ne uporabljajte vnetljivih snovi (lakov za lase, insekticidov itd.). Enote ne brišite z bencinom ali razredčilom.** (Pride lahko do električnega udara, požara ali pokanja.)

### ■O daljinskem krmilniku

- **Daljinskega krmilnika ne odlagajte na mesta, ki jih lahko dosežejo majhni otroci.** (Zaradi nepravilnega upravljanja enote ali zaužitja baterije se otrok lahko poškoduje.)
- **Pazite, da baterije v krmilnik ne boste vstavili narobe (+/-).** (Pride lahko do kratkega stika, požara ali puščanja baterije.)

### ■Takoj izključite in iztaknite enoto, če zaznate nepravilnosti in okvare

**Zgledi nepravilnosti in okvar**

- Enota ne deluje, čeprav je stikalo vključeno.
- Tok teče po kablu ali ne teče po kablu, če je ta premaknjen.
- Med delovanjem je slišati nenavadne zvoke ali vibracije.
- Ohišje enote se je razobličilo ali je neobičajno vroče.
- Širi se vonj po zažganem. (Če nenormalnih razmer ne boste odpravili in boste še naprej uporabljali enoto, lahko pride do električnega udara, dima, požara itd.)

Stopite v stik s prodajalcem.

## ⚠ Opomin Upoštevajte, da preprečite uhajanje električnega toka, poškodbo ali škodo na lastnini.

### ■Med uporabo

- **Majhni otroci ali nepokretne osebe (zaradi bolezni ali poškodbe) ne smejo samostojno uporabljati enote.**
  - ◆Za EU, Turčijo:
    To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.
    Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.
  - ◆Za druga območja:
    Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi (vključno z otroki), ali osebe, ki nimajo izkušenj in potrebnega znanja, razen če jo uporabljajo pod nadzorom odgovorne osebe ali z navodili za uporabo naprave, ki jih poda oseba, odgovorna za njihovo varnost.
  - –Da se ne bi igrali z napravo, otrok v njeni bližini ne puščajte brez nadzora.
  - –Enote ne smejo uporabljati osebe, ki so močno omamljene ali so vzele uspavalne tablete.
    (Pride lahko do električnega udara, poškodbe ali poslabšanja zdravja.)

# Varnostni ukrepi

**⚠ Opomin** **Upoštevajte, da preprečite uhajanje električnega toka, poškodbo ali škodo na lastnini.**

- **Ob enoti ne uporabljajte izdelkov, v katerih je fin prah, na primer kozmetičnih preparatov.**
  (Pride lahko do električnega udara ali okvare.)
- **Ko se izvaja zaplinjanje z insekticidi, enote ne uporabljajte.**
  –Po uporabi insekticida dobro prezračite prostor, preden vključite enoto.
  (Zdravju lahko škodujejo zbrane kemične sestavine iz izstopne zračne odprtine.)
- **Enote ne uporabljajte v bližini detektorja dima.**
  –Če se zrak iz enote premika proti detektorju dima, bo lahko njegov odziv zakasnjen ali pa ga sploh ne bo.

- **Ko enoto uporabljate hkrati z napravami za ogrevanje na izgorevanje goriv, pogosto prezračite prostor.**
  –Uporaba tega izdelka ni primerna kot zamenjava za prezračevanje. (Morebitni vzrok zastrupitve z ogljikovim monoksidom.)
  Ta izdelek ne more odstranjevati ogljikovega monoksida.
- **Če je enota postavljena v dosegu domače živali, pazite, da se žival nanjo ne bo polulala ali prežvečila napajalnega kabla.** (Pride lahko do požara, električnega udara ali poškodb.)

### ■O ohišju enote

- **Vstopnih in izstopnih zračnih odprtin ne zastavljajte s perilom, tkaninami, zavesami itd.**
  (Lahko pride do pregrevanja ali požara zaradi slabega kroženja zraka)
- **Na enoto ne plezajte, sedajte in se nanjo ne naslanjajte.** (Če se enota prevrne, lahko pride do poškodbe.)

### ■Ko premikate enoto

- **Bodite pazljivi, ko enoto dvigate, da bi jo premaknili.**
  –Prepričajte se, da jo vedno držite na za to namenjenih mestih. Enote ne držite na ročaju enote z dezodorirnim filtrom. (Če enota pade, lahko pride do poškodb.)

CJOR002EU

# Varnostni ukrepi med uporabo

## Drugi faktorji

■ **Tega izdelka ne uporabljajte za posebne namene, kot so ohranjanje umetniških del, akademskih besedil/materialov itd.**
(Pride lahko do propadanja ohranjanih stvari.)

**O razelektritvi streamerja in aktivnih plazemskih ionih**

V nekaterih primerih lahko izstopna zračna odprtina oddaja nekoliko vonja, saj se ustvarjajo minimalne količine ozona. Te količine so zanemarljivo majhne in niso škodljive za zdravje.

**Ta izdelek ne more uničiti vseh toksičnih novi v tobačnem dimu (ogljikovega monoksida itd.)**

# Imena sestavnih delov in načinov delovanja

## ⚠ OPOMIN

Enote ne dvigajte za ročaj enote z dezodorirnim filtrom. (Če enota pade, lahko pride do poškodb.)

### Spredaj

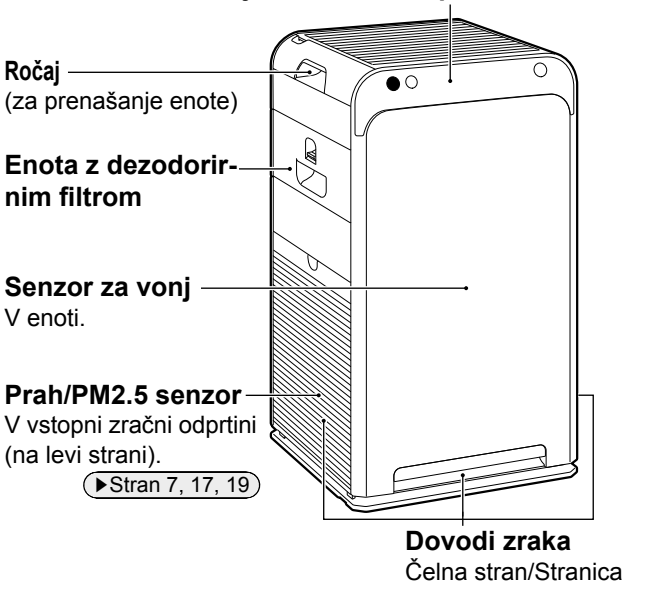


### Nazaj

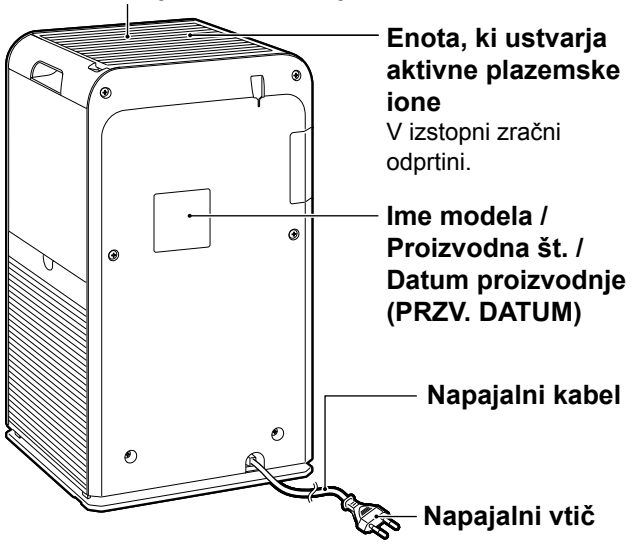


### Glavni snemljivi deli

**Pozor**

Da bi preprečili okvare, zagotovo uporabljajte enoto z vsemi sestavnimi deli.

### Spredaj

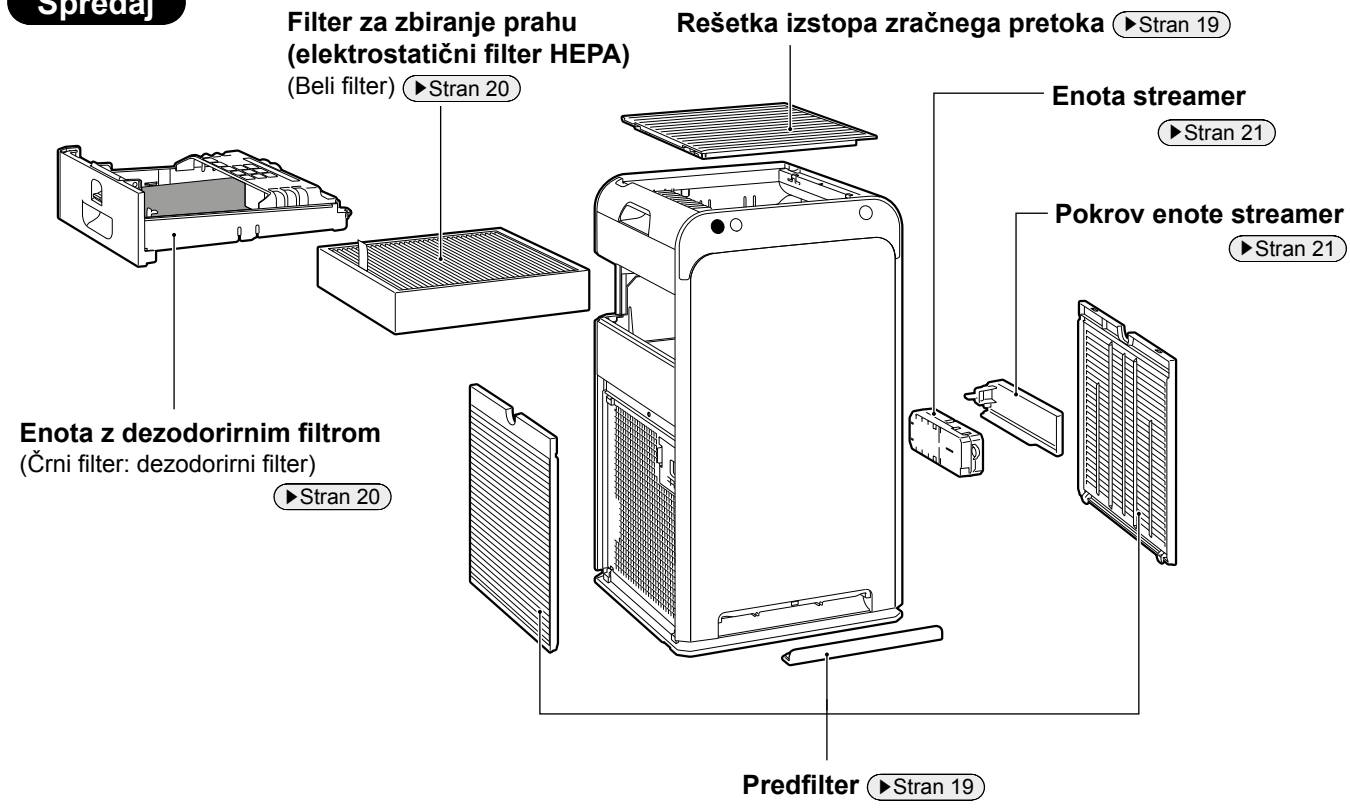

# Imena sestavnih delov in načinov delovanja

## Delovanje/Indikatorska plošča

Ko lučka utripa (▶Stran 23)

**1 Lučka varnostnega zaklepanja pred otroki [oranžna]**

Lučka bo prižgana, ko bo ključavnica za zaklepanje pred otroki aktivirana.

**Lučke NAČINOV [zelene]**

Prikazujejo NAČIN delovanja v uporabi.

**Lučka vklop/izklop [zelena]**

Lučka bo prižgana, ko bo napajanje vključeno.

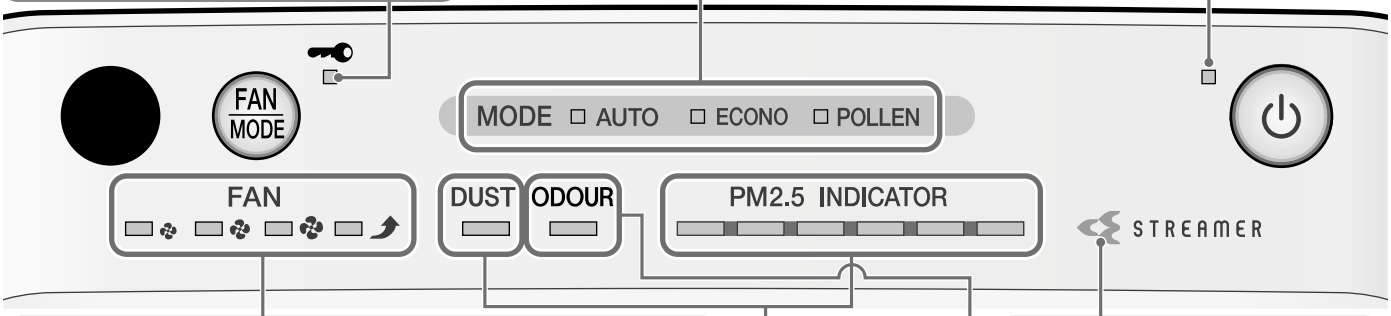


**Lučke VENTILATOR [zelene]**

Prikazujejo aktivno nastavitev ventilatorja (4 nastavitve: tiho, počasi, standardno, turbo).

**2 Lučka streamerja [modra]**

Posveti, ko je streamer aktiven.

**3 Lučka senzorja za prah / Indikatorske lučke PM2.5**

Prikazuje volumen prahu v okoljskem zraku.
- Zelena pomeni, da je zrak čist.
- Senzor za prah/PM2.5 lahko zazna majhne (pribl. 1,0-2,5 µm) in velike (pribl. 2,5 µm in večje) prašne delce. Indikatorske učke za PM2.5 posvetijo glede na to, koliko je majhnih delcev v zraku, lučke senzorja za prah pa glede na to, koliko je velikih prašnih delcev v zraku.

**[Lučka senzorja za prah]**




**[PM2.5 Indikatorske lučke]**

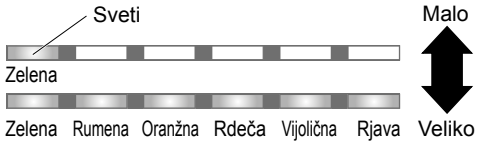


**4 Lučka za zaznavanje vonja**

Prikazuje jakost vonjav v 3 barvah: zeleni, oranžni, rdeči.
- Zelena pomeni, da je zrak čist.




### 1 O lučki varnostnega zaklepanja pred otroki

- Ko sveti, bo krmiljenje omejeno. Ko pritisnete gumbe, se sliši le zvok (3 kratki piski), ki preprečuje nepravilno rabo majhnim otrokom. (▶Stran 15)

### 2 O lučki streamerja

- Ta lučka sveti med delovanjem streamerja. Delovanje streamerja pogojuje stopnja nečistoč v zraku.
- Če izpust streamerja povzroča sikajoč zvok ali vas vonj po ozonu moti, delovanje streamerja nastavite na manj. (▶Stran 16)

### 3 O lučki senzorja za prah /indikatorski lučki PM2.5

- **Ko se delovanje začne, posveti zelena lučka za prvo minuto (pribl.) ne glede na količino nečistoč v zraku.**
- Odzivnost senzorja za prah/PM2.5 je lahko slabša med nastavitvijo ventilatorja "turbo" ali ko je v načinu Samodejni ventilator zračni pretok nastavljen na močno. Močan zračni pretok povzroči vlečenje prahu v dovode zraka, še preden jih lahko zazna senzor za prah/PM2.5. To je normalno (ni okvara).
- Če je odzivnost senzorja za Prah/PM2.5 slaba, spremenite občutljivost senzorja. (▶Stran 17)

**Razpon zaznavanja senzorja za prah/PM2.5**

| Snovi, ki jih zaznava |
|---|
| hišni prah, tobačni dim, cvetni prah, izločki in ostanki pršic, dlaka domačih živali, ostanki izgorevanja goriva |
| **Včasih zaznava** |
| paro, oljni dim |

### 4 O lučki senzorja za zaznavanje vonja

- **Če se delovanje zažene takoj, za tem, ko je vtaknjen napajalni vtič, bo lučka prvo minuto (pribl.) svetila zeleno.**
- Če se moč vonja ne spreminja, ga morda senzor ne zaznava, niti če je v zraku močan vonj.
- Naslednji tipi vonjav morda ne bodo zaznani:
  vonj domačih živali, ki ne vključuje amonijaka, vonj po česnu itd.
- Glede na to, da vsak človek voha drugače, bo morda v nekaterih primerih vonjave zaznati, tudi če bo lučka zelena.
  Če vas vonj moti, preklopite na ročni zračni pretok in izberite močnejši pretok.
  (▶Stran 12)

**Razpon zaznavanja senzorja za vonj**

| Snovi, ki jih zaznava |
|---|
| vonj po tobaku, vonj po kuhanju, vonj domačih živali, vonjave iz toaletnih prostorov, vonj po odpadkih, vonj po plesni, razpršila, alkohol |
| **Včasih zaznava** |
| nenadne spremembe temperature/vlažnosti, paro, oljni dim, pline, ki nastajajo v napravah na izgorevanje ob ogrevanju |

Osnovno občutljivost senzorja za vonj bo vsakokrat določala moč vonja v prvi minuti (pribl.) za tem, ko bo vtaknjen napajalni vtič. Napajalni vtič vtaknite, ko je zrak čist (v njem ni vonjav).

## Delovanje/Indikatorska plošča

### Sprejemnik signala

Sprejema signale z daljinskega krmilnika. Zvoki, ki obveščajo o prejemu signala, potrdijo uspešen prejem.
- Začetek delovanja ... 2 kratka piska
- Spreminjanje nastavitev ... 1 kratek pisk
- Konec delovanja ... 1 dolg pisk

### Gumb VENTILATOR/NAČIN DELOVANJA

Pritisnite za preklop med nastavitvijo VENTILATOR in NAČINI. (▶Stran 12-14)

### Gumb vklop/izklop

Pritisnite za vklop ali izklop. (▶Stran 12)

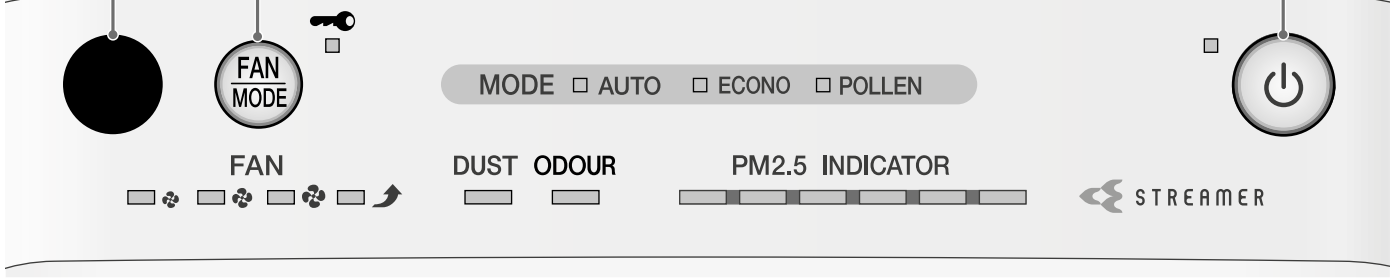


## Daljinski krmilnik

### Oddajnik signala

- Prenaša signale enoti.
- Enota lahko odpove pri sprejemanju signalov, če jih karkoli blokira, na primer zavesa.
- Maksimalna razdalja prenosa je približno 6 m (v ravni črti).

### Gumb vklop/izklop

Pritisnite za vklop ali izklop. (▶Stran 12)

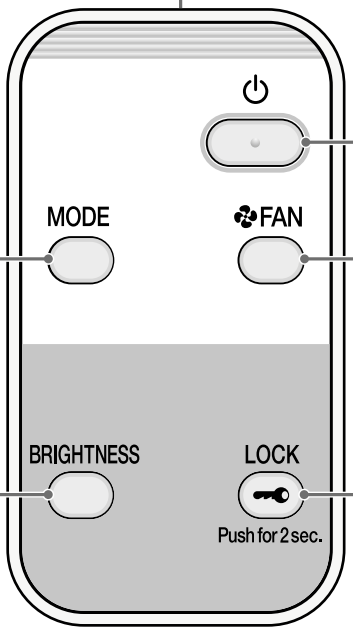


### Gumb NAČIN

Pritisnite za preklop med NAČINI. (▶Stran 13, 14)

### Gumb VENTILATOR

Pritisnite za preklop med nastavitvami VENTILATORJA. (▶Stran 12)

### Gumb SVETLOST

Pritisnite za preklop med stopnjami osvetlitve (SVETLO, ZATEMNJENO, IZKLJUČENO*).
*Niso izključene vse lučke. (▶Stran 15)

### Gumb ZAKLEP

Preprečuje nepravilno rabo majhnim otrokom. (▶Stran 15)

## Oprema



Daljinski krmilnik ..... 1

Nosilec daljinskega krmilnika ..... 1

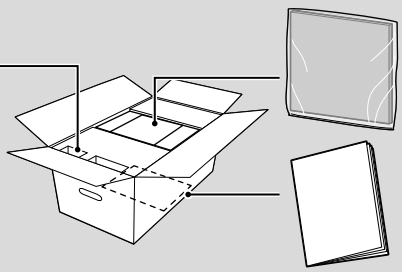

Dezodorirni filter ..... 1
Pritrdite na enoto, preden jo sprožite.

Priročnik za uporabo..... 1
Na dnu kartonske škatle.

# Priprave na zagon naprave

## 1 Postavitev enote

Pred postavitvijo snemite pritrditveni trak na dnu, s katerim je zavarovan napajalni kabel, nato pa napajalni kabel izvlecite.

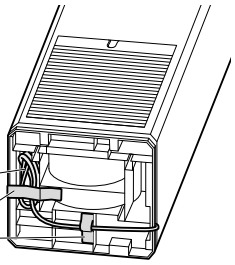


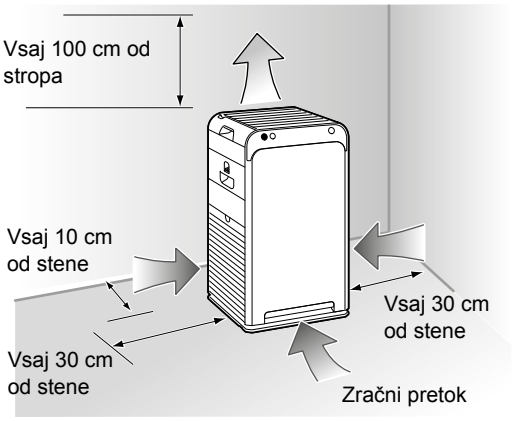


### Nasveti za dobro postavitev

- Izberite mesto, s katerega zračni pretok doseže vse dele prostora.
- Postavite na trdno podlago. Če enota stoji na nezanesljivi podlagi, se lahko vibracije, ki jih ustvarja, še okrepijo.
- Če motnje napajalnega tokokroga v enoti ali kabli povzročajo motnje v slikah na televizijskem zaslonu, ali oddajanje statičnega šuma iz bližnjih radijskih sprejemnikov in drugih naprav za predvajanje glasbe, enoto za vsaj 2 m od naprav. Prav tako pazite, da brezvrvični telefon in radijske ure ne bodo ob enoti.

### Pozor

- Da ne bi nastali madeži na stenah, enoto razpostavite v skladu z merami na skici. Glede na to, da enota vase vleče umazan zrak, se lahko kljub upoštevanju mer zgodi, da se nekatere stene zamažejo.
  V teh primerih zagotovite ustrezno razdaljo med enoto in steno.
- Ko enoto dlje uporabljate na istem mestu, se lahko zamažejo tla in stene okoli nje, saj so odprtine za vstop zraka ob vznožju enote. Priporočamo vam redno čiščenje.

## Ne uporabljajte na naslednjih mestih

- **Na mestih, izpostavljenih neposredni sončni svetlobi**
  (Pride lahko do padca sprejema signala z daljinskega krmilnika ali do razbarvanja.)
- **Na mestih ob grelnih napravah na izgorevanje goriv ali drugih visokotemperaturnih napravah**
  (Pride lahko do razbarvanja/razobličenja zaradi pregrevanja)
- **Na mestih, kjer so v uporabi kemične in farmakološke snovi, na primer v bolnišnicah, tovarnah, laboratorijih, lepotnih salonih in fotografskih laboratorijih**
  (Hlapljive kemične snovi in topila lahko povzročijo propadanje mehanskih delov in povzročijo okvare,)
- **Na mestih z visokimi nivoji elektromagnetnih valov, na primer ob elektromagnetnih kuhalnikih, zvočnikih itd.**
  Enota morda ne bo pravilno delovala.
- **Na mestih, izpostavljenih sajam (prevodnemu prahu), ki jih ustvarijo sveče, dišeče sveče itd.**
  Učinkovitost filtrov se lahko zmanjša in povzroči umazanijo v prostoru zaradi nalaganja prahu, ki se ne ujame.
- **Ob enoti ne uporabljajte kozmetike s silikonom.**
  * Izdelki za nego las (serumi za razcepljene konice, pene za lase, drugi izdelki za nego las itd.), kozmetika, antiperspiranti, sredstva proti statični elektriki, vodo-odporni spreji, sredstva za lesk, čistila za steklo, kemična čistila za tkanine, vosek itd.
  - Izolatorji, kot je na primer silikon, se lahko prilepijo na iglo pretočne enote in ta ne bo ustvarjala elektronov.
  - Filter za zbiranje prahu se lahko zamaši, zaradi česar se zmanjša zmogljivost za čiščenje zraka.
- **Ob enoti ne uporabljajte ultrazvočnega vlažilnika ali podobne naprave.**
  Filter za zbiranje prahu se lahko zamaši, zaradi česar se zmanjša zmogljivost za čiščenje zraka.

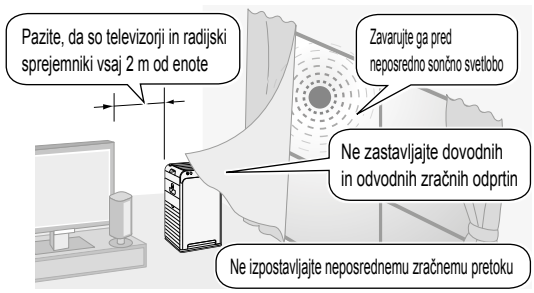

## ⚠ OPOMIN

Te korake izvedite, preden vtaknete napajalni vtič v vtičnico.

# 2 Pritrjanje dezodorirnega filtra

### *1.* Odstranite enoto z dezodorirnim filtrom iz glavne enote. (▶Stran 20)

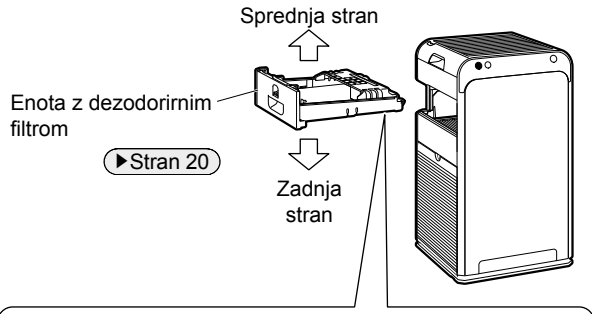


Zadnja stran enote z dezodorirnim filtrom

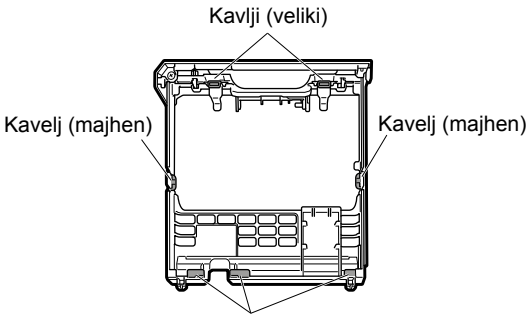


### *2.* Izvlecite dezodorirni filter iz vrečke.

Da se z dezodorirnim filtrom ne bi umazali, si nadenite rokavice.

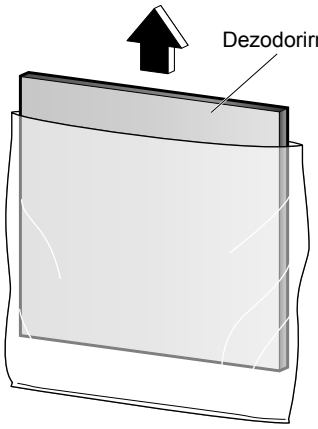


### *3.* Obrnite dezodorirni filter in ga pritrdite.

① Dezodorirni filter postavite pod fiksne dele (3 mesta).
② Raztegnite okvir in postavite dezodorirni filter pod kaveljčka na 2 mestih.

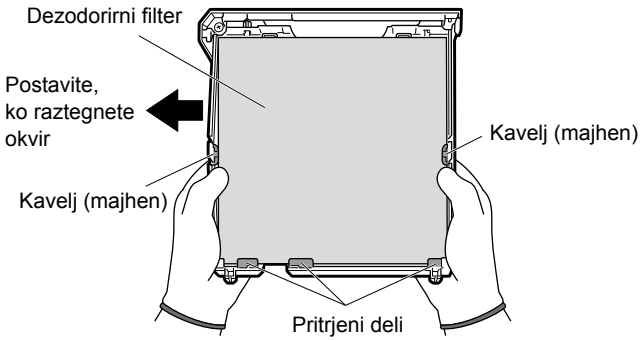


(Zadnja stran enote z dezodorirnim filtrom)

③ Ko pritiskate izbokline na kavljih (velikih) na sprednji strani enote z dezodorirnim filtrom, pritisnite dezodorirni filter in ga postavite pod kavlja (velika) na 2 mestih, da ga pripnete.

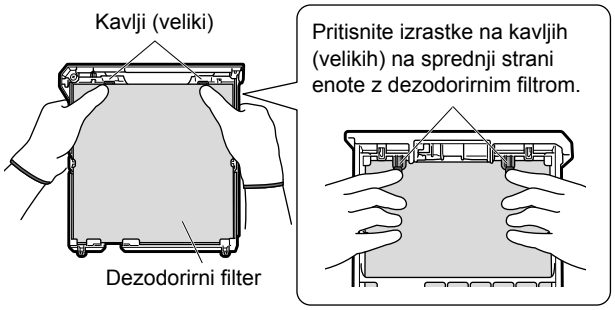


(Zadnja stran enote z dezodorirnim filtrom)

④ Še enkrat preverite, da je dezodorirni filter postavljen pod kavlja (velika).

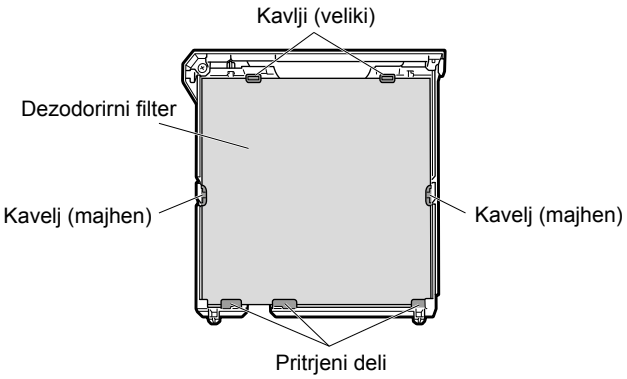


(Zadnja stran enote z dezodorirnim filtrom)

### *4.* Namestite enoto z dezodorirnim filtrom v glavno enoto. (▶Stran 20)

- Če lučka senzorja za vonj utripa, ko zaženete delovanje, dezodorirni filter ni pravilno pritrjen.

- Upoštevajte lokalna pravila o odlaganju odpadkov, ko želite zavreči filtrirno vrečko in sikativ.

# Priprave na zagon naprave

## 3 Priprava daljinskega krmilnika

**1. Pritrdite nosilec daljinskega krmilnika.**

- Vstavite kaveljček daljinskega krmilnika v zarezo na zadnji strani enote.

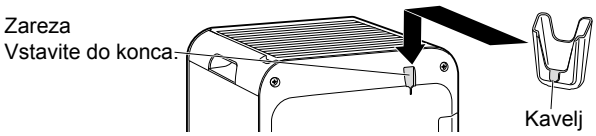


**2. Izvlecite prosojno zaščito.**

- Ko odstranite prosojno zaščito, je daljinski krmilnik pripravljen na uporabo.

### Kako uporabljati

- Oddajnik signala na daljinskem krmilniku usmerite neposredno v sprejemnik signala na enoti. Enota lahko odpove pri sprejemanju signalov, če jih karkoli blokira, na primer zavesa.
- Maksimalna razdalja prenosa je približno 6 m (v ravni črti).

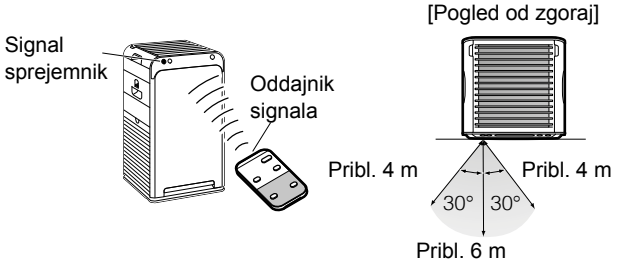


### O daljinskem krmilniku

- Pazite, da daljinskega krmilnika ne boste spustili v vodo ali ga z njo polili. (Pride lahko do okvar.)
- Sprejem signala je lahko otežen v prostorih s fluorescentnimi lučmi s starterjem (inverterski tip fluorescentnih luči itd.).
- Ne uporabljajte ob opremi za osvetljevanje (v radiju 1 m). (Pride lahko do padca sprejema signala z daljinskega krmilnika ali do razbarvanja.)

### Zamenjava baterije

**1. Premaknite zaskočko na ležišču baterije na dnu daljinskega krmilnika v smeri puščice.**

**2. Izvlecite pladenjček.**

**3. Zamenjajte baterijo.**

**4. Vrnite pladenjček na njegovo mesto.**

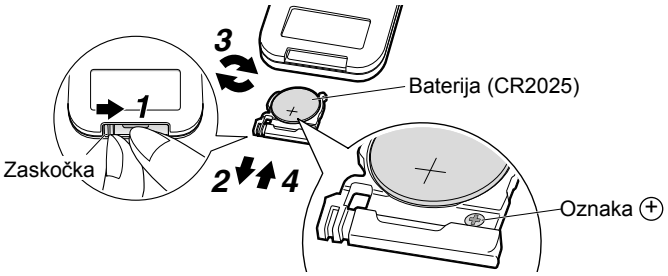


Naložite tako, da bo + stran baterije in stran pladenjčka za baterijo z oznako ⊕ obrnjena v isto stran

### O bateriji

- Pazite, da baterije ne bodo v dosegu otrok. Če bi kdo baterijo požrl, ga takoj peljite na najbližjo urgenco.
- Da bi se izognili morebitnim poškodbam ali škodi zaradi puščanja ali pokanja baterije, jo odstranite, če izdelka dlje ne uporabljate.
- Če raztopina iz baterije komu zaide v oči, jih nikar ne mencajte. Takoj jih splaknite z veliko vode iz pipe in poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne izpostavljajte vročini ali ognju. Baterij ne razstavljajte in jih ne spreminjajte. Izolacija ali drugi deli v bateriji se lahko poškodujejo, kar povzroči puščanje, pokanje ali pregrevanje baterije.
- Ko baterijo zavržete, pol izolirajte, tako da jo ovijete v trak itd. (Če jo shranjujete z drugimi kovinskimi predmeti ali baterijami, lahko pride do pregrevanja, pokanja ali požara) Ko odlagate baterije, upoštevajte lokalna pravila o ločevanju in odlaganju odpadkov.
- Za baterijo na splošno velja, da jo menjamo enkrat na leto, a če se sprejem signala oslabi, je treba baterijo zamenjati z novo (CR2025).
- Baterije z rokom trajanja, ki se bo kmalu iztekel, lahko potrebujejo menjavo prej.
- Priložena baterija je namenjena za začetno rabo enote in jo bo morda treba menjati v manj kot enem letu.

## 4 Vtikanje napajalnega vtiča v vtičnico

- Osnovno občutljivost senzorja za vonj bo vsakokrat določala moč vonja v prvi minuti (pribl.) za tem, ko bo vtaknjen napajalni vtič. **Napajalni vtič vtaknite, ko je zrak čist (v njem ni vonjav).**

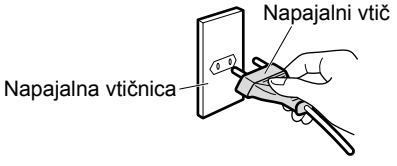

# Delovanje

**⚠ OPOZORILO**

Enote ne izključite tako, da potegnete vtič iz vtičnice. (Lahko pride do požara zaradi pregrevanja ali električnega udara.)

**Delovanje**

**Daljinski krmilnik**

Delovanje z daljinskim krmilnikom.

**Enota**

Krmiljenje z delovno/indikatorsko ploščo na enoti.

Podrobne nastavitve je mogoče izvesti z daljinskim krmilnikom.

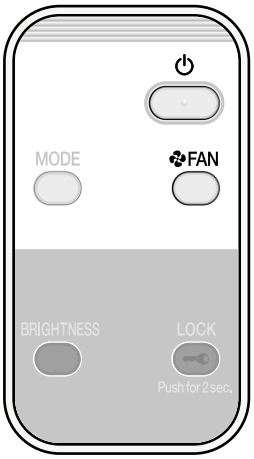


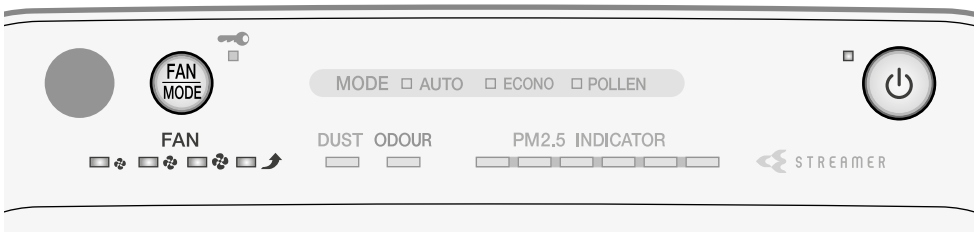


## Uporaba načina za prečiščevanje zraka (vklop/izklop delovanja)

Prečisti zrak v prostoru.

**Daljinski krmilnik**

**Pritisnite** ⏻ .

- Pritisnite še enkrat, da izključite.
- Posveti lučka vklop/izklop [zelena].

**Enota**

**Pritisnite** ⏻ .

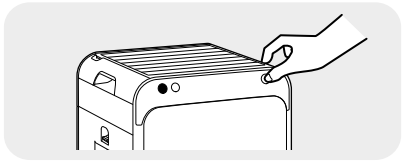

**Pozor**

- Ne premikajte enote in ne pritrjajte delov na enoto ali jih odstranjujte med delovanjem. Pride lahko do pokanja ali okvar.

**Opomba**

- Ob nakupu je enota nastavljena na Prečiščevanje zraka in ima vključen samodejni ventilator z aktivnim generiranjem plazemskih ionov.
- Ko je enota izključena ali ugasnjena, bo delovala z nastavitvami prejšnjega delovanja.
- Nastavitev delovanja ni mogoče spremeniti približno 2 sekundi za tem, ko vtaknete napajalni vtič v vtičnico.

## Spreminjanje zračnega pretoka

Izberite želeno nastavitev ventilatorja.

: Tiho : Počasi : Standardno : Turbo

* Velikost simbolov se spreminja glede na nastavitev ventilatorja.

**Daljinski krmilnik**

**Pritisnite** FAN .

- Vsak pritisk preklopi med lučkami ventilatorja [zelene].

(Tiho) → (Počasi) → (Standardno) → (Turbo)

**Enota**

**Pritisnite** FAN MODE .

- Vsak pritisk preklopi med lučkami ventilatorja [zelene] in lučkami načina [zelene].

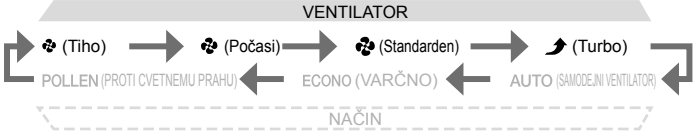


**O nastavitvah ventilatorja**

**Tiho** Čutiti je nežno pihljanje. Priporočamo za uporabo med spanjem.
Ker je zmogljivost dezodoriranja zmanjšana, priporočamo, da ventilator nastavite na standardno ali močnejše pihanje, če želite vonjave na hitro odstraniti iz prostora.

**Turbo** Okoljski zrak se prečisti z močnejšim zračnim pretokom. Priporočamo za uporabo, ko čistite prostor.

# Uporabne funkcije

**Daljinski krmilnik**

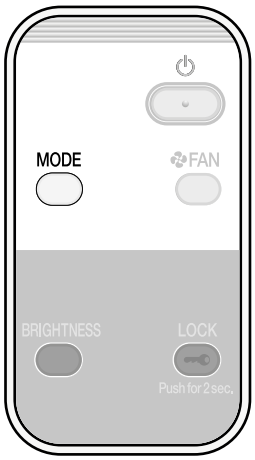


**Enota**

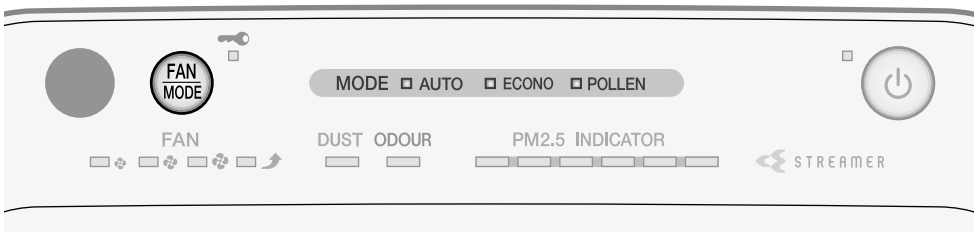


## Delovanje enote v določenem načinu

Izberite način, ki vam ustreza.
Zračni pretok se prilagodi samodejno, ko enota deluje v nekem NAČINU.

**Daljinski krmilnik**

**Pritisnite** MODE .

- Vsak pritisk preklopi med lučkami načina [zelene].

AUTO (SAMODEJNI VENTILATOR) → ECONO (VARČNO) → POLLEN (PROTI CVETNEMU PRAHU)

**Enota**

**Pritisnite** FAN MODE **.**

- Vsak pritisk preklopi med lučkami načina [zelene] in lučkami ventilatorja [zelene].

NAČIN

AUTO (SAMODEJNI VENTILATOR) → ECONO (VARČNO) → POLLEN (PROTI CVETNEMU PRAHU)

(Turbo) ← (Standarden) ← (Počasi) ← (Tiho)

VENTILATOR

| NAČIN | Uporaba in funkcije |
|---|---|
| SAMO-DEJNI VENTILATOR | **Način samodejnega prilagajanja zračnega pretoka**<br>**Nastavitev ventilatorja (tiho, počasi, standardno, hitro) se samodejno prilagodi glede na stopnjo nečistoč v zraku.**<br>**Zmogljivosti čiščenja zraka se večajo z zračnim pretokom.**<br>• Stopnja nečistoče v zraku ustreza volumnu prahu in intenzivnosti vonjav v zraku. |
| VARČNO | **Varčevanje z energijo**<br>**V varčnem načinu VARČNO nastavitev ventilatorja samodejno preklaplja med tiho in počasi. Poraba elektrike (*1) in delovni hrup sta zmanjšana.**<br>**Če je zrak čist, se bo čez nekaj časa samodejno aktiviral način nadzora.**<br>**Priporočamo za uporabo med spanjem.**<br>*1 V primerjavi z načinom samodejnega ventilatorja (pribl. 10,3 Wh), je poraba električne energije v načinu VARČNO (pribl. 6,7 Wh), kar je pribl. 3,6 Wh manj.<br>Pogoji preizkusa: delovanje na 10 $m^2$ območju več kot 1 uro. Takoj po vklopu enote je bila v prostoru pokajena 1 cigareta.<br>**Varčevalni način**: Nastavitev ventilatorja samodejno preklaplja med Tiho in Počasi.<br>**Če je zrak čist, čez kratek čas ...** ⇄ **Če so zaznani prah ali vonjave ...**<br>**Način nadzora**: • **Ventilator se periodično vklaplja in izklaplja. Prah in vonjave so pod nadzorom.** • Naslednje funkcije so izključene, tako da se še bolj zmanjša poraba elektrike. **Streamer** IZKLJUČEN; **Aktivni plazemski ioni** IZKLJUČEN<br>• Ker je nastavitev ventilatorja omejena na tiho in počasi, je zmogljivost prečiščevanja zraka zmanjšana.<br>• Ker se zrak ne vsesava, ko je ventilator zaustavljen, se občutljivost senzorja za prah/PM2.5 in senzorja za vonjzmanjša. Da bi preprečili zmanjšanje občutljivosti, izključite način nadzora. (▶Stran 18)<br>• Nastavitev ventilatorja se prilagodi samodejno. Zračnega pretoka ni mogoče prilagoditi ročno. |
| PROTI CVETNEMU PRAHU | **Zmanjšanje količine cvetnega prahu**<br>**Ustvari se nežen zračni tok, ki preklopi vsakih 5 minut med načinoma ventilatorja standardno in počasi, tako da se lahko cvetni prah zlagoma vleče proti enoti in se ujame, preden pade na tla.**<br>• Nastavitev ventilatorja se prilagodi samodejno. Zračnega pretoka ni mogoče prilagoditi ročno. |

# Uporabne funkcije

**Daljinski krmilnik**

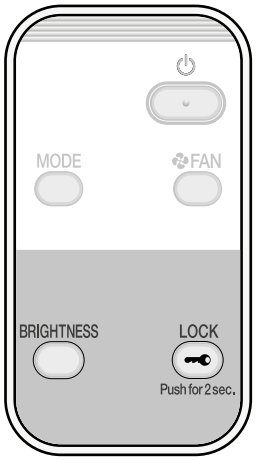


**Enota**

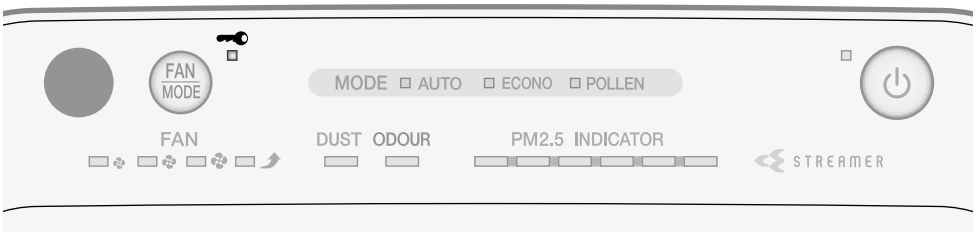


## Uporaba ključavnice za zaklepanje pred otroki

Krmiljenje z gumbi je omejeno, tako da je onemogočena nepravilna rabo majhnim otrokom.

**Daljinski krmilnik**

**Držite pritisnjeno** LOCK (Push for 2 sec.) **za približno 2 sekundi.**

**Enota**

Ni mogoče nastaviti z enote.

- Spet 2 sekundi pritiskajte LOCK (Push for 2 sec.), da izključite zaklepanje pred otroki.
- Ko je aktivna ključavnica za zaklepanje pred otroki, bo krmiljenje omejeno. Ko pritisnete gumbe, se sliši le zvok (3 kratki piski), ki preprečuje nepravilno rabo majhnim otrokom.

**Opomba**

- Če enoto iztaknete iz električnega omrežja, ko je aktivna ključavnica za zaklepanje pred otroki, se bo ključavnica izključila.
- Lučka ključavnice za zaklepanje pred otroki [oranžna] sveti, ko je funkcija aktivirana.

## Prilagajanje svetlosti indikatorskih lučk

Svetlost indikatorske lučke je prilagodljiva.

**Daljinski krmilnik**

**Pritisnite** BRIGHTNESS **.**

**Enota**

Ni mogoče nastaviti z enote.

- Pritisnite za preklop med nastavitvami.

SVETLO → ZATEMNJENO → IZKLJUČENO

**Opomba**

- Ta funkcija je koristna, če vas lučka moti med spanjem itd.
- Lučka vklop/izklop se ne izključi, tudi če je svetilnost nastavljena na izključeno. Lučka bo nastavljena na zatemnjeno.
- Če medtem, ko je svetilnost indikatorske lučke izklopljena, pritisnete katerega od spodnjih gumbov, se bo njegova svetilnost spremenila na zatemnjeno in se po 10 sekundah vrnila v način ugasnjeno.

FAN MODE · MODE · FAN · LOCK (Push for 2 sec.)

# Napredne nastavitve

**Če izpust streamerja povzroča sikajoč zvok ali vas vonj po ozonu moti**

*Nastavitve ob nakupu

## Nastavitve izhoda streamerja

| Običajno* | Počasi |
|---|---|

**Postopek nastavitve** **Daljinski krmilnik**

### Pritisnite in približno 3 sekunde držite MODE in FAN, ko je napajalni vtič vtaknjen in enota izključena.

- Ko MODE in FAN držite približno 3 sekunde, stikalo preklopi med običajno in malo.

[Ko je nastavitev spremenjena na malo]
Zasliši se kratek pisk in lučka streamerja utripa približno 5 sekund.

[Ko je nastavitev spremenjena na običajno]
Zasliši se kratek pisk in lučka streamerja posveti za približno 5 sekund.

■ **Krmiljenje statusa streamerja**

| Nastavitev VENTILATOR/NAČIN \ Nastavitev oddajanja streamerja | | Običajno | Majhen |
|---|---|---|---|
| VENTILATOR | Tiho, malo | VKLJUČENO/ IZKLJUČENO* | IZKLJUČENO |
| | Standardno | | VKLJUČENO/IZKLJUČENO* |
| | Turbo | VKLJUČENO | VKLJUČENO |
| NAČIN | SAMODEJNI VENTILATOR, PROTI CVETNEMU PRAHU | VKLJUČENO/ IZKLJUČENO* | VKLJUČENO/IZKLJUČENO* |
| | VARČNO | | IZKLJUČENO |

*Status delovanja streamerja vklopljen/ izklopljen pomeni, da se streamer samodejno vklopi ali izklopi glede na stopnjo nečistoč v zraku in nastavitev ventilatorja.

- Lučka streamerja ugasne, ko je delovanje streamerja izklopljeno.

**Opomba**

- Priporočamo vam, da streamer nastavite na običajno, saj je zmogljivost dezodoriranja zmanjšana, ko je nastavljen na malo.
- Nastavitve so shranjene, tudi če enoto izključite iz omrežja.

**Ko želite izključiti oddajanje aktivnih plazemskih ionov**

*Nastavitve ob nakupu

## Nastavitve izhoda aktivnih plazemskih ionov

| VKLJUČEN* | IZKLJUČEN |
|---|---|

**Postopek nastavitve** **Daljinski krmilnik**

### Pritisnite in približno 3 sekunde držite BRIGHTNESS in FAN, ko je napajalni vtič vtaknjen in enota izključena.

- Ko BRIGHTNESS in FAN držite približno 3 sekunde, stikalo preklopi med vklop in izklop.

[Ko je nastavitev spremenjena na izključeno]
Zasliši se kratek pisk in lučka za prah in senzorska lučka za zaznavanje vonja zeleno utripa približno 5 sekund.

[Ko je nastavitev spremenjena na vključeno]
Zasliši se kratek pisk in lučka za prah in senzorska lučka za zaznavanje vonja zeleno posveti za približno 5 sekund.

**Opomba**

- Nastavitve so shranjene, tudi če enoto izključite iz omrežja.
- Če je nastavljeno na izključeno, se oddajanje aktivnih plazemskih ionov ustavi, odstranjevanje prahu in vonjav pa se nadaljuje.
- **Če vas vonj po ozonu moti, oddajanje aktivnih plazemskih ionov nastavite na izključeno.**
- Če vas vonj po ozonu moti tudi za tem, ko izključite oddajanje aktivnih plazemskih ionov, streamer nastavite na malo.

# Napredne nastavitve

**Ko občutljivost senzorja za prah/PM2.5 ne ustreza vašim zahtevam**

*Nastavitve ob nakupu

## Nastavitev občutljivosti senzorja za prah/PM2.5

| Velika | Srednja* | Majhna |
|---|---|---|

**Postopek nastavitve** **Daljinski krmilnik** **Enota**

***1.*** **Držite ⏻ na enoti približno 5 sekund in ko slišite kratek pisk, pritisnite FAN na daljinskem krmilniku, medtem ko pritiskate ⏻ na enoti.**

- To spremembo nastavitve je mogoče izvesti, ko je enota vključena ali izključena.

***2.*** **Spustite oba gumba, ko slišite kratek pisk.**

- Ena od lučk ventilatorja (🌀 (počasi), 🌀 (standardno), ➚ (turbo)) bo približno 5 sekund utripala, nato pa bo svetila lučka, ki ustreza nastavljeni občutljivosti.

***3.*** **Pritisnite ⏻ na enoti, da spremenite nastavitev občutljivosti.**

- Vsak pritisk preklopi med lučkami ventilatorja in vam omogoča spremembo občutljivosti.

Da bi nastavili občutljivost na **Visoka**
▶ Izberite lučko ventilatorja ➚ (turbo).

Da bi nastavili občutljivost na **Nizka**
▶ Izberite lučko ventilatorja 🌀 (počasi).

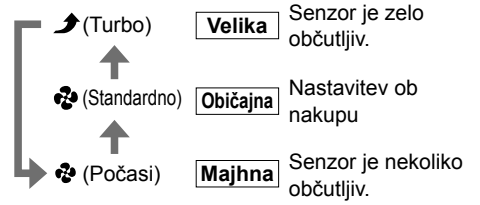


- Nastavitev je prikazana z lučkami ventilatorja. Če se lučke ventilatorja ne spreminjajo, iztaknite enoto iz omrežja, počakajte vsaj 5 sekund, nato pa spet vtaknite vtič in ponovite zgornji postopek od začetka.

***4.*** **Ko izberete novo nastavitev, na krmilniku pritisnite FAN.**

- Sliši se kratek pisk in nova nastavitev utripa. Ko lučka utripa, iztaknite enoto iz omrežja, počakajte vsaj 5 sekund, nato pa spet vtaknite vtič. Nastavitev je dokončana.
- Če tega postopka ne izvedete, se enota ne bo vrnila v običajni način delovanja.

**Opomba**

- Nastavitve so shranjene, tudi če enoto izključite iz omrežja.

**Če želite izključiti način nadzora (v varčnem delovanju)**

*Nastavitve ob nakupu

## Nastavitev načinov znotraj varčnega načina ECONO

| Nadzor vključen* | Nadzor izključen |
|---|---|

**Postopek nastavitve** **Daljinski krmilnik** **Enota**

***1.*** **Držite ⏻ na enoti približno 5 sekund in ko slišite kratek pisk, pritisnite MODE na daljinskem krmilniku, medtem ko pritiskate ⏻ na enoti.**

- To spremembo nastavitve je mogoče izvesti, ko je enota vključena ali izključena.

***2.*** **Spustite oba gumba, ko slišite kratek pisk.**

- Lučka ventilatorja (tiho) in lučka varčnega delovanja bosta posvetili, potem ko bosta približno 5 sekund utripali. Lučka varčnega načina bo posvetila ali utripala, odvisno od statusa vklop/izklop načina nadzora.

***3.*** **Pritisnite ⏻ na enoti, da spremenite nastavitev.**

- Vsak pritisk vključi ali izključi lučko varčnega načina. (Lučka ventilatorja (tiho) bo še vedno svetila.)

| | | |
|---|---|---|
| Da bi **vključili** način nadzora<br>▶ Vključite lučko varčnega načina. | ECONO **VKLJUČEN** | Nastavitev ob nakupu |
| Da bi **izključili** način nadzora<br>▶ Izključite lučko varčnega načina. | ECONO **IZKLJUČEN** | |

- Nastavitev je prikazana z lučko varčnega načina. Če se lučka varčnega načina ne spreminja, iztaknite enoto iz omrežja, počakajte vsaj 5 sekund, nato pa spet vtaknite vtič in ponovite zgornji postopek od začetka.

***4.*** **Ko izberete novo nastavitev, na krmilniku pritisnite MODE .**

- Sliši se kratek pisk in utripati začne lučka FAN (tiho delovanje). Ko je način nadzora vključen, bo utripala tudi lučka varčnega načina.
  Ko lučka utripa, iztaknite enoto iz omrežja, počakajte vsaj 5 sekund, nato pa spet vtaknite vtič.
  Nastavitev je dokončana.
- Če tega postopka ne izvedete, se enota ne bo vrnila v običajni način delovanja.

**Opomba**

- Nastavitve so shranjene, tudi če enoto izključite iz omrežja.

# Vzdrževanje

**⚠ OPOZORILO**

Pred čiščenjem in vzdrževanjem ne pozabite iztakniti enote. (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

## Rešetka izstopa zračnega pretoka

**Ko je umazanije preveč** **Obrišite** **Pranje/Splakovanje**

- Obrišite jo z vlažno mehko krpo in splaknite z vodo.
- Ne uporabljajte trde krtače ipd. (Lahko pride do poškodb)
- Ko se umazanije nabere veliko, del namočite v mlačni vodi ali v vodi pri sobni temperaturi, v katero vlijete nekaj nevtralnega detergenta za posodo. Detergent močno splaknite in del pustite v senci, da se posuši.

**Odstranjevanje**
Prste vstavite v zareze na vrhu enote in jo dvignite.

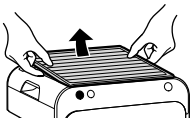

**Pritrjanje**
Pazite na smer in varno pritrdite.

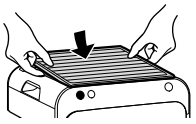

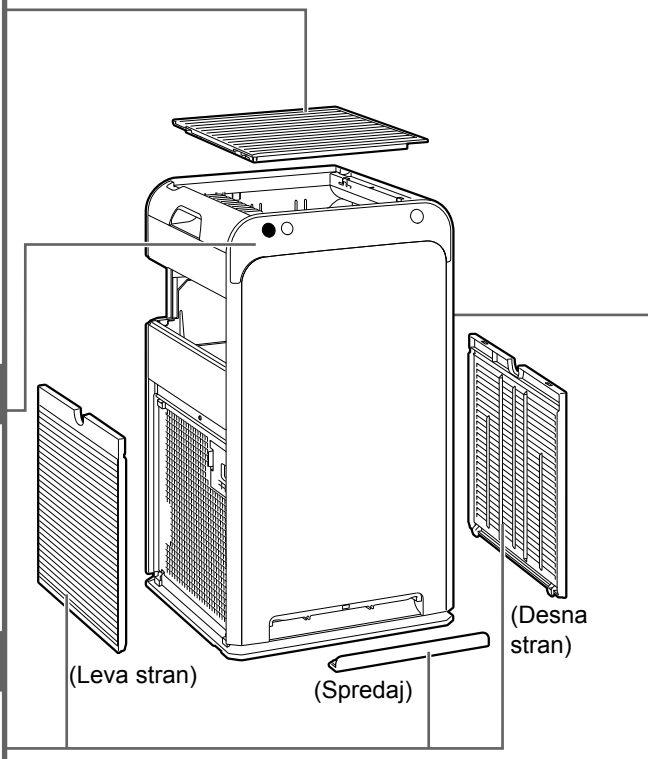


## Enota

**Ko je umazanije preveč** **Obrišite**

- Obrišite jo z mehko, vlažno krpo.
- Ko se umazanije nabere veliko, del obrišite s krpo, namočeno v vodo z nevtralnim detergentom za posodo.
- Ne uporabljajte trde krtače ipd. (Lahko pride do poškodb)

## Predfilter (Spredaj/Levo/Desno)

**Približno vsake 2 tedna**
**Posesajte s sesalcem**
**Pranje/Splakovanje**

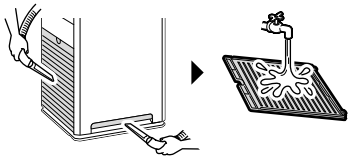

- Ko odstranite prah s sesalnikom, odstranite in operite filter z vodo, nato ga pustite v senci, da se posuši.
- Za čiščenje prostorčkov med mrežo uporabite mehko krtačo.

**Pozor**

- Ne uporabljajte vatirane paličice ali trde krtače ipd. (Filter lahko mestoma poškodujete)
- Ne uporabljajte sile. (Filter lahko mestoma polomite/poškodujete)

- Ko se umazanije nabere veliko, del namočite v mlačni vodi ali v vodi pri sobni temperaturi, v katero vlijete nekaj nevtralnega detergenta za posodo. Detergent močno splaknite in del pustite v senci, da se posuši.

**Odstranjevanje**

Primite zarezo v predfiltru in povlecite.

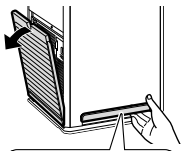

① Primite kateri koli konec predfiltra in palec položite na enoto.

② Povlecite proti sebi.

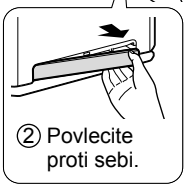

**Pritrjanje**

Vstavite kaveljčka (2 mesti) v enoto in pritisnite, dokler ne slišite zvoka zaskočenja.

Vstavite kaveljček (1 mesto) v enoto. Potisnite oba konca, dokler ni varno pritrjeno.




## Senzor za prah/PM2.5

**Ko se nabere prah**
**Posesajte s sesalcem**

① Odstranite predfilter (na levi).
② Posesajte prah, ki se je nalepil na vstopni zračni odprtini senzorja za prah/PM2.5 s sesalcem z ozkim nastavkom ali podobnim.

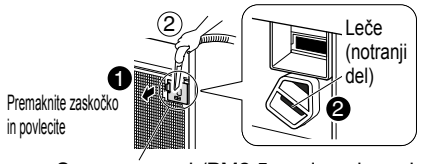


Senzor za prah/PM2.5 na dovodu zraka

**Približno vsake 3 mesece** **Obrišite**

❶ Odstranite predfilter (levo) in pokrov senzorja za prah/PM2.5 na dovodu zraka.

❷ Leče obrišite s **suho vatirano palčko**.

**Objektiv**
Uporabite svetilko, če se nič ne vidi

Uporabite sesalec z ozkim nastavkom ali podobnim, da odstranite prah, ki se je nabral okoli leče.

❸ Varno pritrdite pokrov.
(Če je pokrov snet, pride lahko do okvar.)

## ⚠ OPOZORILO

- Ne uporabljajte petroleja, bencina, razredčila, polirnega sredstva, parafina, alkohola itd. (Pride lahko do električnega udara, požara ali pokanja.)
- Glavne enote ne perite z vodo. (Pride lahko do električnega udara, požara ali okvare/pokanja.)

## Enota z dezodorirnim filtrom



**Ko je vonja ali umazanije preveč**

**Posesajte s sesalcem** **Ne uporabljajte vode**

- Odstranite iz enote skupaj z okvirjem in posesajte s sesalcem.
- **Če so vonjave premočne, del pustite na senčnem, zračnem mestu. (približno 1 dan)**
- Ne drgnite površine.
- Za čiščenje ne uporabljajte vode. (Če uporabite vodo, se bo del razbarvil in ne bo več uporaben.) ▶Stran 24

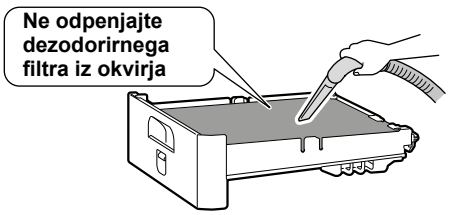


**Odstranjevanje**

Držite ročico in ročaj dezodorirnega filtra enote in odstranite.

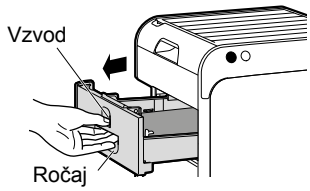


**Pritrjanje**

Do konca vstavite enoto z dezodorirnim filtrom.

- Če je enota z dezodorirnim filtrom odpeta ali ni pravilno pritrjena, bo lučka senzorja za vonj utripala.

## Filter za zbiranje prahu

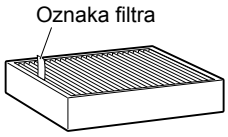


**Približno vsakih 10 let** **Zamenjajte**

**Ne uporabljajte vode** **Ne sesajte**

- Za čiščenje ne uporabljajte sesalca ali vode. (Če je filter poškodovan ali do luknje odprte itd., bo prah prodrl skozi filter in njegova zmogljivost za odstranjevanje prahu bo zmanjšana.)

### O razporejanju zamenjave delov

- Čas zamenjave je odvisen od vzorcev uporabe in lokacije enote.
  Standardni čas za zamenjavo je približno 10 let, če privzamemo, da se enota vsakodnevno uporablja v domovanju, kjer se pokadi 5 cigaret dnevno. (Izračun je izpeljan v skladu z metodo testiranja japonskega združenja električnih proizvajalcev JEM1467.)
  Če je v zraku veliko nečistoč, bo treba filter zamenjati pogosteje.
  Če filter za zbiranje prahu ne deluje dobro, ga zamenjajte.

### O nakupu in odlaganju

- Glejte poglavje "Deli, ki so v prodaji posebej". ▶Stran 22

**Odstranjevanje**

① Odstranite dezodorizirno filtrirno enoto.

② Jeziček filtra povlecite navzgor. ③ Držite spodnji del filtra za zbiranje prahu in ga dvignite iz enote.

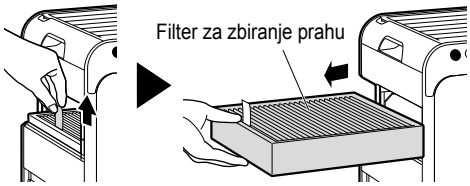


**Pritrjanje**

① Namestite nov filter za zbiranje prahu in pazite na njegovo usmeritev.

② Namestite enoto z dezodorirnim filtrom.

**Pozor**

- Ko enota deluje, se prepričajte, da sta filter za zbiranje prahu in enota z dezodorirnim filtrom pritrjena na glavno enoto. Če ti deli niso pritrjeni, ko enota deluje, lahko pride do okvare/poškodbe.
- Opazujte, ali se pojavi razbarvanje ali razbarvanje.
  - Če uporabite detergent, pazite, da ga boste dobro obrisali, da ne bo ostal na ohišju.
  - Če uporabite toplo vodo, pazite, da bo hladnejša od 40°C.
  - Delov ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
  - Delov ne sušite s sušilnikom.
  - Delov ne sežigajte.
- Če uporabite sesalec, pazite, da ne boste uporabljali sile ali zadeli v kos. (Pride lahko do poškodb)

# Vzdrževanje

**⚠ OPOZORILO**

Pred čiščenjem in vzdrževanjem ne pozabite iztakniti enote. (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

## Enota streamer Zamenjajte

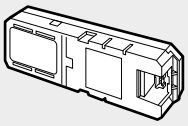

### Če lučka streamerja utripa

Enote streamer v bistvu ni treba zamenjati. Vendar pa se lahko zgodi glede na mesto, kjer je enota v uporabi (kjer so v zraku olja, veliko prahu ali vlage, razpršila in druge kemične snovi itd.), da jo je kljub vsemu treba zamenjati. (▶Stran 23)

Stopite v stik s prodajalcem.

**1. Odstranite predfilter na levi strani, če gledate z zadnje strani glavne enote.** (▶Stran 19)

**2. Dvignite zaščitne pokrove in odstranite pokrov enote streamer.**

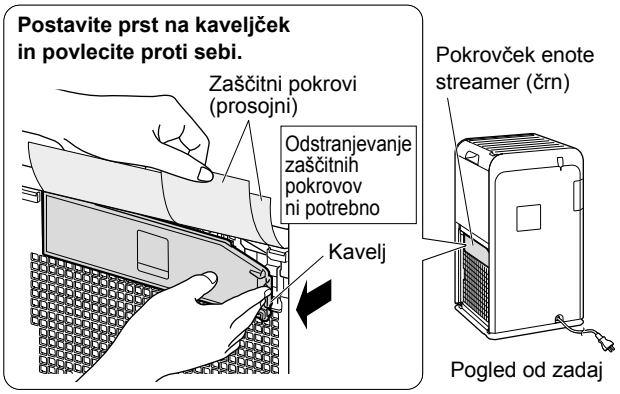


**3. Odstranite enoto streamer.**

① Odstranite enoto streamer.

② Pritisnite levo od enote streamer, tako da zleze desna stran ven.

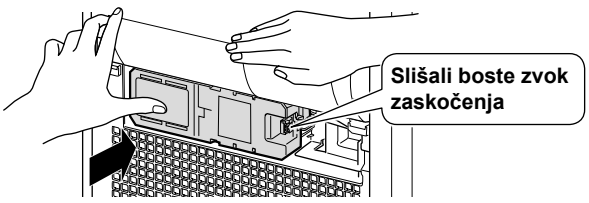


③ Odstranite enoto streamer.

**4. Dvignite zaščitne pokrovčke in pritrdite novo enoto streamer.**

① Najprej vstavite enoto streamer na levi, nato pritisnite na desni, dokler se kaveljček ne zaskoči.

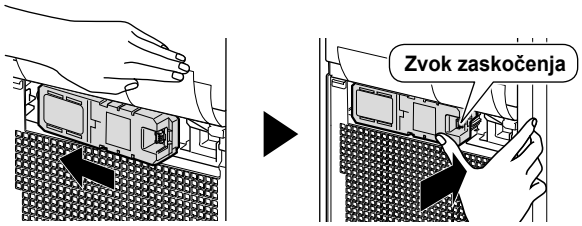


② Pazite na smer kaveljčka na priključku, obrnjen mora biti v desno, nato pa do konca vstavite priključek.

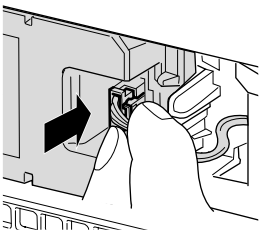

**5. Dvignite zaščitne pokrove in namestite pokrov enote streamer.**

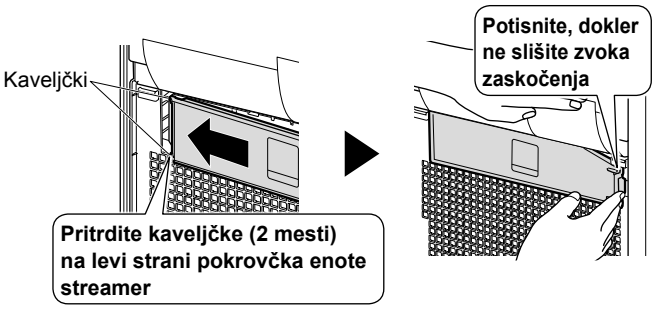


- Pazite, da ne boste pretisnili kabla priključka.
- Če pokrovček enote streamer ni pravilno pritrjen, se bo sprožilo varnostno stikalo in enota ne bo delovala.

**6. Predfilter pritrdite na njegovo mesto.** (▶Stran 19)

**7. Vtaknite napajalni vtič, medtem ko pritiskate (FAN MODE) na enoti, in počakajte, dokler ne slišite kratkega piska .**

- Lučka streamerja bo ugasnila.
- Če spustite (FAN MODE) in enoto poskusite zagnati pred kratkim piskom , bo začela lučka streamerja spet utripati.
- Če izvedete ta korak in enota streamerja še vedno utripa, preverite, ali je priključek pravilno vtaknjen.

# Del, ki je v prodaji posebej **Stopite v stik s prodajalcem.**

**Del za zamenjavo**

**Filter za zbiranje prahu (elektrostatični filter HEPA)** (1 kos)
Model: KAFP080B4E

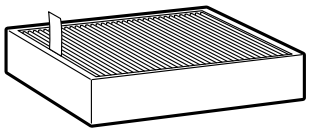

- Zamenjajte približno vsakih 10 let.
- Lovi prah in cvetni prah.

- Če delov ne boste pravilno vzdrževali, lahko to privede do:
  - Zmanjšane zmogljivosti prečiščevanja zraka
  - Zmanjšane zmogljivosti dezodoriranja
  - Oddajanja neprijetnih vonjav
- Ko morate zavreči filter za zbiranje prahu (izdelan iz poliestra in polipropilena), upoštevajte lokalna pravila za ločevanje odpadkov.

### ■ Odstranitev enote

Vaš izdelek in baterije, priložene upravljalniku, so označeni s to oznako. Ta simbol pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov in baterij ne smete mešati v skupnih gospodinjskih odpadkih.
Za baterije je včasih pod oznako natisnjen še kemični simbol. Ta kemični simbol pomeni, da baterije vsebujejo težke kovine nad določeno stopnjo koncentracije. Možni kemični simboli:
■ Pb: svinec (>0,004%)
■ Hg: živo srebro (>0,0005%)
Odlaganje izdelka mora biti izvedeno v skladu z ustrezno lokalno in nacionalno zakonodajo.
Enote in iztrošene baterije mora obdelati specializiran center za ponovno uporabo in reciklažo in razgradnjo.
S tem, da zagotovite pravilno odlaganje odpadnih materialov, boste pripomogli k zmanjševanju potencialno negativnih vplivov na okolje in zdravlje ljudi.
Prosimo, da stopite v stik z monterjem ali lokalnimi oblastmi, če želite več informacij.

## Ko enote dlje časa ne uporabljate

***1.*** **Iztaknite napajanje iz omrežja.**

***2.*** **Očistite dele.** (▶Stran 19, 20)

- Še posebej temeljito je treba posušiti dele, ki ste jih očistili z vodo. (Če na njih zastaja vlaga, se lahko razvije plesen)

***3.*** **Pokrijte izstopno zračno odprtino s plastično vrečko ali podobnim, da bi preprečili vdor prahu. Enoto shranite v stoječem položaju na suhem mestu.**
(Če boste enoto spravili v ležečem položaju ali obrnjeno na glavo, lahko pride do okvar in poškodb)

# O indikatorskih lučkah

## Delovanje/Indikatorska plošča

Preverite indikatorske lučke in upoštevajte spodnja navodila.

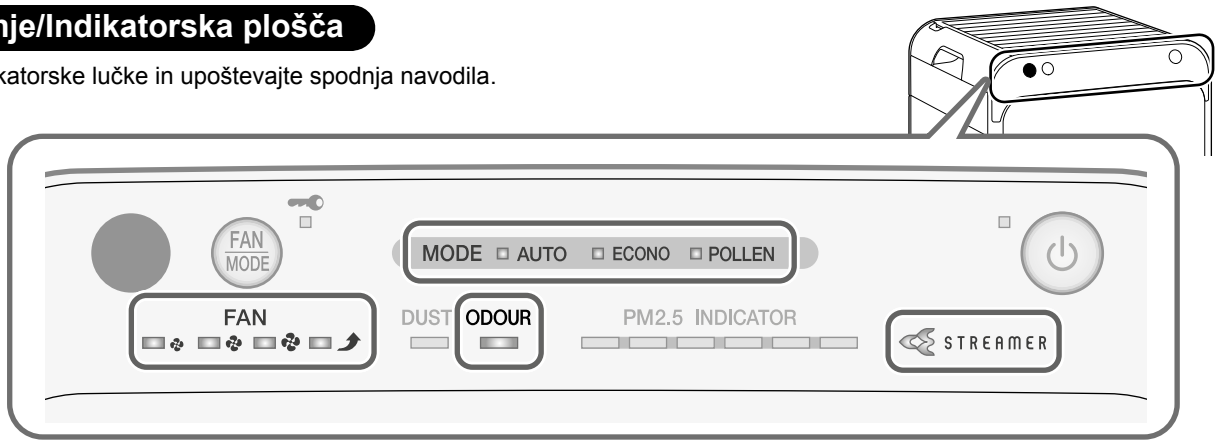


| Indikatorska lučka | Vzrok/Rešitev | |
|---|---|---|
| **Lučka senzorja za vonj utripa**<br>ODOUR | Lučka utripa, če se je enota z dezodorirnim filtrom odpela ali ni pravilno pripeta.<br>→ Pravilno namestite enoto z dezodorirnim filtrom. (▶Stran 20) | |
| **Lučka streamerja utripa**<br>STREAMER | Čas za zamenjavo enote streamer. (▶Stran 21)<br>Lučka utripa, če se je enota streamer odpela ali ni pravilno pripeta.<br>→ Pravilno namestite enoto streamer. (▶Stran 21) | |
| **Vse 3 lučke načina sočasno utripajo**<br>MODE AUTO ECONO POLLEN<br>**Lučka načina samodejni ventilator utripa**<br>AUTO | Električna komponenta je v okvari.<br>→ Stopite v stik s prodajalcem. | |
| **Vse 4 lučke ventilatorja sočasno utripajo**<br>FAN | So predfilter, rešetka izstopa zračnega pretoka in filter za zbiranje prahu pritrjeni?<br>Indikatorske lučke lahko utripajo, če enota deluje brez pritrjenega dela. | ■ **Če so vsi deli pritrjeni**<br>Električna komponenta je v okvari.<br>→ Stopite v stik s prodajalcem. |
| | | ■ **Če en ali več delov ni pritrjenih**<br>Izklopite napajalnik, spet pritrdite vse potrebne dele in nato vklopite enoto. |
| | Ali se na predfiltru kopiči prah? | ■ **Če se ni nabral prah**<br>Električna komponenta je v okvari.<br>→ Stopite v stik s prodajalcem. |
| | | ■ **Če se je nabral prah**<br>Izklopite napajalnik, očistite predfilter in spet vključite enoto. (▶Stran 19) |
| | Je izstopna zračna odprtina zastavljena? | ■ **Če izstopna zračna odprtina ni zastavljena**<br>Električna komponenta je v okvari.<br>→ Stopite v stik s prodajalcem. |
| | | ■ **Če je izstopna zračna odprtina zastavljena**<br>Odstranite vse ovire, ki blokirajo izpustno zračno odprtino in nato spet vključite enoto. |
| | Lučke lahko utripajo, če pride do nenadnega napetostnega nihanja. (▶Stran 26) | |

# Odgovori na pogosta vprašanja

Prosimo, preverite naslednje, preden stopite v stik s prodajalcem.

### V: Videti je, da ima senzor za prah/PM2.5 slabo občutljivost ...

**O:** Izvedite periodično čiščenje senzorja za prah/PM2.5, saj umazanija na leči lahko povzroči slabo občutljivost. (▶Stran 19)
Poleg tega je odzivni čas senzorja za prah/PM2.5 odvisen od velikosti prostora. Izvedite prilagoditve v skladu s postopkom za nastavljanje občutljivosti senzorja za prah/PM2.5. (▶Stran 17)
Odzivnost senzorja za prah/PM2.5 je lahko slabša med nastavitvijo ventilatorja "turbo" ali ko je v načinu Samodejni ventilator zračni pretok nastavljen na močno. Močan zračni pretok povzroči vlečenje prahu v dovode zraka, še preden jih lahko zazna senzor za prah/PM2.5. To je normalno (ni okvara).

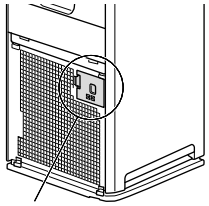

Prah/PM2.5 senzor

### V: Je mogoče očistiti filter za zbiranje prahu?

**O:** **Ne. Ne poskušajte ga očistiti s sesalcem ali vodo.**
(Pride lahko do zmanjšane zmogljivosti filtra za zbiranje prahu)
Zamenjajte, če se nabere veliko umazanije.

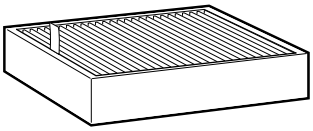

### V: Filter za zbiranje prahu hitro počrni ...

**O:** Črna barva ne vpliva na zbiranje prahu. Če vas moti, ga lahko zamenjate.

### V: Je mogoče dezodorirni filter oprati z vodo? Ga je treba zamenjati?

**O:** **Ni ga mogoče oprati z vodo.**
(Če uporabite vodo, se bo del razobličil in ne bo več uporaben.)
Če ste ga nevede oprali z vodo, stopite v stik s prodajalcem.
Enoto z dezodorirnim filtrom odstranite iz glavne enote in prah posesajte s sesalcem.
Filtra ni treba zamenjati.
**Če so vonjave premočne, del pustite na senčnem, zračnem mestu. (približno 1 dan)** (▶Stran 20)

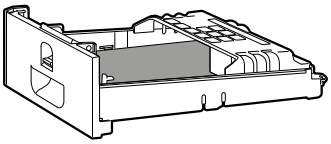

# Odpravljanje težav

■ **Preden začnete povpraševati ali zahtevati serviserja, preverite naslednje.**
Če se težava še vedno pojavlja, stopite v stik s prodajalcem.

■ **V primeru okvare med delovanjem**
Če indikatorska lučka sveti nepravilno ali če zaradi udara strele ipd. lučka ne deluje več, izklopite napajalnik, počakajte vsaj 5 sekund preden znova priključite električni vtič in preden spet priključite enoto.

**Ni težava**
Tak primer ne predstavlja težave.

**Preverite**
Preden zahtevate popravilo, vas prosimo, da to preverite še enkrat.

## ■ Enota se ne odziva

| Pojav | Točke preverjanja |
|---|---|
| **Brez odziva, tudi če ste že pritisnili gumb ⏻ na daljinskem krmilniku** | • **Je zmanjkalo baterije?**<br>→ Zamenjajte baterijo. (▶Stran 11)<br>• **Se je gumb na daljinskem krmilniku za televizijo, videorekorder ali drugo napravo morda zataknil?**<br>→ Če se je gumb na drugem daljinskem krmilniku zataknil, ker je pritisnjen ob stojalo za daljinski krmilnik ipd., lahko to vpliva na sprejem signala.<br>• **Je v sobi nameščena naprava, ki preusmerja signale daljinskega krmilnika?**<br>→ Nekatere naprave, kot so zvočniki za televizor, so navadno opremljeni s tovrstnimi napravami.<br>Če je v sobi nameščena takšna naprava, lahko signali, ki jih oddaja, motijo signal iz daljinskega krmilnika, kar preprečuje dober sprejem. |
| | • Za zaščito sistema lahko naprava preneha delovati po nenadnem napetostnem nihanju.<br>Če v času napetostnega nihanja enota še vedno deluje, se bo njeno delo kmalu nadaljevalo, ko se napetost povrne v normalno stanje.<br>Razpon napetostne zaščite: 180V-264V |
| **Enota ne bo delovala** | • **Je pokrovček enote streamer pritrjen?**<br>**Če ni pritrjen, se bo sprožilo varnostno stikalo in enota ne bo delovala.**<br>→ Pravilno pritrdite pokrovček enote streamer in enoto poskusite zagnati znova. (▶Stran 21) |

## ■ Slišati je zvoke

| Pojav | Točke preverjanja |
|---|---|
| **Sikajoč zvok med delovanjem** | • Med delovanjem streamerja lahko nastane sikajoč zvok. Zvok se lahko glede na pogoje uporabe utiša ali spremeni v prasketanje, brnenje ali žlobudranje. To je normalno.<br>Če vas zvoki motijo, enoto premaknite na drugo mesto. (▶Stran 16) |
| **Žvižgajoč ali frfotajoč zvok med delovanjem** | • **Ali se na predfiltru kopiči prah?**<br>→ Očistite ta del. (▶Stran 19)<br>• **Je enota filtra za zbiranje prahu zamašena?**<br>→ Glede na pogoje uporabe se lahko enota filtra za zbiranje prahu zamaši, kar skrajša njegovo življenjsko dobo. (▶Stran 9)<br>Zamenjajte enoto filtra za zbiranje prahu. (▶Stran 20) |
| **Zvok delovanja je glasen** | • **Je filter za zbiranje prahu pravilno pritrjen?**<br>→ Če ni pravilno pritrjen, lahko zvoki delovanja postanejo glasnejši. (▶Stran 20) |

## ■ Indikatorske lučke

| Pojav | Točke preverjanja |
|---|---|
| **Indikatorske lučke ne posvetijo**<br><br>**Indikatorske lučke ugasnejo 10 sekund po vklopu enote** | • **Ali je svetilnost indikatorske lučke izklopljena?**<br>→ Če je svetilnost indikatorske lučke izklopljena, bodo ostale izklopljene tudi vse ostale lučke, razen lučke za vklop/izklop.<br>→ Če je svetilnost indikatorske lučke izklopljena, potem ko je enota že vklopljena, bo svetilnost indikatorske lučke še približno 10 sekund zatemnjena, preden se bo dokončno izklopila. (▶Stran 15) |

| Pojav | Točke preverjanja |
|---|---|
| **Vse lučke na ventilatorju ( (Tiho), (Počasi), (Standardno) in (Turbo)) utripajo istočasno** | ? • **So predfilter, rešetka izstopa zračnega pretoka in filter za zbiranje prahu pritrjeni? Indikatorske lučke lahko utripajo, če enota deluje brez pritrjenega dela.**<br>[Če en ali več delov ni pritrjenih]<br>→ Izklopite napajalnik, spet pritrdite vse potrebne dele in nato vklopite enoto.<br>[Če so vsi deli pritrjeni]<br>Električna komponenta je v okvari.<br>→ Stopite v stik s prodajalcem.<br>• **Ali se na predfiltru kopiči prah?**<br>[Če se je nabral prah] (▶Stran 19)<br>→ Izklopite napajalnik, očistite predfilter in spet vključite enoto.<br>[Če se ni nabral prah]<br>Električna komponenta je v okvari.<br>→ Stopite v stik s prodajalcem.<br>• **Je izstopna zračna odprtina zastavljena?**<br>[Če je izstopna zračna odprtina zastavljena]<br>→ Odstranite vse ovire, ki blokirajo izpustno zračno odprtino in nato spet vključite enoto.<br>[Če izstopna zračna odprtina ni zastavljena]<br>Električna komponenta je v okvari.<br>→ Stopite v stik s prodajalcem. |
| | ✓ • Lučke lahko utripajo, če pride do nenadnega napetostnega nihanja.<br>Ko se bo napetost vrnila v normalno stanje, se bodo tudi lučke vrnile v prejšnje stanje.<br>Razpon napetostne zaščite: 180V-264V |
| **Lučka senzorja za prah ostane oranžna ali rdeča**<br><br>**Lučka indikatorja PM2.5 ostane rdeča, vijoličasta ali rjava** | ? • **Ali v lučki senzorja za prah/PM 2.5 ali okoli zračne odprtine za dovod zraka prihaja do kopičenja prahu?**<br>→ S sesalcem iz zračne odprtine za dovod zraka posesajte prah. (▶Stran 19)<br>• **Je pokrov pri lučki senzorja za prah/PM 2.5 odpet od odprtine za dovod zraka?**<br>→ Varno pritrdite pokrov. (▶Stran 19)<br>• **Je leča lučke senzorja za prah/PM 2.5 umazana?**<br>→ Umazanijo z leče obrišite s suho vatirano palčko ali čim podobnim. (▶Stran 19)<br>• **Je predfilter umazan?** (▶Stran 19)<br>→ Očistite te dele.<br>Po čiščenju bo enota kmalu po vklopu spet normalno delovala. |
| **Pojavi se rahel vonj, vendar lučka senzorja za vonj ostaja zelena** | ? • **Je bil vonj prisoten že ob priključevanju električnega vtiča?**<br>→ Osnovno občutljivost senzorja za vonj bo vsakokrat določala moč vonja v prvi minuti (pribl.) za tem, ko bo vtaknjen napajalni vtič. (▶Stran 7)<br>Za prilagajanje osnovne občutljivosti senzorja za vonj izklopite napajalnik, ko je zrak čist (brez vonja), počakajte vsaj 5 sekund, preden spet priključite električni vtikač in preden spet priključite enoto. |
| **Včasih lučka streamerja ne posveti** | ✓ • Odvisno od količine umazanije v zraku se lahko delovanje streamerja izključi.<br>Lučka streamerja ugasne, ko je delovanje streamerja izklopljeno. (▶Stran 16) |
| | ? • **Je izhodni tok streamerja nastavljen na Malo?**<br>→ Če je izhodni tok nastavljen na Malo, bo streamerjev čas delovanja krajši, kot bi bil, če bi bil njegov izhodni tok nastavljen na način delovanja Običajno. (▶Stran 16)<br>• **Ali enota deluje v načinu delovanja ECONO?**<br>→ Lučka streamerja se ne prižge, ko je delovanje enote nastavljeno na nadzorni način. (▶Stran 14) |
| **Lučka streamerja utripa, čeprav je bila enota streamer zamenjana** | ? • **Ali ste po zamenjavi vtaknili napajalni vtič, medtem ko ste pritiskali (FAN MODE) na enoti?** (▶Stran 21)<br>• **Je priključek enote streamer pravilno nameščen?**<br>[V primeru nepravilne namestitve]<br>→ Iztaknite napajanje iz omrežja, spet priključite priključek in še enkrat zaženite. (▶Stran 21)<br>[V primeru pravilne namestitve]<br>Električna komponenta je v okvari.<br>→ Stopite v stik s prodajalcem. |
| **Lučka senzorja za vonj utripa** | ? • **Je enota z dezodorirnim filtrom pritrjena?**<br>→ Namestite enoto z dezodorirnim filtrom. (▶Stran 20) |

# Odpravljanje težav

## ■ Funkcija prečiščevanja zraka

| Pojav | Točke preverjanja |
|---|---|
| **Zmogljivost prečiščevanje zraka je zmanjšana** | ? • **Ali je enota obdana z ovirami ali nameščena na mestu, kamor pretok zraka težko doseže?**<br>→ Izberite položaj, kjer ni ovir, in iz katerega lahko pretok doseže vsa območja v prostoru.<br>• **Ali sta predfilter ali filter za zbiranje prahu umazana?**<br>→ Očistite te dele. (▶Stran 19, 20) |
| **Ali izstopna zračna odprtina oddaja neprijetne vonjave?** | ? • **Je dezodorirni filter umazan?**<br>→ Očistite dele. (▶Stran 20)<br>• V nekaterih primerih lahko izstopna zračna odprtina oddaja nekoliko vonja, saj se ustvarjajo minimalne količine ozona. Te količine so zanemarljivo majhne in niso škodljive za zdravje.<br>• **Ali je rahel vonj posledica kuhanja ali kajenja skupine ljudi v prostoru ipd.?**<br>→ Med delovanjem enote bo vonj postopoma oslabel.<br>• **Ste enoto premaknili iz drugega prostora?**<br>→ Enota lahko oddaja vonj po prostoru, v katerem je bila uporabljena prej. Enoto pustite delovati še nekaj časa.<br>• **Je v prostoru kaj, kar neprestano oddaja vonj?**<br>(Barva, novo pohištvo, tapete, pršila, kozmetika, kemikalije)<br>→ Ker stalnega vonja ni mogoče popolnoma odstraniti, istočasno prezračite sobo ali pa v dobro prezračenem prostoru za kratek čas prižgite enoto. |
| **Zrak se ne oddaja** | ? • **Sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni?**<br>**Če odprtini nista zamašeni, je pokvarjena električna komponenta.**<br>→ Stopite v stik s prodajalcem. |

## ■ Drugo

| Pojav | Točke preverjanja |
|---|---|
| **Ventilator se med postopkom vlaženja ustavi** | ✓ • Ko enota med delovanjem iz načina za spremljanje preklopi na način delovanja ECONO, se ventilator večkrat izklopi in vklopi. (▶Stran 14) |
| | ? • **So bili predfilter, rešetka izstopa zračnega pretoka in filter za zbiranje prahu pritrjeni pred zagonom enote?**<br>**Ventilator je zasnovan tako, da se zaradi zaščite električnih komponent ustavi, če eden od delov ni pravilno pritrjen.**<br>→ Če del ni pritrjen, izklopite enoto in pravilno pritrdite vse dele, preden spet vklopite enoto. |
| **Sikajočega zvoka streamerja se med delovanjem ne sliši več** | ✓ • Odvisno od količine umazanije v zraku se lahko delovanje streamerja izključi. (▶Stran 16) |
| | ? • **Je izhodni tok streamerja nastavljen na Malo?** (▶Stran 16) |
| **Na vašem televizijskem zaslonu prihaja do motenj** | ? • **Sta televizija ali radio manj kot dva metra oddaljena od enote, ali pa je morda sobna antena nameščena v bližini enote?**<br>• **So napajalni kabel ali antenski kabel televizije ali radia speljani v bližini enote?**<br>→ Enoto namestite čim dlje od televizije, radia ali antene. |
| **Že sama priključitev električnega vtiča sproži začetek delovanja** | ? • **Ste električni vtikač izključili med izpadom električne energije ali ko je prišlo do nenadnega napetostnega nihanja? Ste morda delovanje enote ustavili tako, da ste med zadnjim delovanjem iztaknili električni vtič iz omrežja?**<br>→ Funkcija samodejnega zagona sproži delovanje enote. |

# Specifikacije

| Ime modela | MC55WVM | | | |
|---|---|---|---|---|
| Napajanje | Enofazni 50Hz 220-240V/60Hz 220-230V | | | |
| Način delovanja | Prečiščevanje zraka | | | |
| | Turbo | Standardno | Počasi | Tiho |
| Poraba električne energije (W) | 37 | 15 | 10 | 8 |
| Jakost zvoka med delovanjem (dB) | 53 | 39 | 29 | 19 |
| Zračni pretok ($m^3/h$) | 330 | 192 | 120 | 66 |
| Območje pokrivanja ($m^2$) | 41 *1 | | | |
| Zunanje mere (mm) | 500(H)× 270(W)× 270(D) | | | |
| Teža (kg) | 6,8 | | | |
| Dolžina napajalnega kabla (m) | 1.8 | | | |

Izdelano na Kitajskem

- **Vrednosti na specifikacijski tablici veljajo tako za 50Hz 220–240V kot za 60Hz 220–230V.**
- **Tudi ko je napajanje izklopljeno, se približno 1 W moči porablja za delovanje mikroračunalnika.**

*1. Območje pokrivanja je bilo izračunano v skladu z JEM1467. (ko je nastavitev ventilatorja »Turbo«)

***DAIKIN INDUSTRIES, LTD.***

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
https://www.daikin.com

***DAIKIN EUROPE N.V.***

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Črtna koda je enaka proizvodni kodi.

* 3 P 5 9 5 6 2 9 0 1 M *

Dvodimenzionalna črtna koda
je tudi proizvodna koda.

3P595629-1B M19B160A (2004) HT