



airRoxy Sp. z o.o.

ul. Graniczna 44-178 Przyszowice

Tel. (+48) 32 239 42 00,

www.airroxy.com e-mail: office@airroxy.com

NAVODILA ZA VGRADNJO IN UPORABO

SPOŠTOVANI GOSPOD/GOSPA,

Hvala, da ste izbrali naš izdelek. Prepričani smo, da bo zadostil vsem vašim pričakovanjem. Želimo vam zadovoljstvo ob nakupu ventilatorja in njegovi uporabi.

UPORABNOST:

aRok/aRos ventilatorje lahko uporabljamo v notranjosti (delavnic, hal, skladišč, garaž). Ventilatorje lahko kontroliramo z uporabo vrtljivih kontrol (potenciometri)

KONSTRUKCIJA:

aRok/aRos ventilatorji vsebujejo: enofazni asinhroni induktivni motor, primeren za stalno delovanje; kovinski propeler, oblikovan pod pravim kotomohišje iz polimerne plastike, odporne na mehanske poškodbe

DELOVANJE:

aRok/aRos ventilatorji ne potrebujejo pogostega vzdrževanja. So primerni za stalno delovanje, po potrebi pa se lahko izvaja periodično, glede na delovne pogoje ventilatorja.

VGRADNJA:

Vgradnja aRok/aRos ventilatorjev neposredno v steno.

Po odprtju embalaže, preveriti:

stanje napajalnega kabla (zareze, razpoke v izolaciji)

stanje ohišja (poškodbe, deformacije propeler se pri vrtenju ne sme drgniti ob ohišje).

Podatki na nalepki ventilatorja naj bi ustrezali električnim parametrom. Priporočljivo je preveriti stanje izdelka, zaradi možnih poškodb med prevozom.

OPOMBE!!

Pred vgradnjo, izklopite napajanje elektrike iz sistema!

Če ni nobenih poškodb na izdelku, lahko nadaljujete z vgradnjo:

- pripravite električne povezave,
- vstavite ventilator v pripravljeno namensko odprtino,
- priključitev ventilatorja na električno omrežje naj izvaja pooblaščen osebje z ustreznimi dovoljenji.

VZDRŽEVANJE:

Za odstranjevanje umazanije z ventilatorja:

- izklopite ventilator iz omrežja,
- odstranite ventilator iz odprtine,
- v primeru velike nakopičenosti umazanije, odstranite propeler z uporabo izvijača ali primerne ključa,
- temeljito obrišite vse komponente ventilatorja z vlažno krpo z majhno količino detergenta, pazite da ne zmočite motorja,
- zbršite vse komponente z suho krpo in sestavite skupaj (montaža propelerja na os motorja, se izvede z distančnikom in vijakom, pri čemer vijak ni zategnjen do konca), vstavite Ventilator nazaj v namensko odprtino.

VZDRŽEVANJE MOTORJA:

Električni motor je potrebno redno pregledovati, odvisno od pogojev delovanja, vendar ne manj kot enkrat na dve leti. Vzdrževanje vključuje čiščenje in vizualni pregled zunanosti motorja, pregled varnostnih elementov, stanje ležajev, preveriti upornost (izolacije, navitja, ozemljitve) Pregled in vzdrževanje naj bi opravljala oseba s primerno izobrazbo.

Treba je preveriti:

- Odpornost izolacije in navitja
- Odpornost ozemljitve
- Stanje ležajev

OPOMBA:

Pred nadaljevanjem na vzdrževanje ali prilagoditvenim postopkom, izključite ventilator iz napajanja. Električno vezje vsebuje varovalko ki naj bi bila oddaljena od priključkov najmanj 3mm, zelo pomembno je ozemljiti ventilator. Primerne meritve pretoka je potrebno izvesti, da se izognemo povratku plinov v prostor iz odprtega dimnega jaška ali pred odprtimi požari. aRok/aRos ventilatorji se naj nebi uporabljali v prostorih z prekomerno količino vlage in prostorih namenjenih proti-eksplozijskim ventilatorjem. Vse vzdrževalne postopke se izvaja po izklopu ventilatorja iz omrežja. Tudi ,če ventilator ne deluje! Poseg med delovanjem ventilatorja ni dovoljen brez predhodnega izklopa iz omrežja. Vgradnja ventilatorja na način ki ni vključen v navodilih ni dovoljena, bistveno je priključiti ozemljitveni kabel. Preverite smer vrtenja propelerja ko ga priključite, napačna smer delovanja povzroča prekomerno obrabo naprave. V primeru okvare, popravila izvaja servisna služba. Pred vklopom motorja preverite vse pritrdilne vijake.

Garancija št.:


Datum poročila:	Datum popravila:	Obseg popravila:	Podpis:
Model: _____ Serijska številka _____ Datum prodaje _____ Številka računa _____ Žig prodajalca Datum _____ Žig servisa	Model: _____ Serijska številka _____ Datum prodaje _____ Številka računa _____ Žig prodajalca Datum _____ Žig servisa	Model: _____ Serijska številka _____ Datum prodaje _____ Številka računa _____ Žig prodajalca Datum _____ Žig servisa	

2 leti garancije



Prepovedano je odlagati rabljeno opremo skupaj z drugimi odpadki. Simbol prečrtanega zabojnika na kolesih označuje, da električne in elektronske opreme ob koncu njene življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Ta simbol pomeni tudi, da je treba izdelke ob odlaganju zbirati ločeno. Ta naprava je izdelana iz materialov in komponent, primernih za ponovno uporabo. Uporabnik je dolžan rabljeno opremo vrniti na pooblaščen zbirni mest za elektronske odpadke. Upravljalci takšnih zbirnih mest, vključno z lokalnimi zbirnimi centri, trgovinami in komunalnimi enotami, tvorijo ustrezen sistem, ki omogoča vračilo te opreme. Dodatne informacije o recikliranju naprave je mogoče pridobiti na lokalnem mestnem uradu, pri komunalnem podjetju za ravnanje z odpadki ali v trgovini, kjer je bil izdelek kupljen. Pravilno odstranjevanje rabljene opreme pomaga preprečevati škodljive učinke na zdravje ljudi in naravno okolje, ki bi lahko nastali zaradi morebitne prisotnosti nevarnih sestavin. Gospodinjstva imajo pomembno vlogo pri prispevanju k ponovni uporabi in predelavi, vključno z recikliranjem, rabljene opreme; v tej fazi se oblikujejo stališča, ki vplivajo na ohranjanje skupnega dobrega, to je čistega naravnega okolja. Gospodinjstva so tudi med največjimi uporabniki male opreme, racionalno ravnanje v tej fazi pa prispeva k pridobivanju sekundarnih surovin.

ELEKTRIČNE POVEZAVE:

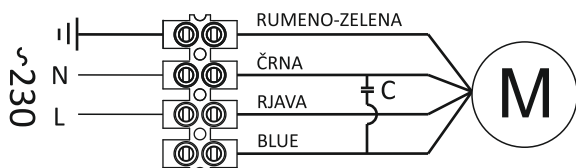

GARANCIJA:

aRok/aRos ventilatorji imajo 2 leti garancije, ki začne veljati od dneva nakupa. Garancija je veljavna samo z dokazilom o nakupu, in pravilno izpolnjenim garancijskim listom. Naprava naj nebi vsebovala poškodb, ki so nastale zaradi prekomernih mehanskih sil, poškodb zaradi lastnih predelav, izpostavljenosti kemikalijam, ali zaradi nepravilnega sestavljanja.