





NAVODILA ZA DEMONTAŽO ELEMENTOV REKUPERATORJA

DEMONTAŽA SPREDNJEGA POKROVA REKUPERATORJA


Potegnite pokrov.

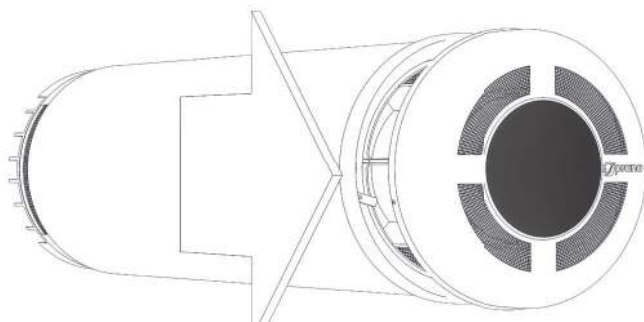

Potisnite omejevalce na rob in odstranite pokrov.

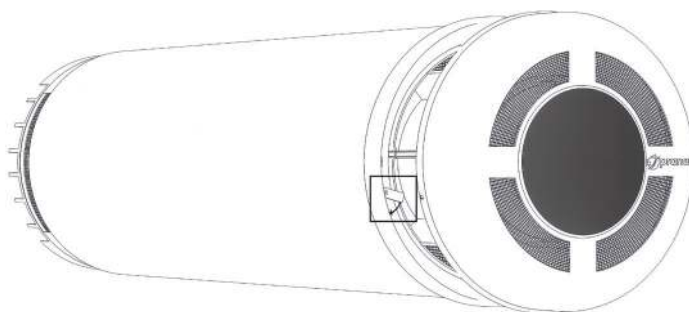


Odklopite napajalni kabel in ploščati kabel (IDE kabel).

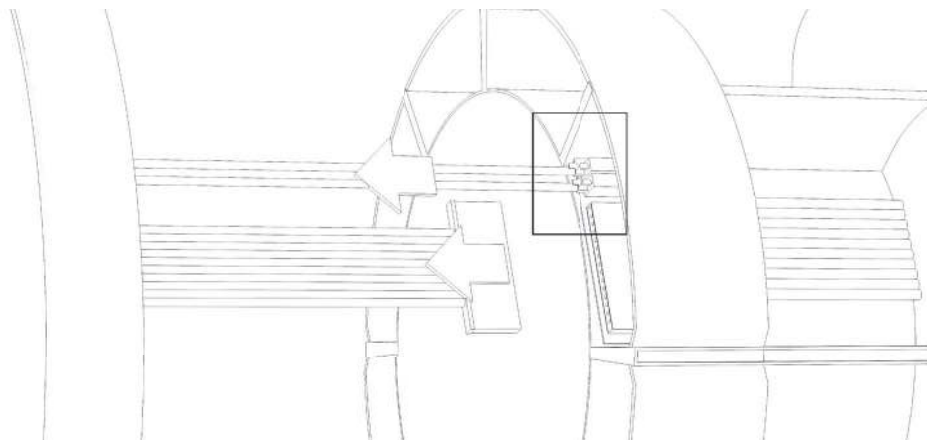


DEMONTAŽA NOTRANJE ENOTE REKUPERATORJA


Odvijte prirobnico sprednjega pokrova rekuperatorja.

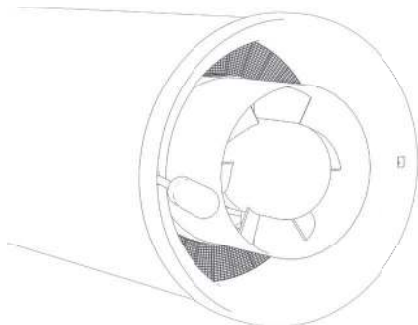


Odstranite notranjo enoto rekuperatorja.

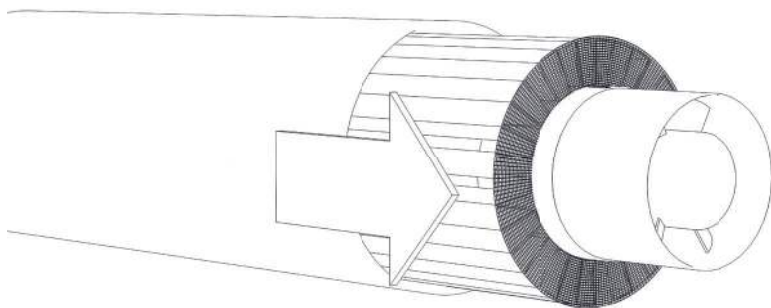


Odstranite aluminijasto folijo, katera zapira kanale odvoda/dovoda zraka.

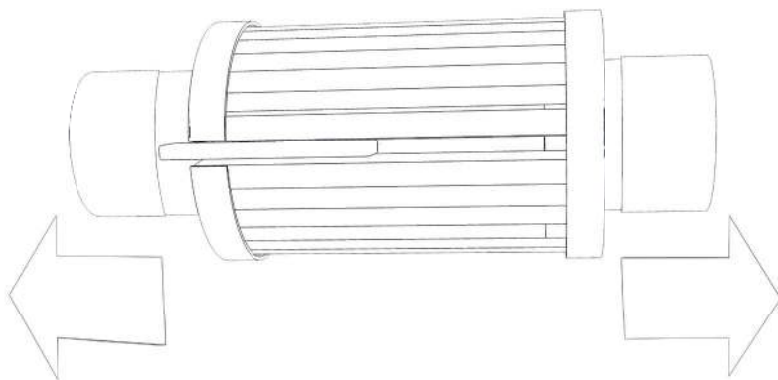


Odklopite žice z motorjev.

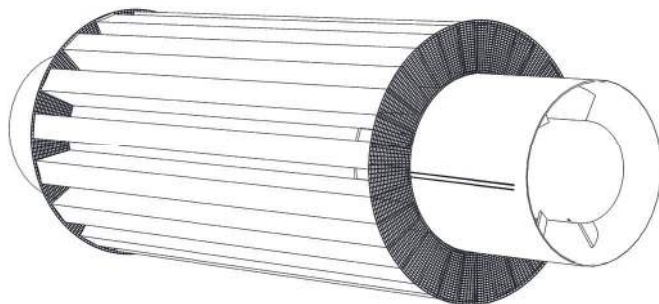

Odvijte vijake, s katerimi so motorji pritrjeni.

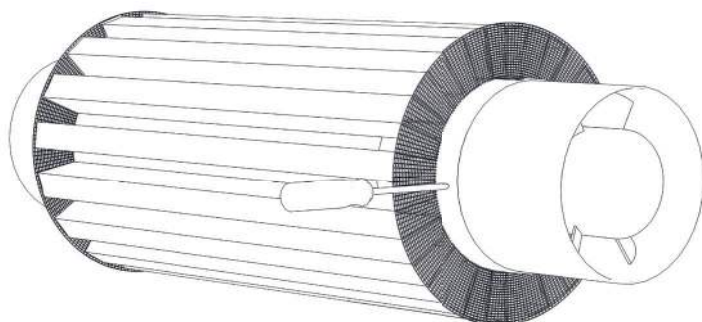


Odklopite dodatne električne komponente (notranjo električno ploščico s konektorji, grelec odvoda kondenzata, temperaturni senzorji) (če so nameščene).

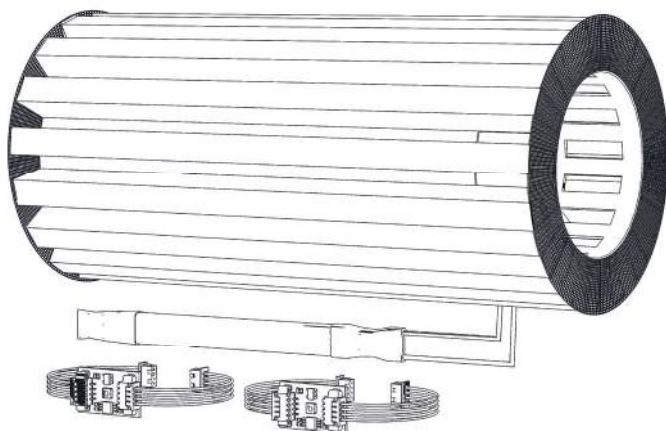


DEMONTAŽA SPREDNJEGA POKROVA IN NADZORNE PLOŠČE


Odvijte vijake na sprednjem pokrovu.

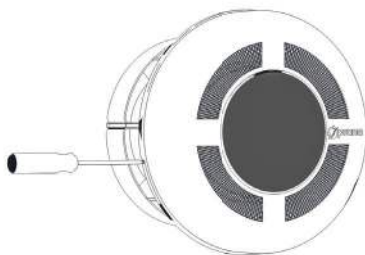


Snemite sprednji del pokrova.

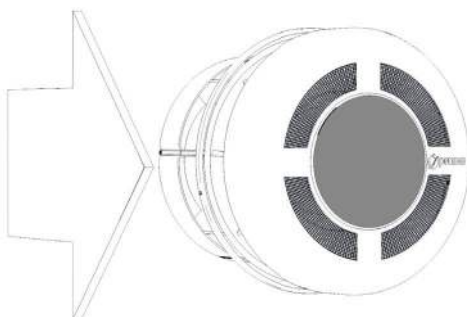


Odklopite napajalni kabel in ploščati kabel (IDE kabel).

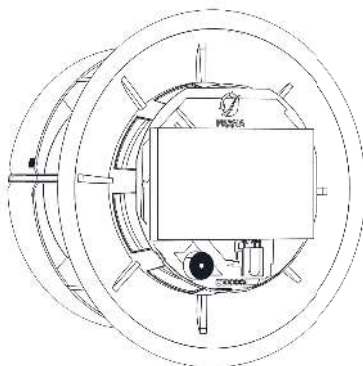


Odstranite elektro ploščico in senzorje, ki se nahajajo v rebrih sprednjega pokrova (če so nameščene).

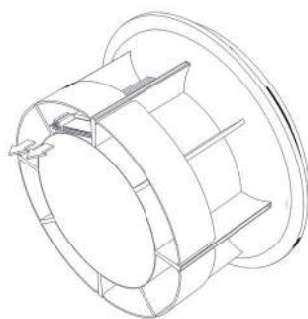

Odvijte 2 vijaka, s katerima je pritrjena nadzorna plošča.

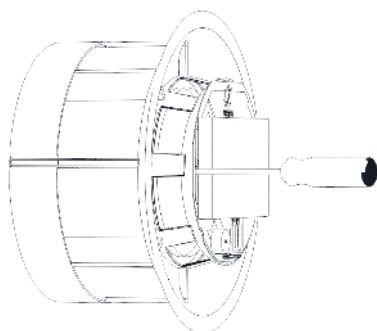


Odstranite nadzorno ploščo.

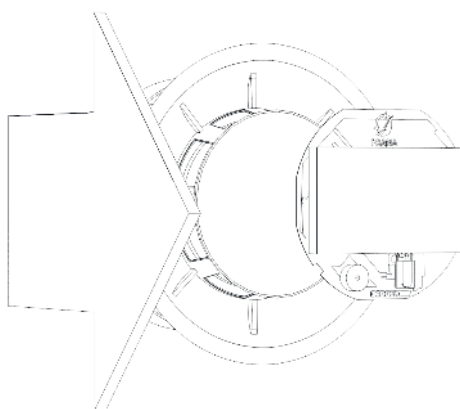


ODSTRANJEVANJE BATERIJ Z DALJINCA (A)

Potisnite navzdol spodnji del pokrova na daljincu kjer se nahaja baterija.

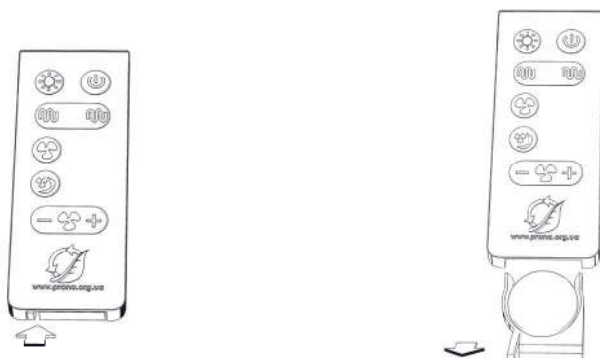


Odstranite baterijo iz elementa, ki je pritrjena v daljinskem upravljalniku.

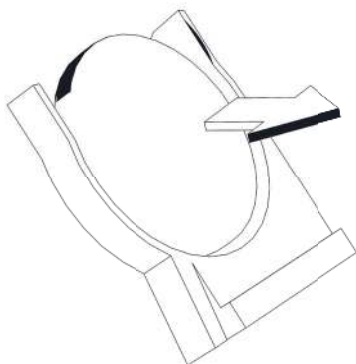


! Baterij ne zavržite z običajnimi odpadki. Za pravilno ravnanje z odpadnimi baterijami se obrnite na lokalno specializirano organizacijo.

ODSTRANJEVANJE BATERIJ Z DALJINCA (B)

Potisnite dol zadnji pokrov na daljinskem upravljalniku, da odprete prostor za baterije.

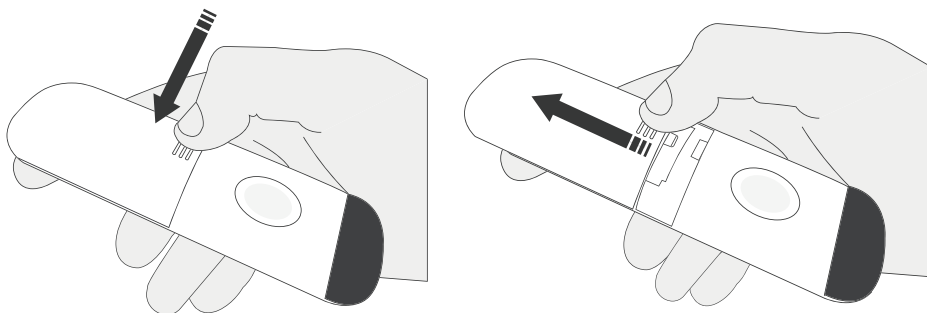

Odstranite baterije v smeri od «+» do «-»

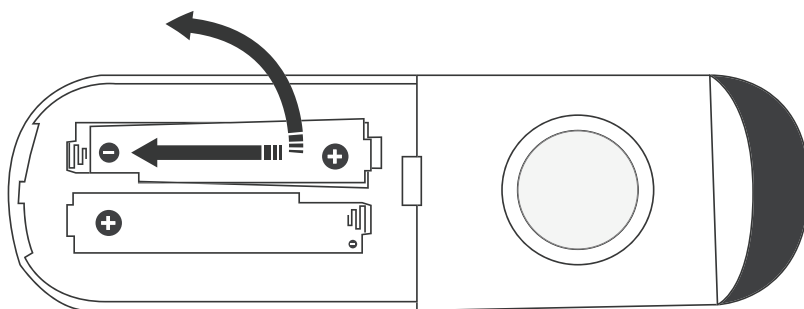

! Baterij ne zavržite z običajnimi odpadki. Za pravilno ravnanje z odpadnimi baterijami se obrnite na lokalno specializirano organizacijo.

Handwriting practice lines consisting of multiple sets of three horizontal lines (top solid, middle dashed, bottom solid) for letter formation.

Handwriting practice lines consisting of multiple sets of three horizontal lines (top solid, middle dashed, bottom solid) for letter formation.

Handwriting practice lines consisting of multiple sets of three horizontal lines (top solid, middle dashed, bottom solid) for letter formation.

